



# YAMAHA



## 2017 WaveRunner FX SVHO FX Cruiser SVHO FX Limited SVHO

### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗ

**⚠** Διαβάστε προσεκτικά το παρόν  
εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε  
αυτό το υδροσκάφος.

**YAMAHA MOTOR CO., LTD.**  
F3J-F8199-74-R0

**Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το υδροσκάφος.  
Σε περίπτωση που πουλήσετε το WaveRunner, πρέπει να δώσετε αυτό το εγχειρίδιο  
στον νέο ιδιοκτήτη.**

# Σημαντικές πληροφορίες εγχειριδίου

RJU42734

## Δήλωση συμμόρφωσης για ατομικό σκάφος (PWC) με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/53/EE

Επωνυμία του κατασκευαστή του PWC: YAMAHA MOTOR CO., LTD.

Διεύθυνση: 2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Ιαπωνία

Επωνυμία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Διεύθυνση: Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, Ολλανδία

Επωνυμία του κοινοποιημένου φορέα για αξιολόγηση των εκπομπών καυσαερίων και θορύβου: SNCH

Αριθμός ID: 0499

Διεύθυνση: 11, route de Luxembourg BP 32, Sandweiler, L-5230. Λουξεμβούργο

Μονάδα αξιολόγησης συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται:

για την κατασκευή: A ☒ A1 ☐ B+C ☐ B+D ☐ B+E ☐ B+F ☐ G ☐ H ☐  
για τις εκπομπές καυσαερίων: B+C ☒ B+D ☐ B+E ☐ B+F ☐ G ☐ H ☐  
για τις εκπομπές θορύβου: A ☐ A1 ☒ G ☐ H ☐

| Λοιπές Κοινοτικές Οδηγίες που ισχύουν |                                                  | Πρότυπα                             |                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>   | Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/EE | <input checked="" type="checkbox"/> | EN 55012:2007/A1:2009 |
| <input checked="" type="checkbox"/>   |                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | EN 61000-6-2:2005     |

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΑΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Αριθμός αναγνώρισης σκάφους: με πρώτο τον

U S - Y A M A 0 0 0 1 H 6 1 7

Κατηγορία σχεδίασης: C ☒ D ☐

Όνομα μοντέλου / Εμπορικό όνομα: FC1800A-S / FX Cruiser SVHO, FC1800B-S / FX Limited SVHO, FC1800-S / FX SVHO

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

| Όνομα μοντέλου: | Τύπος καυσίμου:  | Κύκλος καύσης: |
|-----------------|------------------|----------------|
| 6ET             | Βενζινοκινητήρας | Τετράχρονος    |

### ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

| Ουσιώδεις απαιτήσεις                 | Πρότυπα                               | Άλλο κανονιστικό έγγραφο / μέθοδος | Τεχνικός φάκελος                    | Παραβάστε περισσότερες λεπτομέρειες (* = υποχρεωτικό πρότυπο) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Παράρτημα I.A Σχεδίαση και κατασκευή | <input checked="" type="checkbox"/> * | <input type="checkbox"/>           | <input checked="" type="checkbox"/> | *EN ISO 13590:2003                                            |
| Παράρτημα I.B Εκπομπή καυσαερίων     | <input checked="" type="checkbox"/> * | <input type="checkbox"/>           | <input checked="" type="checkbox"/> | *EN ISO 18854:2015                                            |
| Παράρτημα I.C Εκπομπή θορύβου        | <input checked="" type="checkbox"/> * | <input type="checkbox"/>           | <input checked="" type="checkbox"/> | *EN ISO 14509                                                 |

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. Δηλώνω εκ μέρους του κατασκευαστή ότι το ή τα PWC που αναφέρονται πιο πάνω συμμορφώνονται προς όλες τις ισχύουσες ουσιώδεις απαιτήσεις με τον τρόπο που έχει οριστεί.

Ονοματεπώνυμο / Τίτλος: Y. Henmi / Γενικός Διευθυντής του Τομέα Μηχανολογίας, Επιχειρηματική μονάδα Σκάφη  
(ταυτότητα του ατόμου που είναι εντεταλμένο να υπογράψει εκ μέρους του κατασκευαστή)

Υπογραφή: Henmi Y.

Ημερομηνία και τόπος της δημοσίευσης: 1η Αύγουστος, 2016, Shizuoka, Ιαπωνία

# Σημαντικές πληροφορίες εγχειριδίου

---

RJU30193

## Προς τον ιδιοκτήτη/χειριστή

Συγχαρητήρια για την επιλογή του υδροσκάφους Yamaha.

Στο παρόν εγχειρίδιο ιδιοκτήτη/χειριστή θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή λειτουργία, συντήρηση και φροντίδα του υδροσκάφους σας. Αν έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία ή τη συντήρηση του υδροσκάφους σας, συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha.

Το παρόν εγχειρίδιο δεν αποτελεί εκπαιδευτικό βοήθημα για την ασφάλεια εν πλω ή τη ναυτική τέχνη. Αν πρόκειται για το πρώτο σας υδροσκάφος ή αν δεν είστε εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο τύπο υδροσκάφους, τότε για την καλύτερη δυνατή άνεση και την ασφάλειά σας, συνιστάται να λάβετε την κατάλληλη εκπαίδευση ή να εξασκηθείτε δεόντως πριν το χειριστείτε μόνοι σας. Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος της Yamaha ή κάποιος ναυτικός όμιλος μπορεί να σας προτείνει κάποιες σχολές ή κατάλληλους εκπαιδευτές στην περιοχή σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο, οι πληροφορίες διακρίνονται με τους παρακάτω τρόπους ανάλογα με τη σημασία τους:

 Αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο ασφάλειας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. Να συμμορφώνεστε προς όλα τα μηνύματα ασφάλειας που ακολουθούν το σύμβολο αυτό, έτσι ώστε να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό ή θάνατο.

RWJ00072

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

---

Ο όρος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

---

RCJ00092

## ΠΡΟΣΟΧΗ

---

Ο όρος ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει ότι θα πρέπει να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στο υδροσκάφος ή σε άλλα αντικείμενα.

---

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο όρος ΣΗΜΕΙΩΣΗ παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη διευκόλυνση ή την επεξήγηση μιας διαδικασίας.

# Σημαντικές πληροφορίες εγχειριδίου

RJU40411

Λόγω της πολιτικής που εφαρμόζει η Yamaha σχετικά με τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, το προϊόν αυτό μπορεί να μην αντιστοιχεί απόλυτα με όσα περιγράφονται στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη/χειριστή. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

Το παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος αυτού του υδροσκάφους και, σε περίπτωση πώλησης του τελευταίου, θα πρέπει να παραδίδεται στο νέο ιδιοκτήτη.

RJU30233

**WaveRunner FX SVHO / FX Cruiser  
SVHO / FX Limited SVHO  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗ**

**©2016 - Yamaha Motor Co., Ltd.**

**1η Έκδοση, Ιούνιος 2016**

**Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου  
δικαιώματος.**

**Απαγορεύεται ρητώς κάθε ανατύπωση  
ή μη εγκεκριμένη χρήση χωρίς**

**τη γραπτή έγκριση της  
Yamaha Motor Co., Ltd.**

**Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.**

# Πίνακας περιεχομένων

|                                                                     |           |                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Γενικές και σημαντικές ετικέτες .....</b>                        | <b>1</b>  | Τιμόνι ρυθμιζόμενο ως προς την κλίση .....                    | 32        |
| Αριθμοί αναγνώρισης.....                                            | 1         | Στόμια εξόδου νερού ψύξης .....                               | 33        |
| Αριθμός κινητήρα (Α.Κ.) .....                                       | 1         | Διαχωριστής νερού .....                                       | 33        |
| Αριθμός αναγνώρισης σκάφους (CIN).....                              | 1         |                                                               |           |
| Αριθμός σειράς κινητήρα .....                                       | 1         |                                                               |           |
| Ετικέτα ημερομηνίας κατασκευής.....                                 | 2         | <b>Λειτουργία υδροσκάφους.....</b>                            | <b>35</b> |
| Πληροφορίες μοντέλου .....                                          | 3         | Λειτουργίες χειρισμού του υδροσκάφους .....                   | 35        |
| Πινακίδα κατασκευαστή.....                                          | 3         | Σύστημα αλλαγής πορείας.....                                  | 35        |
| <b>Σημαντικές ετικέτες .....</b>                                    | <b>5</b>  | Σύστημα ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης .....                        | 37        |
| Προειδοποιητικές ετικέτες.....                                      | 6         | <b>Καταστάσεις λειτουργίας του υδροσκάφους .....</b>          | <b>39</b> |
| Άλλες ετικέτες .....                                                | 9         | Λειτουργία χαμηλών στροφών .....                              | 39        |
|                                                                     |           | Λειτουργία Χωρίς απόνερα .....                                | 40        |
|                                                                     |           | Υποβοήθηση πλεύσης .....                                      | 42        |
| <b>Πληροφορίες για την ασφάλεια.....</b>                            | <b>11</b> | <b>Λειτουργία οργάνων .....</b>                               | <b>44</b> |
| Περιορισμοί σχετικά με τη δυνατότητα χειρισμού του υδροσκάφους..... | 11        | Ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών .....                            | 44        |
| Περιορισμοί πλεύσης .....                                           | 12        | Αναλογικό ταχύμετρο/στροφόμετρο .....                         | 44        |
| Απαιτήσεις λειτουργίας.....                                         | 14        | Οθόνη πληροφοριών .....                                       | 46        |
| Συνιστώμενος εξοπλισμός.....                                        | 17        | Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών .....                             | 50        |
| Πληροφορίες για επικίνδυνες καταστάσεις .....                       | 17        | <b>Λειτουργία του εξοπλισμού.....</b>                         | <b>55</b> |
| Χαρακτηριστικά του υδροσκάφους ....                                 | 18        | Εξοπλισμός.....                                               | 55        |
| Θαλάσσιο σκι .....                                                  | 19        | Καθίσματα .....                                               | 55        |
| Κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.....                                   | 21        | Χειρολαβή .....                                               | 56        |
| Διασκεδάστε με το υδροσκάφος σας υπεύθυνα .....                     | 22        | Χειρολαβή επανεπιβίβασης.....                                 | 57        |
|                                                                     |           | Σκαλοπάτι επανεπιβίβασης .....                                | 57        |
| <b>Περιγραφή .....</b>                                              | <b>23</b> | Δακτύλιος πρόσδεσης.....                                      | 57        |
| Γλωσσάριο υδροσκάφους .....                                         | 23        | Δακτύλιοι πρύμνης .....                                       | 58        |
| Θέση βασικών εξαρτημάτων.....                                       | 24        | Δέστρα .....                                                  | 58        |
|                                                                     |           | Ανυψούμενες δέστρες (FX Cruiser SVHO / FX Limited SVHO) ..... | 58        |
| <b>Χειρισμός λειτουργιών ελέγχου.....</b>                           | <b>28</b> | Σκευοθήκες .....                                              | 59        |
| Λειτουργίες ελέγχου του υδροσκάφους .....                           | 28        | Θήκη και καπάκι πυροσβεστήρα.....                             | 64        |
| Τηλεχειριστήριο.....                                                | 28        |                                                               |           |
| Σύστημα Προστασίας της Yamaha.....                                  | 29        | <b>Απαιτήσεις λειτουργίας και χειρισμού.....</b>              | <b>65</b> |
| Διακόπτης σταματήματος κινητήρα .....                               | 30        | Απαιτήσεις ως προς το καύσιμο.....                            | 65        |
| Διακόπτης ασφαλείας κινητήρα .....                                  | 30        | Καύσιμο.....                                                  | 65        |
| Διακόπτης εκκίνησης .....                                           | 30        | <b>Απαιτήσεις ως προς το λάδι του κινητήρα.....</b>           | <b>68</b> |
| Χειρόγκαζο .....                                                    | 31        | Λάδι κινητήρα .....                                           | 68        |
| Μοχλός RiDE .....                                                   | 31        |                                                               |           |
| Σύστημα πηδαλιουχίας .....                                          | 32        |                                                               |           |

# Πίνακας περιεχομένων

|                                                                            |           |                                                                             |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Αποστράγγιση των σεντινόνερων .....                                        | 69        | <b>Φροντίδα και αποθήκευση.....</b>                                         | <b>97</b>  |
| Αποστράγγιση των σεντινόνερων στην<br>ξηρά.....                            | 69        | Φροντίδα μετά τη λειτουργία .....                                           | 97         |
| Αποστράγγιση των σεντινόνερων στο<br>νερό .....                            | 70        | Έκπλυση των αγωγών νερού ψύξης.....                                         | 97         |
| Μεταφορά με τρέιλερ.....                                                   | 71        | Καθαρισμός του υδροσκάφους.....                                             | 98         |
| <b>Λειτουργία την πρώτη φορά.....</b>                                      | <b>72</b> | Φροντίδα μπαταρίας.....                                                     | 98         |
| Στρώσιμο κινητήρα .....                                                    | 72        | Μακροχρόνια αποθήκευση .....                                                | 101        |
| <b>Ελέγχοι πριν απο τη λειτουργία.....</b>                                 | <b>73</b> | Καθαρισμός.....                                                             | 101        |
| Λίστα ελέγχων πριν από τη<br>λειτουργία .....                              | 73        | Λίπανση.....                                                                | 101        |
| Σημεία ελέγχου πριν από τη<br>λειτουργία .....                             | 75        | Έλεγχος για σκουριά .....                                                   | 102        |
| Έλεγχοι πριν από την κατέλκυση.....                                        | 75        | <b>Συντήρηση.....</b>                                                       | <b>103</b> |
| Έλεγχοι μετά την κατέλκυση .....                                           | 81        | Συντήρηση.....                                                              | 103        |
| <b>Λειτουργία.....</b>                                                     | <b>84</b> | Κιτ εργαλείων.....                                                          | 103        |
| Χειρισμός του υδροσκάφους.....                                             | 84        | Αφαίρεση και τοποθέτηση του<br>καλύμματος του κινητήρα .....                | 103        |
| Γνωρίστε το υδροσκάφος σας.....                                            | 84        | Πίνακας περιοδικής συντήρησης .....                                         | 105        |
| Εκμάθηση χειρισμού του<br>υδροσκάφους.....                                 | 84        | Λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδιού .....                                       | 107        |
| Θέση καθίσματος.....                                                       | 85        | <b>Τεχνικά χαρακτηριστικά.....</b>                                          | <b>108</b> |
| Κατέλκυση του υδροσκάφους.....                                             | 85        | Τεχνικά χαρακτηριστικά .....                                                | 108        |
| Εκκίνηση του κινητήρα στο νερό.....                                        | 85        | <b>Επίλυση προβλημάτων.....</b>                                             | <b>109</b> |
| Σταμάτημα του κινητήρα.....                                                | 86        | Αντιμετώπιση προβλημάτων.....                                               | 109        |
| Αποβίβαση από το υδροσκάφος .....                                          | 86        | Πίνακας αντιμετώπισης<br>προβλημάτων.....                                   | 109        |
| Χειρισμός του υδροσκάφους .....                                            | 87        | Έκτακτες επεμβάσεις .....                                                   | 112        |
| Στροφή του υδροσκάφους .....                                               | 87        | Καθαρισμός του στομίου εισροής<br>νερού εκτόξευσης και της<br>περωτής ..... | 112        |
| Σταμάτημα του υδροσκάφους.....                                             | 89        | Ανύψωση του τυμπάνου αναστροφής<br>(όπισθεν) .....                          | 113        |
| Χειρισμός του υδροσκάφους στη θέση<br>αναστροφής ή στην ουδέτερη θέση .... | 90        | Φόρτιση μπαταρίας με καλώδια από<br>άλλη μπαταρία .....                     | 113        |
| Επιβίβαση στο υδροσκάφος .....                                             | 91        | Αντικατάσταση των ασφαλειών .....                                           | 115        |
| Ξεκίνημα.....                                                              | 94        | Ρυμούλκηση του υδροσκάφους.....                                             | 116        |
| Ανατροπή υδροσκάφους.....                                                  | 95        | Βύθιση του υδροσκάφους.....                                                 | 117        |
| Προσάραξη και πρόσδεση του<br>υδροσκάφους.....                             | 96        | <b>Ευρετήριο .....</b>                                                      | <b>118</b> |
| Λειτουργία σε περιοχές με φύκια .....                                      | 96        |                                                                             |            |
| Αφού βγάλετε το υδροσκάφος από το<br>νερό .....                            | 96        |                                                                             |            |

# Γενικές και σημαντικές ετικέτες

RJU36452

## Αριθμοί αναγνώρισης

Σημειώστε τον Αριθμό Κινητήρα (Α.Κ.), τον αριθμό αναγνώρισης σκάφους (CIN) καθώς και τον αριθμό σειράς του κινητήρα στους προβλεπόμενους χώρους, ώστε να μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε κατά την παραγγελία ανταλλακτικών από αντιπρόσωπο της Yamaha. Επίσης, σημειώστε και φυλάξτε κάπου αλλού αυτούς τους αναγνωριστικούς αριθμούς, για την περίπτωση κλοπής του υδροσκάφους.

RJU42521

## Αριθμός κινητήρα (Α.Κ.)


Ο αριθμός κινητήρα (Α.Κ.) είναι τυπωμένος σε πλακίδιο στο εσωτερικό του χώρου κινητήρα. (Βλ. σελίδα 55 για τις διαδικασίες αφαίρεσης και τοποθέτησης των καθισμάτων και σελίδα 62 για πληροφορίες σχετικά με την αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη.)

### MONTEAO:

FC1800-S (FX SVHO)

FC1800A-S (FX Cruiser SVHO)

FC1800B-S (FX Limited SVHO)

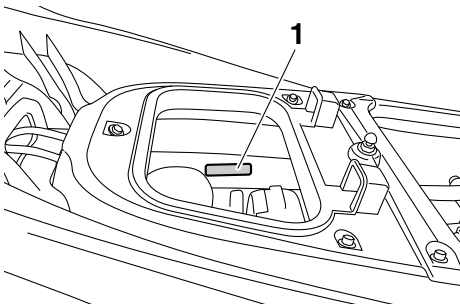

1 Θέση του αριθμού κινητήρα (Α.Κ.)


|                                                                                                                                                      |  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| MODEL                                                                                                                                                |  | PRI-I.D. |  |
|                                                                                                                                                      |  | F3J      |  |
| YAMAHA MOTOR CO., LTD.<br>ASSEMBLED IN U.S.A. FROM AMERICAN AND JAPANESE COMPONENTS.<br>ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS DE PIÈCES AMÉRICAINES ET JAPONAISES. |  |          |  |

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| F | 3 | J | - |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|

RJU36551

## Αριθμός αναγνώρισης σκάφους (CIN)

Ο αριθμός λεμβολογίου είναι τυπωμένος σε ένα πινακίδάκι κολλημένο στο πρυμναίο κατάστρωμα.

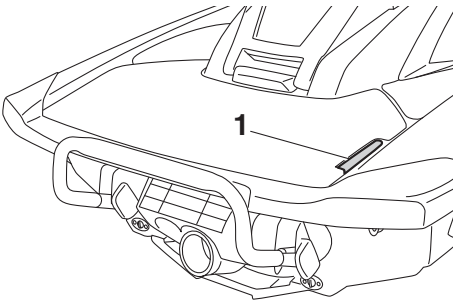

1 Θέση του αριθμού αναγνώρισης σκάφους (CIN)

|   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| U | S | - | Y | A | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


RJU40471

## Αριθμός σειράς κινητήρα

Ο αριθμός σειράς κινητήρα είναι τυπωμένος σε ένα πλακίδιο που είναι κολλημένο στη μονάδα κινητήρα. (Βλ. σελίδα 55 για τις διαδικασίες αφαίρεσης και τοποθέτησης των καθισμάτων και


# Γενικές και σημαντικές ετικέτες

στη σελίδα 103 για τις διαδικασίες αφαίρεσης και τοποθέτησης του καλύμματος κινητήρα.)

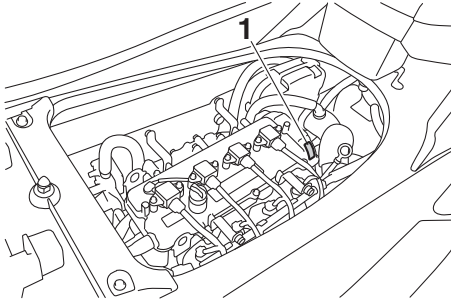


1 Θέση αριθμού σειράς κινητήρα

διαδικασίες αφαίρεσης και τοποθέτησης του καλύμματος κινητήρα.)

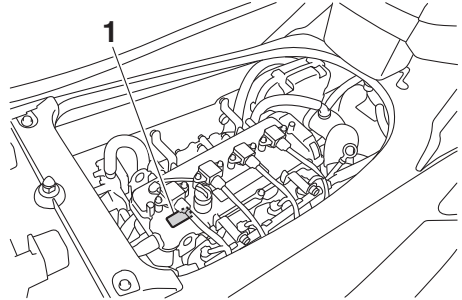


1 Θέση ετικέτας ημερομηνίας κατασκευής

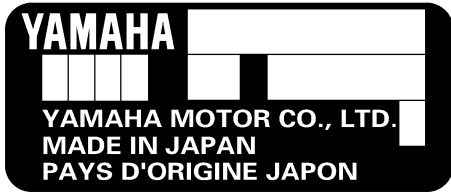

RJU/42031

## Ετικέτα ημερομηνίας κατασκευής

Η ετικέτα αυτή είναι κολλημένη στην κορυφή της κυλινδροκεφαλής. (Βλ. σελίδα 55 για τις διαδικασίες αφαίρεσης και τοποθέτησης των καθισμάτων και στη σελίδα 103 για τις

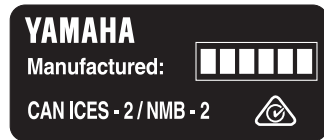

# Γενικές και σημαντικές ετικέτες

RJU30321

## Πληροφορίες μοντέλου

RJU30333


### Πινακίδα κατασκευαστή

Τα υδροσκάφη που φέρουν αυτήν την πινακίδα, σημαίνει ότι συμμορφώνονται με κάποια τμήματα της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μηχανημάτων.

Μέρος των πληροφοριών δίνεται στην πινακίδα του κατασκευαστή που τοποθετείται στο σκάφος. Η πλήρης εξήγηση αυτών των πληροφοριών


παρέχεται στις σχετικές ενότητες του παρόντος εγχειριδίου.

### FX SVHO / FX Cruiser SVHO

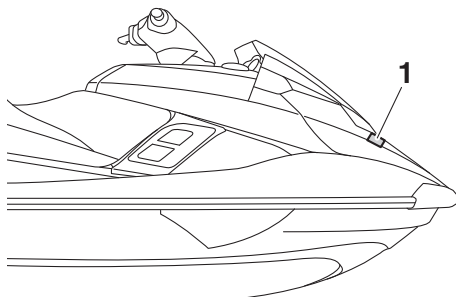


1 Θέση για το πινακίδακι κατασκευαστή

### FX Limited SVHO

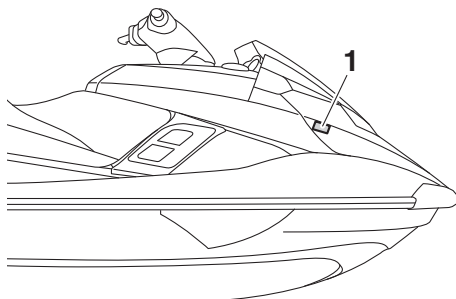

1 Θέση για το πινακίδακι κατασκευαστή

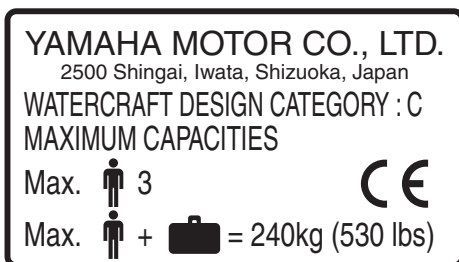

**Κατηγορία σχεδίασης αυτού του ατομικού υδροσκάφους: C**

**Κατηγορία C:**

Αυτό το υδροσκάφος έχει σχεδιαστεί για χρήση με ανέμους έντασης μέχρι και 6 Μποφόρ και με αντίστοιχα ύψη κυμάτων (αντιπροσωπευτικό ύψος κύματος έως 2 m (6.56 ft) - δείτε την

παρακάτω ΣΗΜΕΙΩΣΗ). Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να αντιμετωπιστούν σε εκτεθειμένα εσωτερικά ύδατα, σε εκβολές ποταμών και σε παράκτια ύδατα με μέτριες καιρικές συνθήκες.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**


Ως αντιπροσωπευτικό ύψος κύματος ορίζεται το μέσο ύψος του υψηλότερου ενός τρίτου των κυμάτων, που αντιστοιχεί στο ύψος κύματος που μπορεί να υπολογίσει κατά προσέγγιση ένας έμπειρος παρατηρητής. Ωστόσο, το ύψος ορισμένων κυμάτων ενδέχεται να είναι διπλάσιο από αυτό.

# Γενικές και σημαντικές ετικέτες

RJU30453

## Σημαντικές ετικέτες

Διαβάστε τις ακόλουθες ετικέτες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το υδροσκάφος. Αν έχετε ερωτήσεις, συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha.

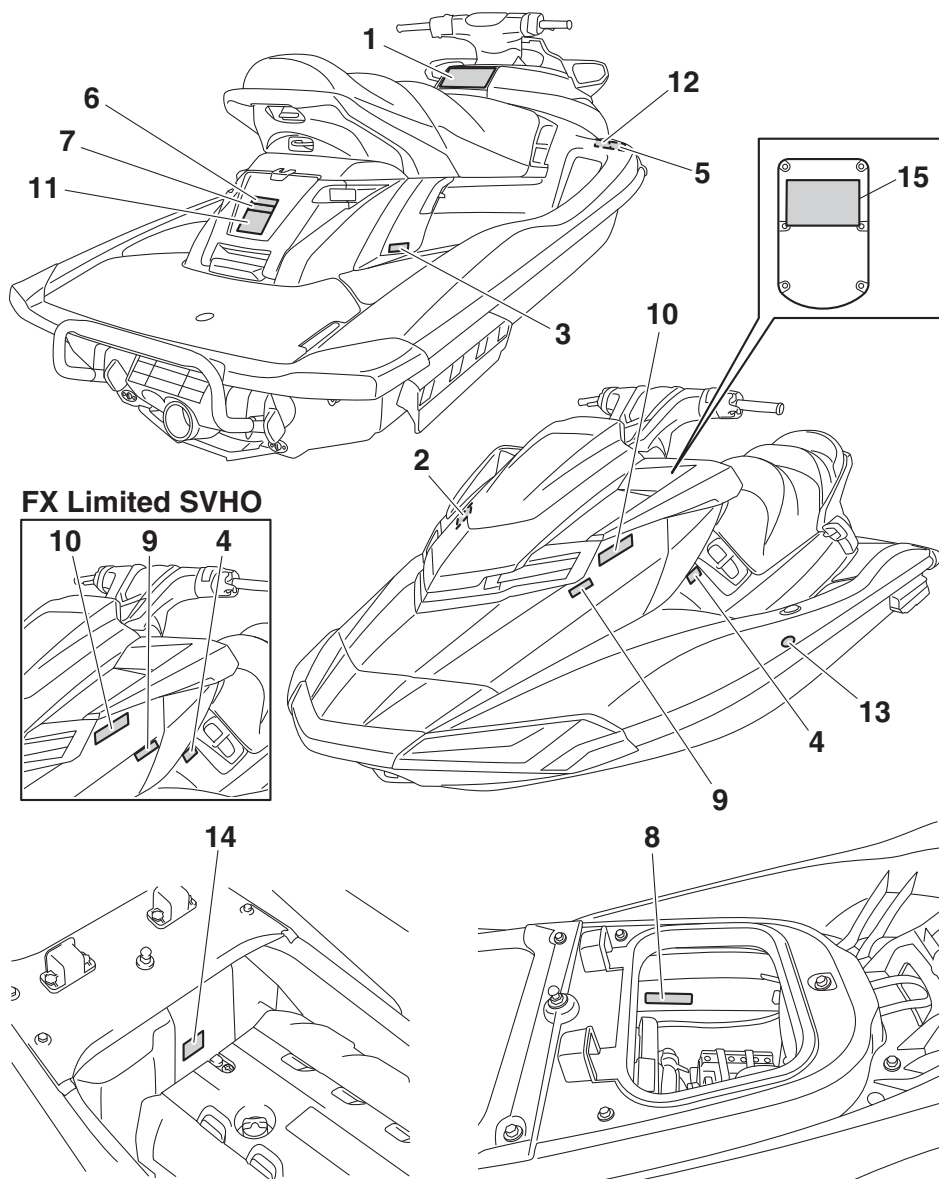

# Γενικές και σημαντικές ετικέτες

RJU35914

## Προειδοποιητικές ετικέτες

Εάν κάποιος από αυτές τις ετικέτες φθαρεί ή χαθεί, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Yamaha για την αντικατάστασή της.

### 1

**⚠ WARNING**

To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH:

**WEAR A PERSONAL FLOTATION DEVICE (PFD).** All riders must wear an authority-approved PFD that is suitable for personal watercraft (PWC) use.

**WEAR PROTECTIVE CLOTHING.** Severe internal injuries can occur if water is forced into body cavities as a result of falling into water or being near jet thrust nozzle. Normal swimwear does not adequately protect against forceful water entry into rectum or vagina. All riders must wear a wet suit bottom or clothing that provides equivalent protection (See Owner's Manual).

Footwear, gloves, and goggles/glasses are recommended.

**KNOW BOATING LAWS.** Yamaha Motor Co., Ltd. recommends a minimum operator age of 16 years old. Know the operator age and training requirements for your state. A boating safety course is recommended and may be required in your state.

**ATTACH ENGINE SHUT-OFF CORD (LANYARD)** to wrist and keep it free from handlebars so that engine stops if operator falls off. After riding, remove cord from PWC to avoid unauthorized use by children or others.

**RIDE WITHIN YOUR LIMITS AND AVOID AGGRESSIVE MANEUVERS** to reduce the risk of loss of control, ejection, and collision. This is a high performance boat - not a toy. Sharp turns or jumping wakes or waves can increase the risk of back/spinal injury (paralysis), facial injuries, and broken legs, ankles, and other bones.  
Do not jump wakes or waves.

**DO NOT APPLY THROTTLE WHEN ANYONE IS AT REAR** OF PWC-turn engine off or keep engine at idle. Water and/or debris exiting jet thrust nozzle can cause severe injury.

**⚠ WARNING**

**KEEP AWAY FROM INTAKE GRATE** while engine is on. Items such as long hair, loose clothing, or PFD straps can become entangled in moving parts resulting in severe injury or drowning.

**NEVER RIDE AFTER CONSUMING DRUGS OR ALCOHOL**

Collisions result in more **INJURIES AND DEATHS** than any other type of accident for personal watercraft (PWC).

**TO AVOID COLLISIONS:**  
**SCAN CONSTANTLY** for people, objects, and other watercraft. Be alert for conditions that limit your visibility or block your vision of others.

**OPERATE DEFENSIVELY** at safe speeds and keep a safe distance away from people, objects, and other watercraft.

- Do not follow directly behind PWCs or other boats.
- Do not go near others to spray or splash them with water.
- Avoid sharp turns or other maneuvers that make it hard for others to avoid you or understand where you are going.
- Avoid areas with submerged objects or shallow water.

**TAKE EARLY ACTION** to avoid collisions. Remember, PWCs and other boats do not have brakes.

**DO NOT RELEASE THROTTLE WHEN TRYING TO STEER** away from objects - you need throttle to steer. Always check throttle and steering controls for proper operation before starting PWC. Follow navigation rules and state/province and local laws that apply to PWCs. See Owner's Manual for more information.

**READ AND FOLLOW OWNER'S MANUAL**

**YAMAHA**

**Wet Suit Bottom**

**Jet Thrust Nozzle**

**Intake Grate**

F2S-U41B1-10

### 2

**⚠ AVERTISSEMENT**

Afin de limiter les risques de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES. PORTER UN GILET DE SAUVETAGE. Tout utilisateur doit porter un gilet de sauvetage homologué pour les scooters des mers. PORTER DES VÊTEMENTS PROTECTEURS. Le choc infligé par la pénétration forcée d'eau dans les orifices corporels lors d'une chute ou lors du contact avec le jet d'eau de la pompe risque de provoquer des lésions graves. Le port d'un simple mailliot de bain ne constitue pas une protection adéquate contre la puissance de pénétration de l'eau dans le rectum et/ou le vagin. Tout utilisateur doit porter le pantalon d'une tenue de plongée ou tout autre vêtement offrant une protection semblable. (Voir le manuel d'utilisation.) Le port de chaussures, de gants et de lunettes de plongée est recommandé. CONNAÎTRE LES LOIS DE NAVIGATION. La Yamaha Motor Co., Ltd. recommande la limite d'âge de pilotage de 16 ans. Vérifier l'âge du pilote ainsi que les exigences quant à l'âge prévues par la législation locale. Il est préférable, et parfois requis par certaines législations, de suivre un cours de sécurité maritime. ATTACHER LA LANIÈRE DE L'INTERRUPTEUR D'ARRÊT DU MOTEUR au poignet et l'éloigner du guidon après que le moteur se coupe bien en cas de chute. Après utilisation, retirer la lanière du scooter afin de prévenir toute utilisation par des enfants ou des personnes non-autorisées.

**Gilet de sauvetage**

**Pantalon d'une tenue de plongée**

F1B-U41B1-21  
F2S-U41B1-20

3

## ⚠️ Avertissement

Afin de limiter les risques de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES:

**RESPECTER SES LIMITES ET EVITER LES MANOEUVRES BRUTALES** afin de limiter tout risque de perte de contrôle, d'éjection et de collision. Il s'agit d'un véhicule à hautes performances et pas d'un jouet. Des virées brusques ou le saut de sillages ou de vagues accroît le risque de blessures au dos, voire de paralysie, de blessures au visage et de fractures diverses. Ne jamais sauter des sillages ni des vagues.


**NE PAS DONNER DES GAZ LORSQUE QUELQU'UN SE TROUVE DERRIÈRE LE VÉHICULE:** couper le moteur ou

laisser tourner au ralenti. Eau et/ou débris projetés par la pompe pourraient causer des blessures graves.

NE PAS S'APPROCHER DE LA GRILLE D'ADMISSION lorsque le moteur tourne. Cheveux longs, vêtements amples ou lanières de gilet de sauvetage risquent d'être happés, ce qui pourrait provoquer des blessures, ou même une noyade.

NE JAMAIS PILOTER APRÈS AVOIR ABSORBÉ DE L'ALCOOL, DES DROGUES OU CERTAINS MÉDICAMENTS.

LIRE ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS DONNÉES  
DANS LE MANUEL D'UTILISATION.



YAMAHA  
F1B-U41B1-31

4

## ⚠ AVERTISSEMENT

*Les collisions sont la cause principale des BLESSURES ET DÉCÈS*

Les collisions sont la cause principale des blessures d'utilisateurs de scooter des mers. POUR ÉVITER LES

**COLLISIONS: ÊTRE CONSTAMMENT** à l'affût de

COLLISIONS ENTRE CONSTRUCTEURS et d'autres personnes, d'objets et d'autres bateaux. Être conscient des 

conditions limitant sa visibilité ou celle des autres embarcations.

**PILOTER AVEC PRUDENCE** à des vitesses raisonnables et garder une distance de sécurité entre la queue et tout

et garder une distance de sécurité entre le scooter et toute personne, objet et embarcation.

- Ne pas suivre une autre embarcation de trop près.
- Ne pas se rapprocher d'autrui en vue de l'éclabousser.

- *Ne pas se rapprocher d'autrui en vue de l'éclabousser.*
- *Eviter les virages brusques ou toute manœuvre qui risque de mettre un autre pilote*

- Éviter les virages brusques ou toute manoeuvre qui risque de mettre un autre pilote en danger ou qui l'empêche de pouvoir déterminer clairement la direction que l'on prend

- Éviter les endroits où flottent des objets et les eaux peu profondes.

• Éviter les endroits où flottent des objets et les eaux peu profondes.  
**RÉAGIR RAPIDEMENT** en vue d'éviter les collisions. Garder à l'esprit que les

**REAGIR RAPIDEMENT** en vue d'éviter les collisions. Garder à l'esprit que bateaux n'ont pas de freins.

**NE PAS LÂCHER LES GAZ LORSQUE L'ON ESSAYE DE S'ÉLOIGNER**

NE PAS LACHER LES GAZ LORSQUE L'ON ESSAIE DE SE LOIGNER d'objets-une poussée est nécessaire à la direction du scooter des mers. Toujours

*s'assurer avant le départ que l'accélérateur et la direction fonctionnent*

correctement. Suivre les lois de navigation ainsi que les législations nationales

YAMAHA provinciales et locales concernant les scooters des mers.

Voir le manuel d'utilisation pour plus d'informations

d'informations.

\_\_\_\_\_



**YAMAHA**

F1B-U41B2-01

5

**⚠ WARNING**

Gasoline is highly flammable and explosive. A fire or explosion could cause severe injury or death. Shut engine off. Refuel in well ventilated area away from flames or sparks. Do not smoke. Avoid spilling gasoline. Wipe up spilled gasoline immediately. Remove all seats to ventilate fuel vapors from engine compartment before starting engine. Do not start engine if there is a fuel leak or a loose electrical connection.

PREMIUM UNLEADED GASOLINE ONLY

## AVERTISSEMENT

L'essence est très inflammable et explosible. Un incendie ou une explosion risquent de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Couper le moteur. Faire le plein dans un endroit bien aéré et éloigné de toute flamme ou étincelle. Ne pas fumer. Éviter de renverser de l'essence. Essuyer immédiatement toute coulure d'essence. Déposer les selles pour évacuer les vapeurs d'essence du compartiment du moteur avant de mettre le moteur en marche. Ne jamais mettre le moteur en marche en cas de fuite d'essence ou si un branchement électrique est desserré.

ESSENCE SUPER SANS PLOMB UNIQUEMENT

E3.I-U415B-10

6

## ⚠ WARNING

Do not use cleat or grips to lift PWC. PWC could fall, which could result in severe injury.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas soulever le scooter à l'aide du taquet ou des poignées. Le scooter pourrait tomber et provoquer des blessures graves.

(F1S-U41E1-11)

7

## ⚠ WARNING

- Severe internal injuries can occur if water is forced into body cavities as a result of being near jet thrust nozzle.
- Wear a wetsuit bottom or clothing that provides equivalent protection.
- Do not board PWC if operator is applying throttle.

## ⚠ AVERTISSEMENT


- Le choc infligé par la pénétration forcée d'eau dans les orifices corporels lors du contact avec le jet de la pompe risque de provoquer des lésions graves.
- Porter le pantalon d'une tenue de plongée ou tout autre vêtement offrant une protection semblable.
- Ne pas embarquer lorsque la pilote donne des gaz.

(F1S-U41E1-11)

8


## ⚠ WARNING

Be sure to connect breather hose to battery. Fire or explosion could result if not connected properly.



## ⚠ AVERTISSEMENT

Bien veiller à brancher la durit de mise à l'air à la batterie. Un mauvais branchement risque d'être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion.



YAMAHA

F0V-U41DB-12

9

## ⚠ AVERTISSEMENT

APPLICABLE POUR LA FRANCE SEULEMENT

- En France : permis de conduire et immatriculation obligatoire.
- Navigation en mer autorisée entre 300 mètres et 2 milles nautiques.
- Entre 0 et 300 mètres, se référer aux instructions nautiques locales affichées. Sinon, règle générale : vitesse maxi 5 noeuds (9Km/h) dans cette zone.
- Utiliser les chenaux obligatoires de sortie lorsqu'ils existent.
- Respecter les règles de priorité.
- Gilet de sauvetage obligatoire-Fusée et bout de remorquage à bord.
- Ne jamais conduire sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Consulter la météo avant de sortir en mer.
- Une conduite responsable et un contrôle quotidien de votre machine suivant le manuel d'entretien YAMAHA seront garants de votre sécurité.

YAMAHA

GPS-U416H-01  
GJS-U416H-01

# Γενικές και σημαντικές ετικέτες

RJU44231

Άλλες ετικέτες

10

**FIRE EXTINGUISHER CONTAINER  
COMPARTIMENT DE L'EXTINCTEUR**

F1B-U41F5-11  
F1B-U41F5-21

11

**RATED PERSON CAPACITY: 3  
MAXIMUM LOAD: 240 kg (530 lb)  
CAPACITÉ MAXIMALE: 3 personnes  
CHARGE MAXIMALE: 240 kg(530 lb)**

(F1S-U41E1-11)

12

- PREMIUM UNLEADED GASOLINE.  
MIN. OCTANE (PUMP: 91 RON: 95)
- ESSENCE SUPER SANS PLOMB.  
INDICE D'OCTANE MIN. (PUMP: 91 RON: 95)

F3J-U419B-10

13



14




## Γενικές και σημαντικές ετικέτες

---

Η παρακάτω σήμανση CE βρίσκεται στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου.

**15**

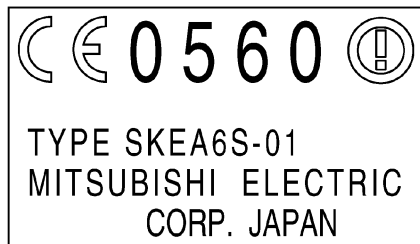

Η ασφαλής χρήση και λειτουργία αυτού του υδροσκάφους εξαρτάται από τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών, καθώς και από την κοινή λογική, τη σωστή κρίση και την εμπειρία του χειριστή. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το υδροσκάφος, βεβαιωθείτε ότι η τοπική νομοθεσία, οι συμπληρωματικοί νόμοι και οι κανονισμοί επιτρέπουν τη χρήση του. Η χρήση του πρέπει να γίνεται πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με όποιες απαιτήσεις και περιορισμούς ισχύουν. Κάθε χειριστής πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω πριν χρησιμοποιήσει το υδροσκάφος.

- Πριν χρησιμοποιήσετε το υδροσκάφος, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο ιδιοκτήτη/χειριστή, τον Οδηγό Πρακτικής Εξάσκησης Πλεύσης, την καρτέλα με τις Οδηγίες πλεύσης και όλες τις ετικέτες που υπάρχουν στο υδροσκάφος. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα το υδροσκάφος και τη λειτουργία του.
- Μην επιτρέπετε ποτέ σε κανέναν να χρησιμοποιήσει αυτό το υδροσκάφος αν δεν έχει διαβάσει το παρόν εγχειρίδιο ιδιοκτήτη/χειριστή, τον Οδηγό Πρακτικής Εξάσκησης Πλεύσης, την καρτέλα με τις Οδηγίες πλεύσης και όλες τις ετικέτες.

## Περιορισμοί σχετικά με τη δυνατότητα χειρισμού του υδροσκάφους

- Η Yamaha συνιστά ο χειριστής να είναι τουλάχιστον 16 ετών.  
Η χρήση από ανήλικους πρέπει να γίνεται υπό την επιτήρηση ενηλίκων.  
Θα πρέπει να είστε ενήμερος για τις τοπικές απαιτήσεις ως προς την ηλικία του χειριστή και την απαιτούμενη εκπαίδευση.
- Αυτό το υδροσκάφος έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει το χειριστή και μέχρι 2 συνεπιβάτες. Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο όριο φορτίου και μην επιτρέπετε να ανεβούν στο υδροσκάφος περισσότερα από 3 άτομα (ή 2 άτομα, εάν τραβάτε κάποιον σκιέρ).



Μέγιστο φορτίο:  
240 kg (530 lb)  
Υποδεικνύει το συνολικό βάρος του φορτίου, του χειριστή και των συνεπιβατών.


- Μην προσπαθήσετε να χειριστείτε το υδροσκάφος έχοντας συνεπιβάτες, εάν δεν έχετε κάνει πρώτα αρκετή εξάσκηση μόνος σας και έχετε αποκτήσει σημαντική εμπειρία. Ο χειρισμός του υδροσκάφους με συνεπιβάτες απαιτεί μεγαλύτερη επιδεξιότητα. Αφιερώστε τον απαιτούμενο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά χειρισμού του υδροσκάφους

πριν δοκιμάσετε οποιουσδήποτε δύσκολους ελιγμούς.

RJU/43321

## Περιορισμοί πλεύσης

- Ελέγχετε συνεχώς εάν υπάρχουν άτομα, αντικείμενα ή άλλα υδροσκάφη γύρω σας. Να είστε σε ετοιμότητα για τυχόν συνθήκες που καθιστούν δυσδιάκριτη την παρουσία σας ή που σας εμποδίζουν να δείτε τους άλλους.

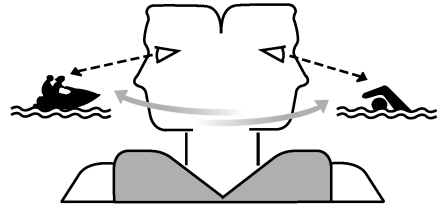

- Κινείστε αμυντικά με ταχύτητες ασφαλείας και διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από άτομα, αντικείμενα και άλλα υδροσκάφη.
- Μην ακολουθείτε ακριβώς πίσω από άλλο υδροσκάφος ή άλλα σκάφη.
- Μην πηγαίνετε κοντά σε άλλους με σκοπό να τους πιτσιλίζετε με νερό.
- Ενεργήστε έγκαιρα για την αποφυγή ενδεχόμενης σύγκρουσης. Να θυμάστε ότι το υδροσκάφος και τα άλλα σκάφη δεν έχουν φρένα. Επιπλέον, το σύστημα RiDE (Reverse with Intuitive Deceleration Electronics, Αναστροφή με Διαισθητικά Ηλεκτρονικά Επιβράδυνσης) δεν είναι ένα σύστημα πέδησης που επιτρέπει την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων. Το σύστημα RiDE είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που ελέγχει τις στροφές του κινητήρα και το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν), που βρίσκεται κοντά στο ακροφύσιο πεδαλιουχίας. Ο μοχλός RiDE, που βρίσκεται στην αριστερή χειρολαβή του τιμονιού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή της κατεύθυνσης της δύναμης προώσεως, έτσι ώστε το υδροσκάφος να κινηθεί προς τα πίσω ή για να επιλεγεί η ουδέτερη θέση. Το σύστημα RiDE


## Πληροφορίες για την ασφάλεια

βοηθά το χειριστή κατά την επιβράδυνση και τους ελιγμούς με χαμηλή ταχύτητα, π.χ. κατά την καθέλκυση, την προσάραξη και την πρόσδεση του υδροσκάφους.

- Αποφύγετε τις απότομες στροφές, τη γρήγορη επιβράδυνση πατώντας δυνατά το μοχλό RiDE και άλλους ελιγμούς που δυσκολεύουν άλλα άτομα να σας αποφύγουν ή να καταλάβουν προς τα πού πηγαίνετε.
- Αποφύγετε περιοχές με αντικείμενα κάτω από το νερό ή με ρηχά νερά.
- Μην αφήνετε το χειρόγκαζο όταν προσπαθείτε να απομακρυνθείτε από κάποιο αντικείμενο—για να στρίψετε πρέπει να δώσετε γκάζι. Ελέγχετε πάντα το χειρόγκαζο και τα χειριστήρια πηδαλιουχίας προτού θέσετε σε λειτουργία το υδροσκάφος.
- Να χειρίζεστε το υδροσκάφος ανάλογα με τις ικανότητές σας και να αποφεύγετε τους απότομους ελιγμούς. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζεται ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου, εκτίναξης από το υδροσκάφος και σύγκρουσης.
- Αυτό είναι ένα σκάφος υψηλών επιδόσεων—δεν είναι παιχνίδι. Οι απότομες στροφές ή οι αναπηδήσεις σε απόνερα ή κύματα αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού στην πλάτη/σπονδυλική στήλη (παράλυση) ή στο πρόσωπο και κατάγματος στα πόδια, τους αστραγάλους και σε άλλα οστά. Μην εκτελείτε αναπηδήσεις σε απόνερα ή κύματα.
- Μην χειρίζεστε το υδροσκάφος σε συνθήκες θαλασσοταραχής, κακοκαιρίας ή χαμηλής ορατότητας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα προκαλώντας τραυματισμό ή θάνατο. Να έχετε πάντα υπόψη σας την πιθανότητα αντίξων καιρικών συνθηκών. Πληροφορηθείτε για τα δελτία καιρού και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, πριν απομακρυνθείτε με το υδροσκάφος σας.
- Όπως ισχύει και σε κάθε άλλο θαλάσσιο σπορ, δεν θα πρέπει να χειρίζεστε το υδροσκάφος εάν

δεν υπάρχει κάποιος άλλος κοντά σας. Εάν χειρίζεστε το υδροσκάφος σε κάποια απόσταση από την ακτή, την οποία δεν μπορείτε να διανύσετε κολυμπώντας, θα πρέπει να συνοδεύεστε από άλλο σκάφος ή υδροσκάφος. Βεβαιωθείτε, ωστόσο, ότι διατηρείτε μεταξύ σας κάποια απόσταση ασφαλείας. Είναι απλή λογική.

- Ποτέ μην πλέετε σε νερά όπου η απόσταση του κάτω μέρους του υδροσκάφους από το βυθό είναι μικρότερη από 60 cm (2 ft). Διαφορετικά, αυξάνονται οι πιθανότητες να χτυπήσετε σε κάποιο βυθισμένο αντικείμενο, με αποτέλεσμα πιθανό τραυματισμό.

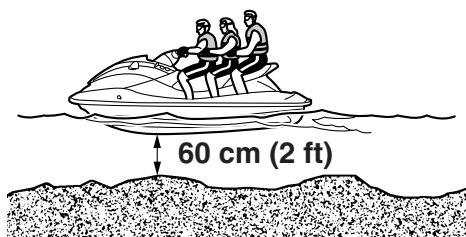

- Αυτό το υδροσκάφος δεν είναι εξοπλισμένο με τον απαιτούμενο νυχτερινό φωτισμό. Μην χειρίζεστε το υδροσκάφος μετά το ηλιοβασίλεμα ή πριν από την αυγή. Διαφορετικά, αυξάνονται οι πιθανότητες σύγκρουσης με άλλο σκάφος, με αποτέλεσμα πιθανό σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο.




- Ακολουθείτε τους κανόνες ναυσιπλοΐας και τους κρατικούς/κατά τόπους ισχύοντες νόμους για το υδροσκάφος.

RJU43130

## Απαιτήσεις λειτουργίας

- Κάθε αναβάτης πρέπει να φέρει μία ατομική συσκευή επίπλευσης (PFD), εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές και κατάλληλη για χρήση σε προσωπικά υδροσκάφη.
- Φοράτε προστατευτικά ρούχα. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί στην περίπτωση που εισέλθει νερό με δύναμη στις σωματικές κοιλότητες ως αποτέλεσμα μιας πτώσης ή εάν βρεθείτε κοντά στο ακροφύσιο πηδαλιουχίας.

Τα συνηθισμένα μαγιό δεν προστατεύουν επαρκώς από την βίαιη εισροή νερού στο ορθό ή στον κόλπο. Όλοι οι αναβάτες πρέπει να φορούν ελαστικό παντελόνι από στολή κατάδυσης ή κατάλληλο ένδυμα που να εξασφαλίζει ισοδύναμη προστασία. Τέτοια ρούχα μπορεί να είναι τα χοντρά, ανθεκτικά και εφαρμοστά υφάσματα ντένιμ με πυκνή ύφανση, αλλά όχι ρούχα από πολυουρεθανική ίνα (spandex) ή παρόμοια υλικά, όπως εκείνα που χρησιμοποιούνται στα παντελόνια ποδηλασίας.

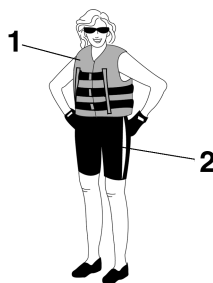

- 1 PFD εγκεκριμένο από τις αρχές
- 2 Παντελόνι στολής θαλάσσης

- Συστήνεται η προστασία των ματιών από τον αέρα, το νερό και το θάμπωμα από τον ήλιο, κατά το χειρισμό του αεροσκάφους. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε λουράκι συγκράτησης για τα γυαλιά, κατασκευασμένο από υλικό που

## Πληροφορίες για την ασφάλεια

επιλέξει, για την περίπτωση που τα γυαλιά σας πέσουν στο νερό.

Συνιστάται να φοράτε κατάλληλα υποδήματα και γάντια.

- Πρέπει να αποφασίσετε αν θα φοράτε κράνος όταν χρησιμοποιείτε το υδροσκάφος για αναψυχή. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το κράνος μπορεί να βοηθήσει στην προστασία σας σε κάποιους τύπους ατυχημάτων, αλλά επίσης ότι μπορεί να σας τραυματίσει σε κάποιους άλλους. Τα κράνη σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να προστατεύουν έως ένα βαθμό το κεφάλι. Παρά το γεγονός ότι το κράνος δεν είναι σε θέση να σας προστατεύσει από κάθε πιθανή σύγκρουση που μπορεί να προβλεφθεί, ωστόσο μπορεί να μειώσει τους τραυματισμούς σε μια σύγκρουση με κάποιο σκάφος ή άλλο εμπόδιο.

Ένα κράνος μπορεί, επίσης, να αποτελέσει πιθανή πηγή κινδύνων για την ασφάλειά σας. Σε μία πτώση από το σκάφος, το κράνος μπορεί να γεμίσει με νερό και ο αυχένάς σας να υποστεί αυξημένη καταπόνηση, με πιθανό αποτέλεσμα τον στραγγαλισμό, σοβαρούς και μόνιμους τραυματισμούς του αυχένα ή ακόμα και θάνατο. Το κράνος μπορεί, επίσης, να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος εάν περιορίζει το οπτικό πεδίο ή την ακοή σας, ή εάν αποσπά την προσοχή σας ή αυξάνει την κούραση.

Για να αποφασίσετε αν τα πιθανά οφέλη που θα έχει το κράνος για την ασφάλειά σας υπερτερούν έναντι των πιθανών κινδύνων, πρέπει να λάβετε υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης του υδροσκάφους. Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως τον περιβάλλοντα χώρο, το στυλ και τις ικανότητές σας. Σκεφθείτε, επίσης, την πιθανότητα να αντιμετωπίσετε συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας, καθώς και τις συνθήκες που θα επικρατούν στην επιφάνεια του νερού.

Αν αποφασίσετε να φορέσετε κράνος με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, πρέπει να το

επιλέξετε προσεκτικά. Αν είναι εφικτό, αναζητήστε ένα κράνος σχεδιασμένο ειδικά για χρήση σε προσωπικά υδροσκάφη. Αν πρόκειται να συναγωνιστείτε σε κάποια διοργάνωση με συγκεκριμένη διαδρομή, συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις του οργανισμού επικύρωσης σχετικά με τα κράνη.


- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το υδροσκάφος υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.
- Για την ασφάλειά σας και τη σωστή φροντίδα του σκάφους σας, να πραγματοποιείτε πάντοτε τους προκαταρκτικούς ελέγχους που παρουσιάζονται στη σελίδα 73 πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Ο χειριστής θα πρέπει να πιάνει σταθερά τις χειρολαβές του τιμονιού με τα δύο χέρια και οι συνεπιβάτες να κρατιούνται σταθερά από το άτομο που κάθεται μπροστά τους ή από την παρεχόμενη χειρολαβή.
- Ο χειριστής και οι συνεπιβάτες πρέπει να έχουν πάντοτε τα πόδια τους στο δάπεδο όταν το υδροσκάφος κινείται. Αν σηκώσετε τα πόδια σας, αυξάνεται ο κίνδυνος να χάσετε την ισορροπία σας ή να χτυπήσετε σε κάποια ξένα αντικείμενα. Μην παίρνετε μαζί σας παιδιά αν τα πόδια τους δεν φτάνουν στο δάπεδο.



- Μην επιτρέπετε ποτέ σε συνεπιβάτη να κάθεται μπροστά από το χειριστή.
- Αν είστε έγκυος ή όχι απόλυτα υγιής, να συμβουλευέστε πάντοτε το γιατρό σας για το

εάν είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσετε αυτό το υδροσκάφος.

- Μην επιχειρείτε να τροποποιήσετε αυτό το υδροσκάφος.  
Τυχόν τροποποιήσεις του υδροσκάφους σας μπορεί να μειώσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του, αλλά και να κάνουν τη χρήση του επικίνδυνη ή παράνομη.
- Ο χειριστής πρέπει να δέσει το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτη) στον αριστερό του καρπό και να προσέξει να μην το μπλοκάρει στις χειρολαβές, ώστε να είναι βέβαιος ότι αν πέσει στο νερό θα σβήσει ο κινητήρας. Μετά από τη χρήση του υδροσκάφους, αφαιρέστε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτη) από το υδροσκάφος, για να αποτρέψετε την πιθανότητα ακούσιας εκκίνησης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του υδροσκάφους από παιδιά ή άλλους.

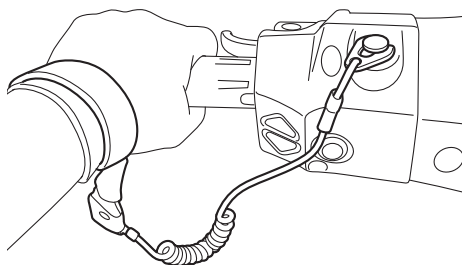

- Να ελέγχετε προσεκτικά αν υπάρχουν κολυμβητές και να μένετε μακριά από παραλίες. Οι κολυμβητές διακρίνονται δύσκολα και μπορεί να χτυπήσετε κάποιον στο νερό.
- Να είστε πάντα σε εγρήγορση για να αποφύγετε τυχόν σύγκρουση με άλλο σκάφος. Πρέπει να θεωρείτε πάντοτε ότι εσείς έχετε την ευθύνη να αντιληφθείτε άλλα σκάφη. Οι χειριστές τους μπορεί να μην αντιληφθούν εσάς. Αν δεν σας δουν ή αν κάνετε κάποιον ελιγμό πιο γρήγορα

από ό,τι περιμένουν, υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης.

- Να κρατάτε απόσταση ασφαλείας από άλλα σκάφη και υδροσκάφη και να προσέχετε για τυχόν ιμάντες του σκι ή πετονιές ψαρέματος. Τηρείτε τους “Κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας” και ελέγχετε οπωσδήποτε πίσω σας προτού στρίψετε ή επιβραδύνετε. (Βλ. “Κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας” στη σελίδα 21.)

# Πληροφορίες για την ασφάλεια

---

RJU30841

## Συνιστώμενος εξοπλισμός

Τα παρακάτω αντικείμενα θα πρέπει να υπάρχουν πάντα επάνω στο υδροσκάφος:

- **Ηχητική συσκευή σηματοδότησης**  
Θα πρέπει να διαθέτετε σφυρίκτρα ή άλλη συσκευή παραγωγής ήχου, την οποία χρησιμοποιείτε, προκειμένου να επισημαίνετε σε άλλα σκάφη την παρουσία σας.
- **Οπτικά σήματα κινδύνου**  
Συνιστάται πιστόλι φωτοβολιδών, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές και φυλάσσεται σε αδιάβροχη θήκη στο υδροσκάφος σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένας καθρέφτης για σήματα κινδύνου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Yamaha.
- **Ρολόι**  
Το ρολόι είναι χρήσιμο καθώς σας βοηθά να υπολογίσετε το χρόνο που βρίσκεστε στο υδροσκάφος.
- **Σχοινί ρυμούλκησης**  
Το σχοινί ρυμούλκησης χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για τη ρυμούλκηση ενός ακινητοποιημένου υδροσκάφους.

RJU42474

## Πληροφορίες για επικίνδυνες καταστάσεις

- Μην βάζετε ποτέ μπροστά τον κινητήρα, ούτε να τον αφήνετε να λειτουργεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα σε κλειστό χώρο. Τα καυσάεiria από την εξάτμιση περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, ένα άχρωμο, άοσμο αέριο που μπορεί να προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων και θάνατο σε μικρό χρονικό διάστημα. Θέτετε σε λειτουργία το υδροσκάφος πάντα σε ανοιχτό χώρο.
- Μην αγγίζετε τον αποσβεστήρα θορύβου ή τον κινητήρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα ή αμέσως μόλις τον θέσετε σε λειτουργία. Η θερμοκρασία τους είναι υψηλή και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.
- Μην τοποθετείτε μαγνήτες ή αντικείμενα με ισχυρό μαγνητικό πεδίο κοντά στο χειρόγκαζο ή το μοχλό RiDE. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ηλεκτρικό μηχανισμό του γκαζιού, με κίνδυνο να χάσετε τον έλεγχο. Επιπλέον, μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα σε μαγνητικά πεδία (δηλ. πιστωτικές κάρτες, ρολόγια κ.λπ.) κοντά στο χειρόγκαζο ή το μοχλό RiDE.

RJU42414

## Χαρακτηριστικά του υδροσκάφους


- Το υδροσκάφος στρίβει λόγω της δύναμης προώσεως. Εάν αφήσετε εντελώς το χειρόγκαζο, παράγεται ελάχιστη μόνο ωστική δύναμη. Εάν κινείστε με ταχύτητες μεγαλύτερες της συρτής, η ικανότητα κατεύθυνσης χωρίς γκάζι θα μειωθεί γρήγορα. Το μοντέλο αυτό διαθέτει το Σύστημα Διαχείρισης Κινητήρα της Yamaha (YEMS), το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα διεύθυνσης με “κλειστό γκάζι” (OTS). Το συγκεκριμένο σύστημα ενεργοποιείται στις ταχύτητες πλαναρίσματος, σε περίπτωση που επιχειρήσετε να στρίψετε το υδροσκάφος αφού αφήσετε το χειρόγκαζο. Το σύστημα OTS υποβοηθά στις στροφές εφαρμόζοντας συνεχώς κάποια ωστική δύναμη, ενώ το υδροσκάφος επιβραδύνει. Ωστόσο, μπορείτε να πάρετε πιο κλειστή στροφή, εάν δώσετε γκάζι γυρνώντας τις χειρολαβές του τιμονιού.

Το σύστημα OTS δεν λειτουργεί κάτω από τις ταχύτητες πλαναρίσματος ή όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. Μόλις οι στροφές του κινητήρα μειωθούν, το υδροσκάφος θα πάψει να ανταποκρίνεται στις εντολές των χειρολαβών τιμονιού για στροφή, μέχρι να ανοίξετε ξανά το γκάζι ή να φτάσετε στην ταχύτητα συρτής.

Εξασκηθείτε στις στροφές σε μια ανοιχτή περιοχή χωρίς εμπόδια, μέχρι να αποκτήσετε την απαραίτητη ικανότητα γι’ αυτόν τον ελιγμό.

- Αυτό το υδροσκάφος διαθέτει σύστημα πρόωσης με αντίδραση. Η αντλία εκτόξευσης συνδέεται απευθείας με τον κινητήρα. Αυτό σημαίνει ότι η δύναμη προώσεως προκαλεί κάποια κίνηση όποτε λειτουργεί ο κινητήρας και όταν η ένδειξη πορείας “F” (εμπροσθοπορεία) ή “R” (όπισθεν) ανάβει στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών. Όταν ανάψει η ένδειξη πορείας “N” (ουδέτερη θέση), η ωστική δύναμη προς τα εμπρός και προς τα πίσω εξισορροπούνται, για να παρεμποδιστεί η

κίνηση του υδροσκάφους προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αν και το υδροσκάφος μπορεί να κινηθεί ελαφρώς.

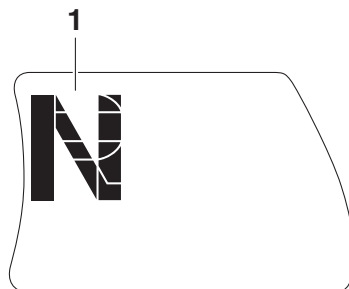


1 “N” (Ουδέτερη θέση)

- Για να αποφύγετε ενδεχόμενη σύγκρουση στο πίσω μέρος κατά τη λειτουργία του υδροσκάφους, ελέγχετε πίσω σας πριν χρησιμοποιήσετε το μοχλό RiDE για να επιβραδύνετε ή για να σταματήσετε το υδροσκάφος. Προτού βάλετε όπισθεν, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα ή εμπόδια πίσω σας.
- Μην πλησιάζετε τη γρύλια του στομίου εισροής νερού όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Τα μακριά μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα ή τα λουριά του ατομικού σωσιβίου μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή πνιγμός.
- Μην εισάγετε ποτέ κάποιο αντικείμενο στο ακροφύσιο πηδαλιουχίας ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή και θανάτου, εάν

## Πληροφορίες για την ασφάλεια

έρθετε σε επαφή με τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα της αντλίας εκτόξευσης.


RJU30957

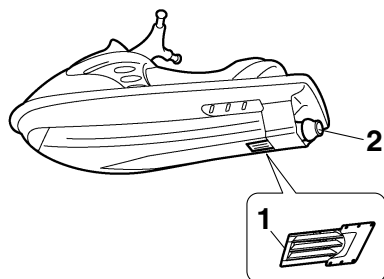

1 Γρίλια στομίου εισροής νερού

2 Ακροφύσιο πηδαλιουχίας

- Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε την ασφάλεια από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα πριν απομακρύνετε ακαθαρσίες ή φύκια, που μπορεί να έχουν μαζευτεί γύρω από το στόμιο εισροής του νερού εκτόξευσης.

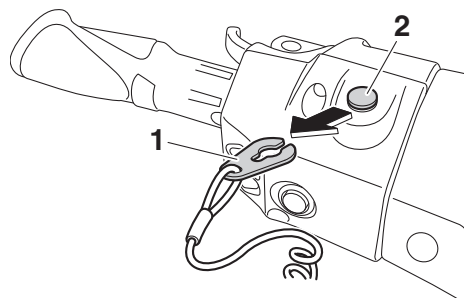


1 Ασφάλεια

2 Διακόπτης ασφαλείας του κινητήρα

### Θαλάσσιο σκι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υδροσκάφος σας για θαλάσσιο σκι εφόσον έχει τις προδιαγραφές για να μεταφέρει το χειριστή, τον παρατηρητή που θα ελέγχει προς τα πίσω και τον σκιέρ, όταν δεν τον τραβά το υδροσκάφος.

Επίσης, το υδροσκάφος πρέπει να έχει μια δέστρα ειδικά σχεδιασμένη για να τραβάει τον ιμάντα του σκι. Μην δένετε τον ιμάντα σε κανένα άλλο σημείο.

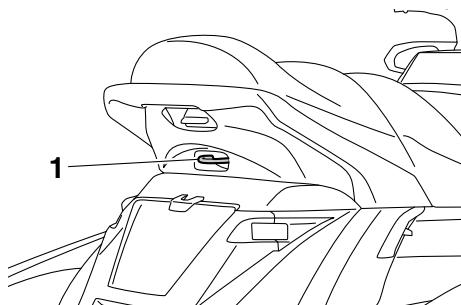

1 Δέστρα

Είναι ευθύνη του χειριστή του υδροσκάφους να είναι σε ετοιμότητα για την ασφάλεια του σκιέρ και τυχόν τρίτων προσώπων. Πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε όλους τους τοπικούς κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν στην περιοχή που θα κάνετε σκι. Ο χειριστής θα πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στη μεταφορά συνεπιβατών, πριν επιχειρήσει να τραβήξει έναν σκιέρ.

Ακολουθούν μερικά σημαντικά θέματα που πρέπει να λάβετε υπόψη για να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους κατά το θαλάσσιο σκι.

- Ο σκιέρ θα πρέπει να φορά ατομικό σωσίβιο (PFD), κατά προτίμηση σε έντονο χρώμα, για να μπορούν να τον βλέπουν οι χειριστές σκαφών.
- Ο σκιέρ θα πρέπει να φορά κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί στην περίπτωση που εισέλθει νερό με δύναμη στις σωματικές κοιλότητες ως αποτέλεσμα μιας

πτώσης στο νερό. Τα συνηθισμένα μαγιό δεν προστατεύουν επαρκώς από την βίαιη εισροή νερού στο ορθό ή στον κόλπο. Ο σκιέρ θα πρέπει να φορά το κάτω μέρος μιας στολής κατάδυσης ή κατάλληλο ένδυμα που εξασφαλίζει ισοδύναμη προστασία.


- Στο υδροσκάφος θα πρέπει να υπάρχει και δεύτερο άτομο ως παρατηρητής, που θα παρακολουθεί τον σκιέρ. Σε πολλές περιοχές, αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία. Ο χειριστής θα πρέπει να ρυθμίζει την ταχύτητα και την κατεύθυνση του υδροσκάφους ακολουθώντας τις χειρονομίες του σκιέρ.

Ο παρατηρητής θα πρέπει να κάθεται ιπιαστί στο πίσω μέρος του καθίσματος, να κρατιέται από τη χειρολαβή και να έχει και τα δύο του πόδια σταθερά στο δάπεδο για καλή ισορροπία, καθώς και να βλέπει προς τα πίσω για να

παρακολουθεί συνεχώς τις χειρονομίες και την κατάσταση του σκιέρ.



1 Χειρολαβή

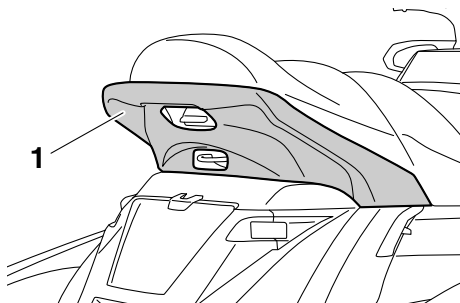

1 Χειρολαβή

- Κατά το τράβηγμα ενός σκιέρ, ο έλεγχος του υδροσκάφους επηρεάζεται από τις ικανότητες του σκιέρ, καθώς και από την κατάσταση του νερού και τις καιρικές συνθήκες.
- Πριν ξεκινήσετε να τραβάτε έναν σκιέρ, κινήστε το υδροσκάφος με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα, έως ότου απομακρυνθεί από τον σκιέρ και τεντωθεί το σκοινί του σκι. Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας δεν έχει μπερδευτεί κάπου.

Αφού βεβαιωθείτε ότι ο σκιέρ είναι έτοιμος και ότι δεν υπάρχουν άλλα σκάφη ή εμπόδια, ανοίξτε το γκάζι αρκετά ώστε να σηκώσετε τον σκιέρ.

- Μην στρίβετε απότομα και φροντίζετε να παίρνετε ανοικτά τις στροφές. Οι δυνατότητες του υδροσκάφους για πολύ απότομους ελιγμούς

## Πληροφορίες για την ασφάλεια

---

υπερβαίνουν πιθανόν τις δυνατότητες του σκιέρ. Φροντίστε να κρατάτε πάντοτε τον σκιέρ σε απόσταση τουλάχιστον 50 m (164 ft), περίπου το διπλάσιο ενός τυπικού σκοινιού σκι, από κάθε πιθανό κίνδυνο.

- Οι χειριστές άλλων σκαφών ή άλλου υδροσκάφους μπορεί να μην αντιληφθούν ότι τραβάτε κάποιον σκιέρ. Προσέχετε τους άλλους γύρω σας, μαζί με τον παρατηρητή, και φροντίζετε να πλέετε με ασφαλείς ταχύτητες.
- Να είστε σε ετοιμότητα για να αποφύγετε τον κίνδυνο εκτίναξης του σκοινιού του σκι προς το υδροσκάφος όταν ο σκιέρ πέσει ή δεν μπορεί να σηκωθεί.
- Η ρυμούλκηση αντικειμένων μεγάλου όγκου ή βάρους, εκτός του σκιέρ, π.χ. κάποιου άλλου σκάφους ή υδροσκάφους, μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ικανότητας διεύθυνσης και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Αν χρειαστεί να ρυμουλκήσετε κάποιο άλλο σκάφος σε περίπτωση ανάγκης, οι χειρισμοί σας πρέπει να είναι αργοί και προσεκτικοί.

RJU30971

### **Κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας**

Το υδροσκάφος Yamaha που έχετε θεωρείται βάσει του νόμου μηχανοκίνητο σκάφος. Ο χειρισμός του υδροσκάφους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στη θαλάσσια περιοχή όπου χρησιμοποιείται.

## **Διασκεδάστε με το υδροσκάφος σας υπεύθυνα**

Όταν διασκεδάσετε με το υδροσκάφος σας, μοιράζετε την περιοχή με άλλους και με το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, έχετε την ευθύνη, κατά το χρονικό διάστημα που διασκεδάσετε, να αντιμετωπίζετε τους υπόλοιπους, καθώς και τις περιοχές, τα νερά και την άγρια πανίδα με σεβασμό και ευγένεια.

Οποιαδήποτε στιγμή, σε όποια περιοχή κι αν χειρίζεστε το υδροσκάφος σας, συμπεριφερθείτε σαν να ήσασταν φιλοξενούμενος όλων αυτών που σας περιβάλλουν. Να θυμάστε, για παράδειγμα, ότι ο θόρυβος του υδροσκάφους μπορεί να ηχεί σαν μουσική στα αυτιά σας, αλλά μάλλον ενοχλεί τους άλλους. Επίσης, οι καταπληκτικοί ελιγμοί και τα τινάγματα μπορούν να προκαλέσουν κύματα, που πιθανώς να μην διασκεδάζουν τους άλλους.

Αποφύγετε την πλεύση κοντά σε παράκτια σπίτια και περιοχές με φωλιές υδρόβιων πτηνών ή άλλα είδη της άγριας πανίδας και κρατήστε την απαιτούμενη απόσταση από ψαράδες, άλλα σκάφη, κολυμβητές και ακτές με πολύ κόσμο. Όταν δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά και πρέπει να πλεύσετε σε τέτοιες περιοχές, κινείστε αργά τηρώντας τα προβλεπόμενα από το νόμο.

Η κατάλληλη συντήρηση είναι απαραίτητη και διασφαλίζει ότι τα επίπεδα εκπομπών καυσαερίων και θορύβου του υδροσκάφους σας θα συνεχίσουν να βρίσκονται εντός των νομοθετημένων ορίων. Η διεξαγωγή της συνιστώμενης συντήρησης, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο ιδιοκτήτη/χειριστή, αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη και διασφαλίζεται μόνο από εσάς.

Να θυμάστε ότι η ρύπανση είναι βλαβερή για το περιβάλλον. Μην συμπληρώνετε καύσιμο ή προσθέτετε λάδι σε σημεία όπου μια ενδεχόμενη διαρροή θα μπορούσε να μολύνει το περιβάλλον. Βγάλτε το υδροσκάφος σας από το νερό και

απομακρύνετε το από την ακτογραμμή πριν συμπληρώσετε καύσιμο. Η απόρριψη του νερού και τυχόν καυσίμου και υπολειμμάτων λαδιού από το χώρο κινητήρα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Επίσης, διατηρείτε ευχάριστο τον περιβάλλοντα χώρο για τους ανθρώπους και την άγρια πανίδα που μοιράζονται μαζί σας τη θαλάσσια περιοχή. Μην ρυπαίνετε το περιβάλλον.

Όταν χειρίζεστε το σκάφος με υπευθυνότητα και αντιμετωπίζετε τους άλλους με σεβασμό και ευγένεια, βοηθάτε να παραμείνουν ανοιχτές οι θαλάσσιες περιοχές μας για κάθε είδους ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

## Γλωσσάριο υδροσκάφους

### **Ταχύτητα συρτής**

“Συρτή” είναι η ελάχιστη ταχύτητα πραγματοποίησης ελιγμών. Εφαρμόζετε λίγο ή καθόλου γκάζί. Το υδροσκάφος βρίσκεται μέσα στο νερό και δεν δημιουργούνται απόνερα.

### **Ταχύτητα υπο-πλαναρίσματος**

“Υπο-πλανάρισμα” είναι η μεσαία ταχύτητα. Η πλήρη του υδροσκάφους είναι ελαφρώς πάνω από την επιφάνεια του νερού, αλλά εξακολουθείτε να ταξιδεύετε διασχίζοντας το νερό. Δημιουργούνται απόνερα.

### **Ταχύτητα πλαναρίσματος**

“Πλανάρισμα” είναι η μέγιστη ταχύτητα. Το υδροσκάφος είναι πιο επίπεδο και περνά ξυστά πάνω από το νερό. Δημιουργούνται απόνερα.

### **Πλώρη**

Είναι το εμπρόσθιο τμήμα του υδροσκάφους.

### **Πρύμνη**

Είναι το πίσω τμήμα του υδροσκάφους.

### **Δεξιά πλευρά**

Είναι η δεξιά πλευρά του υδροσκάφους, όπως βλέπετε προς τα εμπρός.

### **Αριστερή πλευρά**

Είναι η αριστερή πλευρά του υδροσκάφους, όπως βλέπετε προς τα εμπρός.

### **Σεντινόερα**

Είναι το μέρος του υδροσκάφους όπου συλλέγεται το νερό από το χώρο του κινητήρα.

### **Σύστημα Διαχείρισης Κινητήρα Yamaha (YEMS)**


Το YEMS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης με υπολογιστή, το οποίο ελέγχει και ρυθμίζει το χρονισμό της ανάφλεξης, τον ψεκασμό καυσίμου, το διαγνωστικό έλεγχο του κινητήρα και το σύστημα διεύθυνσης με “κλειστό γκάζί” (OTS).

### **Αναστροφή με Διαισθητικά Ηλεκτρονικά Επιβράδυνσης (RiDE)**

Το RiDE είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που ελέγχει την αναστροφή (όπισθεν), τη νεκρά και την επιβράδυνση του υδροσκάφους.


## Θέση βασικών εξαρτημάτων

### Εξωτερικά

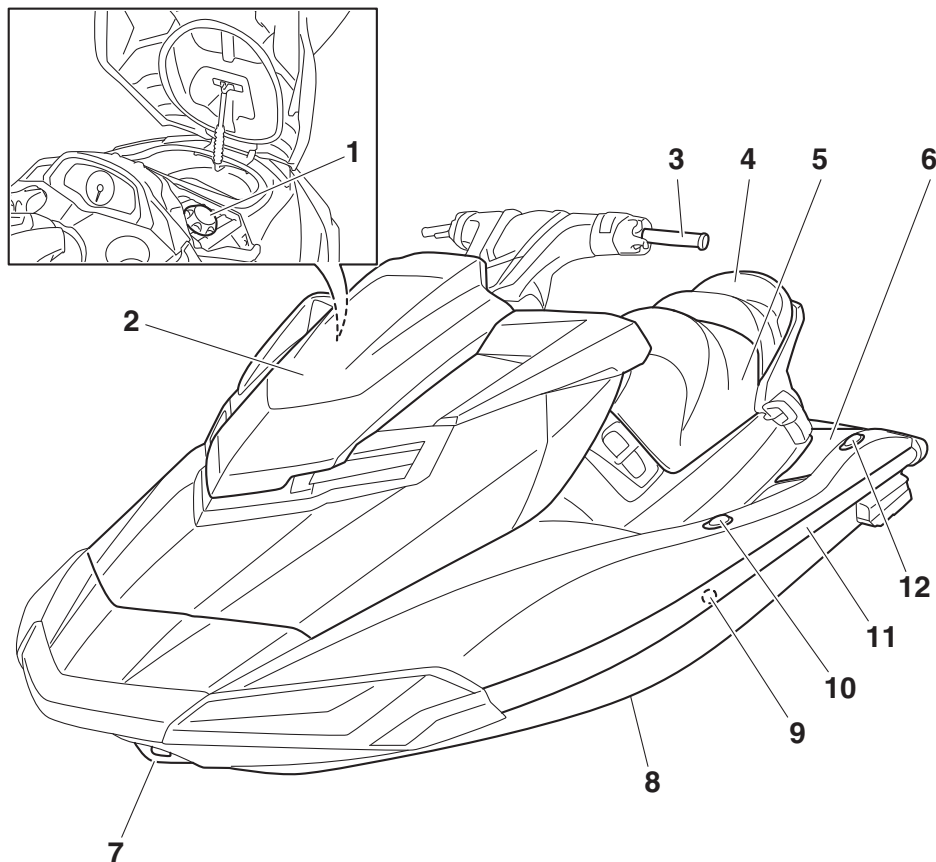


- |                                                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 Καπάκι στομίου γέμισης καυσίμου (σελίδα 65)                           | 11 Περιτόναιο                                         |
| 2 Καπό                                                                  | 12 Ανυψούμενη δέστρα (FX Limited SVHO)<br>(σελίδα 58) |
| 3 Χειρολαβές τιμονιού                                                   |                                                       |
| 4 Πίσω κάθισμα (σελίδα 55)                                              |                                                       |
| 5 Εμπρόσθιο κάθισμα (σελίδα 55)                                         |                                                       |
| 6 Δάπεδο                                                                |                                                       |
| 7 Δακτύλιος πρόσδεσης (σελίδα 57)                                       |                                                       |
| 8 Λέμβος                                                                |                                                       |
| 9 Στόμιο εξόδου νερού ψύξης (σελίδα 33)                                 |                                                       |
| 10 Ανυψούμενη δέστρα (FX Cruiser SVHO /<br>FX Limited SVHO) (σελίδα 58) |                                                       |

# Περιγραφή

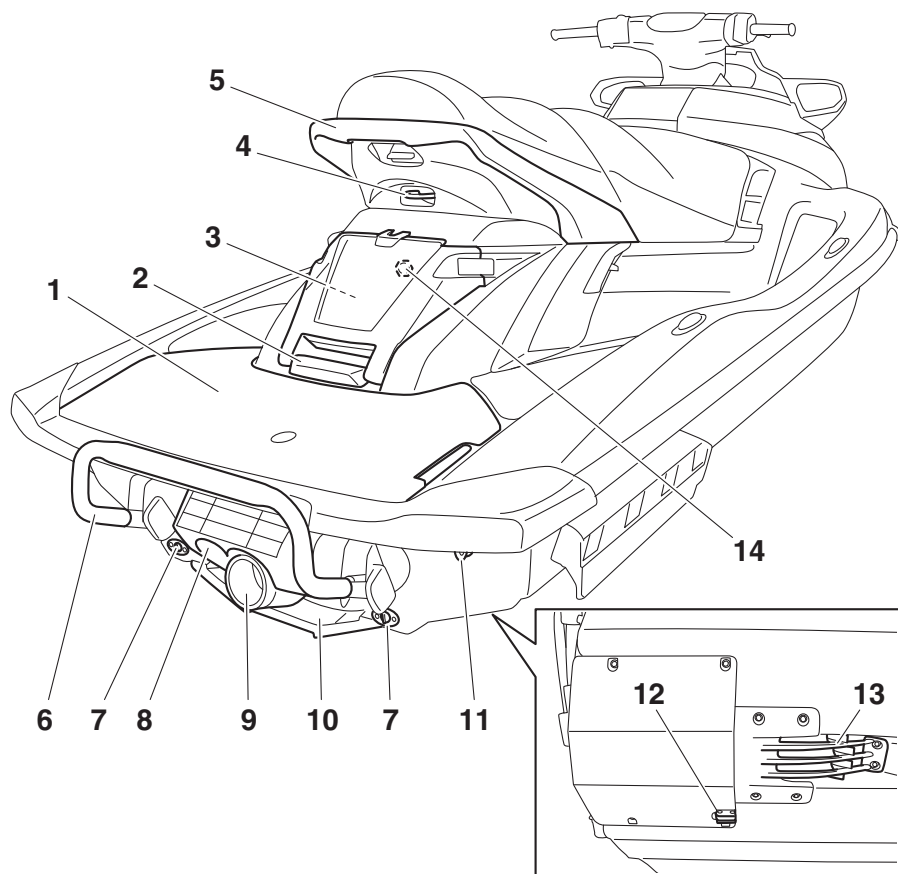

- 1 Πλατφόρμα επιβίβασης
- 2 Χειρολαβή επανεπιβίβασης (σελίδα 57)
- 3 Σκευοθήκη πρύμνης (σελίδα 61)
- 4 Δέστρα (σελίδα 58)
- 5 Χειρολαβή (σελίδα 56)
- 6 Σκαλοπάτι επανεπιβίβασης (σελίδα 57)
- 7 Τάπα αποστράγγισης πρύμνης (σελίδα 69)
- 8 Τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) (σελίδα 35)
- 9 Ακροφύσιο πηδαλιουχίας
- 10 Κάλυμμα αντλίας εκτόξευσης
- 11 Δακτύλιος πρύμνης (σελίδα 58)
- 12 Αισθητήρας ταχύτητας


- 13 Γρίλια στομίου εισροής νερού
- 14 Σύνδεση σωλήνα έκπλυσης

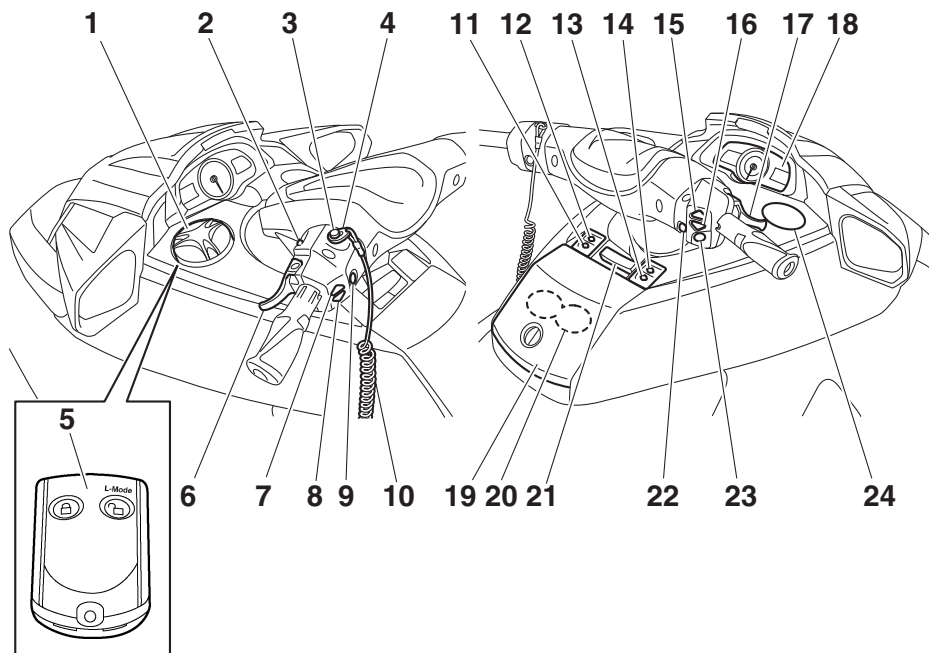

- |                                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 Ενσωματωμένη υδατοστεγής σκευοθήκη (σελίδα 62)             | 15 Διακόπτης αύξησης υποβοήθησης πλευσης (σελίδα 42) |
| 2 Διακόπτης εκκίνησης (σελίδα 30)                            | 16 Διακόπτης μείωσης υποβοήθησης πλευσης (σελίδα 42) |
| 3 Διακόπτης ασφαλείας του κινητήρα (σελίδα 30)               | 17 Χειρόγκαζο (σελίδα 31)                            |
| 4 Ασφάλεια (σελίδα 30)                                       | 18 Ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών (σελίδα 44)          |
| 5 Τηλεχειριστήριο (σελίδα 28)                                | 19 Θήκη μικροαντικειμένων (σελίδα 60)                |
| 6 Μοχλός RiDE (σελίδα 35)                                    | 20 Αφαιρούμενη ποτηροθήκη (σελίδα 62)                |
| 7 Διακόπτης αύξησης ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης (σελίδα 37)     | 21 Μοχλός ρύθμισης κλίσης (σελίδα 32)                |
| 8 Διακόπτης μείωσης ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης (σελίδα 37)     | 22 Διακόπτης “NO-WAKE MODE” (σελίδα 40)              |
| 9 Διακόπτης σταματήματος κινητήρα (σελίδα 30)                | 23 Διακόπτης “SET” (σελίδα 42)                       |
| 10 Κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης) (σελίδα 30)     | 24 Ενσωματωμένη ποτηροθήκη (σελίδα 62)               |
| 11 Κουμπί “VOLT/HOUR” (Volt/Ωρες) (σελίδα 44)                |                                                      |
| 12 Κουμπί “SPEED/RPM” (Ταχύτητα - Στροφές/λεπτό) (σελίδα 44) |                                                      |
| 13 Κουμπί “MODE/RESET” (Λειτουργία/Επαναφορά) (σελίδα 44)    |                                                      |
| 14 Κουμπί “START/STOP” (Εκκίνηση/Διακοπή) (σελίδα 44)        |                                                      |

# Περιγραφή

## Χώρος κινητήρα

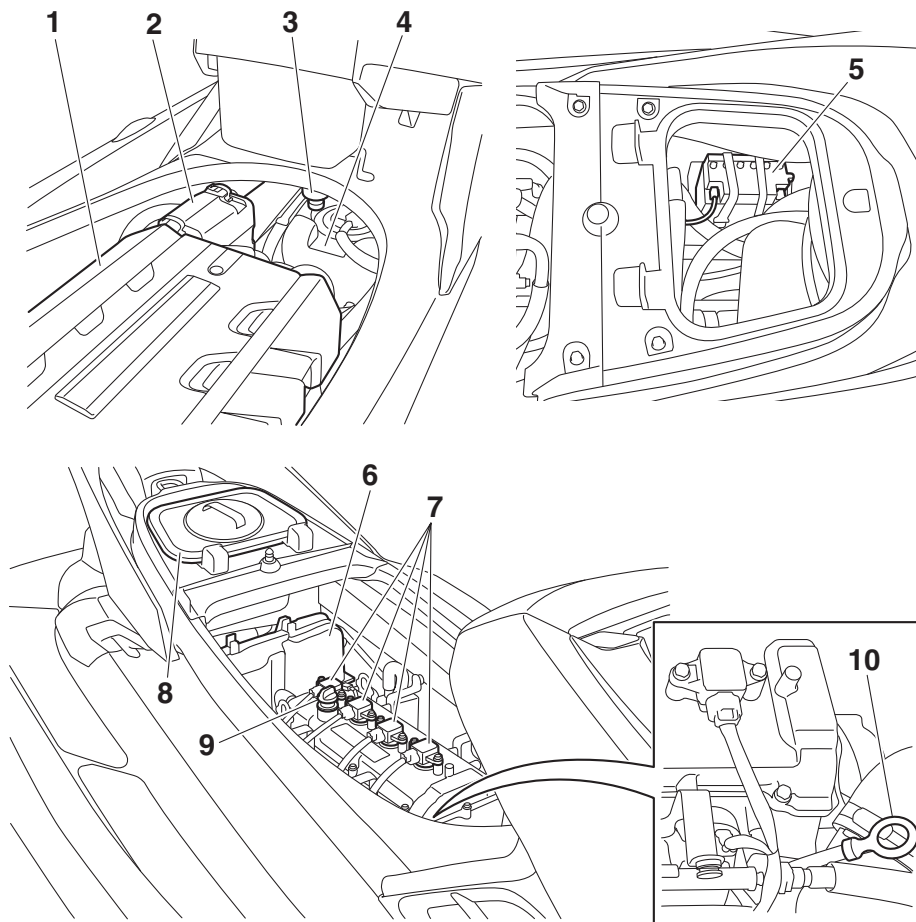

- 1 Καπάκι κινητήρα
- 2 Θήκη φίλτρου αέρα
- 3 Διαχωριστής νερού (σελίδα 33)
- 4 Ρεζερβουάρ καυσίμου
- 5 Μπαταρία (σελίδα 76)
- 6 Κιβώτιο ηλεκτρικών εξαρτημάτων
- 7 Μπουζί/Πολλαπλασιαστής
- 8 Αφαιρούμενη υδατοστεγής σκευοθήκη (σελίδα 62)
- 9 Καπάκι στομίου γέμισης δοχείου λαδιού κινητήρα (σελίδα 68)
- 10 Ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού (σελίδα 68)


RJU31026

## Λειτουργίες ελέγχου του υδροσκάφους

RJU42551

### Τηλεχειριστήριο

Οι ρυθμίσεις για το Σύστημα Προστασίας της Yamaha και τη λειτουργία χαμηλών στροφών μπορούν να γίνουν με το τηλεχειριστήριο. (Βλ. σελίδα 29 για τις διαδικασίες ρύθμισης του συστήματος προστασίας Yamaha και σελίδα 39 για τις διαδικασίες ενεργοποίησης της λειτουργίας χαμηλών στροφών.)

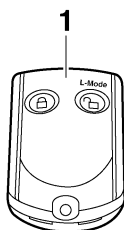


#### 1 Πομπός τηλεχειρισμού

Επειδή το υδροσκάφος έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε να αναγνωρίζει τον εσωτερικό κωδικό μόνο από αυτό το τηλεχειριστήριο, οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν μόνο με αυτό.

Αν χάσετε κατά λάθος το τηλεχειριστήριο ή αν αυτό δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Yamaha.

Να έχετε πάντοτε μαζί σας το τηλεχειριστήριο όταν χρησιμοποιείτε το υδροσκάφος, αποθηκεύστε το για παράδειγμα μέσα στη θήκη

που υπάρχει στην ενσωματωμένη υδατοστεγή σκευοθήκη για να μην χαθεί.

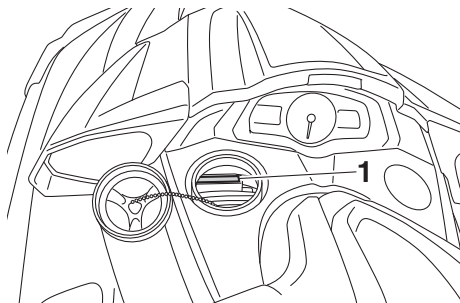

#### 1 Βάση τηλεχειριστηρίου

RCJ00753

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το τηλεχειριστήριο δεν είναι πλήρως αδιάβροχο. Μην το βυθίζετε στο νερό και μην το χρησιμοποιείτε κάτω από το νερό. Αν το τηλεχειριστήριο βυθιστεί σε νερό, σκουπίστε το με μαλακό, στεγνό πανί και, στη συνέχεια, ελέγξτε αν λειτουργεί κανονικά. Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Yamaha.
- Να προφυλάσσετε το τηλεχειριστήριο από τις υψηλές θερμοκρασίες και μην το αφήνετε εκτεθειμένο στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Να προφυλάσσετε το τηλεχειριστήριο από πτώσεις και ισχυρά κτυπήματα, και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, οινόπνευμα ή άλλες χημικές ουσίες.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το τηλεχειριστήριο μόνοι σας. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του τηλεχειριστηρίου. Αν χρειαστεί καινούρια μπαταρία για το τηλεχειριστήριο, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της

# Χειρισμός λειτουργιών ελέγχου

**Yamaha.** Τηρήστε τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς για επικίνδυνα απόβλητα όταν απορρίπτετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.

RJ1J31385

## Σύστημα Προστασίας της Yamaha

Το Σύστημα Προστασίας της Yamaha προφυλάσσει το υδροσκάφος από μη εγκεκριμένη χρήση ή κλοπή. Οι λειτουργίες Κλείδωμα και Ξεκλείδωμα του συστήματος προστασίας μπορούν να επιλεγούν από το τηλεχειριστήριο που παραδίδεται με αυτό το υδροσκάφος. Ο κινητήρας δεν μπορεί να πάρει μπροστά, αν το σύστημα προστασίας βρίσκεται στη λειτουργία Κλείδωμα. Μπορεί να πάρει μπροστά μόνο εφόσον επιλεγεί η λειτουργία Ξεκλείδωμα. (Βλ. σελίδα 28 για πληροφορίες σχετικά με το τηλεχειριστήριο.)

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι ρυθμίσεις του Συστήματος Προστασίας της Yamaha μπορούν να επιλεγούν μόνο όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.

RJ1J36776

## Ρυθμίσεις Συστήματος Προστασίας Yamaha

Οι ρυθμίσεις του Συστήματος Προστασίας της Yamaha επιβεβαιώνονται από τον αριθμό ηχητικών σημάτων, όταν χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο, και από την ενδεικτική λυχνία “UNLOCK” (ξεκλείδωμα) του ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών. (Βλ. σελίδα 44 για πληροφορίες σχετικά με το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών.)


| Αριθμός ηχητικών σημάτων | Λειτουργία του Συστήματος Προστασίας της Yamaha | Ενδεικτική λυχνία “UN-LOCK” (ξεκλείδωμα) |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ■                        | Κλείδωμα                                        | Σβήνει                                   |
| ■ ■                      | Ξεκλείδωμα (στάνταρ κατάσταση λειτουργίας)      | Ανάβει                                   |
| ■ ■ ■                    | Ξεκλείδωμα (λειτουργία χαμηλών στροφών)         | Ανάβει                                   |

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο βομβητής ηχεί δύο φορές στην στάνταρ κατάσταση λειτουργίας ή τρεις φορές στη λειτουργία χαμηλών στροφών. (Βλ. σελίδα 39 για τις διαδικασίες ενεργοποίησης της λειτουργίας χαμηλών στροφών.)
- Αν χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο ενώ το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής, το ταμπλό εκτελεί έναρξη λειτουργίας και, στη συνέχεια, επιλέγεται η ρύθμιση.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία κλειδώματος:

Πατήστε σύντομα το κουμπί Κλείδωμα στο τηλεχειριστήριο. Ο βομβητής ηχεί μία φορά και η ενδεικτική λυχνία “UNLOCK” (ξεκλείδωμα) αναβοσβήνει μία φορά και μετά σβήνει. Έτσι επισημαίνεται ότι επιλέχθηκε η λειτουργία κλειδώματος.

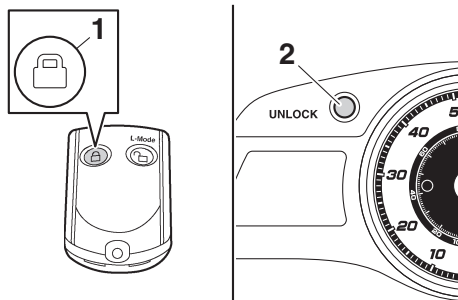

1 Κουμπί κλειδώματος


2 Ενδεικτική λυχνία “UNLOCK” (ξεκλείδωμα)

Για να επιλέξετε τη λειτουργία ξεκλειδώματος:

Πατήστε σύντομα το κουμπί “L-Mode” (ξεκλείδωμα) στο τηλεχειριστήριο. Ο βομβητής ηχεί δύο ή τρεις φορές και η ενδεικτική λυχνία “UNLOCK” (ξεκλείδωμα) αναβοσβήνει δύο ή τρεις φορές και μετά ανάβει σταθερά. Έτσι

# Χειρισμός λειτουργιών ελέγχου

επισημαίνεται ότι επιλέχθηκε η λειτουργία ξεκλειδώματος.

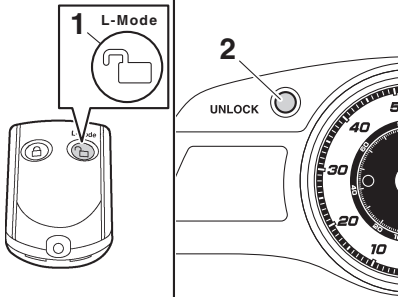


- 1 Κουμπί "L-Mode" (λειτουργία κλειδώματος) (ξεκλειδώμα)
- 2 Ενδεικτική λυχνία "UNLOCK" (ξεκλειδώμα)

RJU31153

## Διακόπτης σταματήματος κινητήρα "⏏"

Ο διακόπτης σταματήματος κινητήρα (κόκκινο κουμπί) σταματά τον κινητήρα όταν πατηθεί ο διακόπτης.

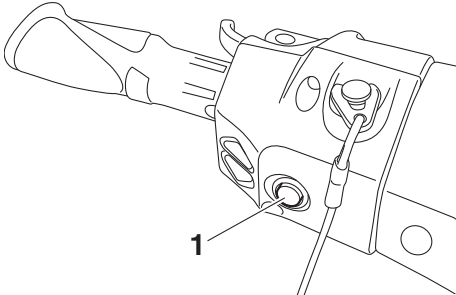


- 1 Διακόπτης σταματήματος κινητήρα

RJU31164

## Διακόπτης ασφαλείας κινητήρα "⚠"


Ο διακόπτης ασφαλείας κινητήρα σταματά αυτόματα τον κινητήρα όταν η ασφάλεια στο άκρο του κορδονιού ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτη) βγει από το διακόπτη, π.χ. σε περίπτωση που ο χειριστής πέσει από το υδροσκάφος.

Βάλτε την ασφάλεια κάτω από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα, πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα.

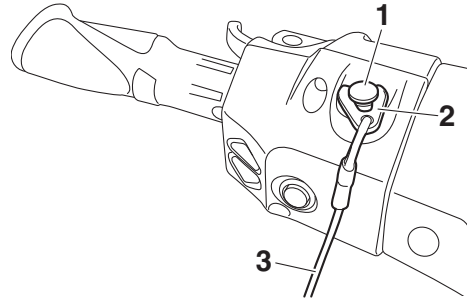

- 1 Διακόπτης ασφαλείας του κινητήρα
- 2 Ασφάλεια
- 3 Κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης)

Όταν ο κινητήρας είναι σβηστός, αφαιρέστε την ασφάλεια από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα για να αποφύγετε τυχόν ακούσια εκκίνηση του κινητήρα ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υδροσκάφους από παιδιά ή άλλα άτομα.

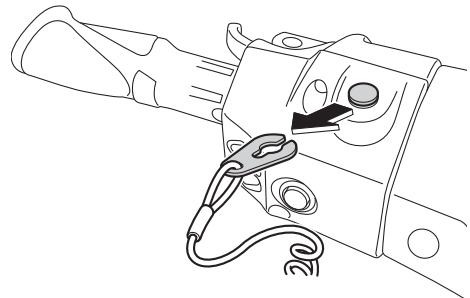

RJU42323

## Διακόπτης εκκίνησης "⏏"

RCJ01311

### ΠΡΟΣΟΧΗ


Μην ανεβάζετε τις στροφές του κινητήρα πάνω από 4000 στροφές/λεπτό στην ξηρά. Επίσης, μην επιτρέψετε τον κινητήρα να λειτουργήσει για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα χωρίς

# Χειρισμός λειτουργιών ελέγχου

**παροχή νερού. Διαφορετικά, μπορεί να υπερθερμανθεί ο κινητήρας.**

Ο διακόπτης εκκίνησης (πράσινο κουμπί) εκκινεί τον κινητήρα όταν πατηθεί.

Αφήστε το διακόπτη εκκίνησης μόλις πάρει μπροστά ο κινητήρας. Εάν ο κινητήρας δεν πάρει μπροστά μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, αφήστε το διακόπτη εκκίνησης, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα και ξαναδοκιμάστε. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην πατάτε ποτέ το διακόπτη εκκίνησης όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Μην χειρίζεστε το διακόπτη εκκίνησης για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, διαφορετικά η μπαταρία θα αποφορτιστεί και ο κινητήρας δεν θα παίρνει μπροστά. Επίσης, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μίζα. [RCJ01041]

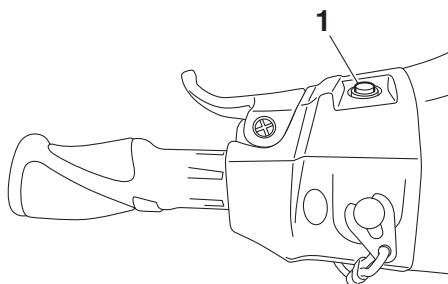

1 Διακόπτης εκκίνησης


Ο κινητήρας δεν θα ξεκινά αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

- Έχει επιλεγεί η λειτουργία Κλείδωμα στο Σύστημα Προστασίας της Yamaha. (Βλ. σελίδα 29 για τις διαδικασίες ρύθμισης του συστήματος προστασίας Yamaha.)
- Η ασφάλεια έχει αφαιρεθεί από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
- Το χειρόγκαζο είναι πατημένο.
- Το χειρόγκαζο δε λειτουργεί σωστά.
- Ο μοχλός RiDE είναι πατημένος.
- Ο μοχλός RiDE δεν λειτουργεί σωστά.

RJU31212

## Χειρόγκαζο

Όταν πιέσετε το χειρόγκαζο, αυξάνουν οι στροφές του κινητήρα.

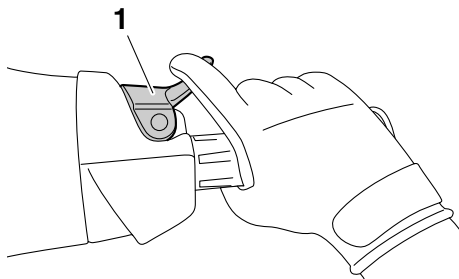


1 Χειρόγκαζο

Το χειρόγκαζο επιστρέφει αυτόματα στην πλήρως κλειστή θέση του (ρελαντί) όταν το αφήσετε.

RJU43341

## Μοχλός RiDE

Όταν πατηθεί ο μοχλός RiDE, το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) χαμηλώνει και το υδροσκάφος αρχίζει να κινείται προς τα πίσω. Αν το υδροσκάφος κινείται προς τα εμπρός, θα επιβραδύνει σταδιακά μέχρι να σταματήσει, και μετά θα αρχίσει να κινείται προς τα πίσω.

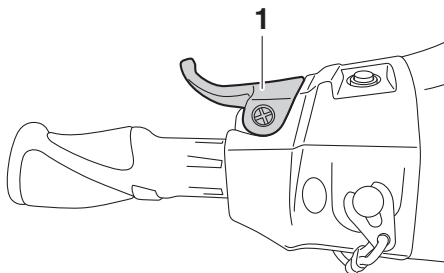


1 Μοχλός RiDE

Όταν αφήσετε το μοχλό RiDE, επιστρέφει αυτόματα στην πλήρως κλειστή θέση (ρελαντί) και το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) μετακινείται στην ουδέτερη θέση.

RJU31262

## Σύστημα πηδαλιουχίας

Όταν περιστρέφετε τις χειρολαβές του τιμονιού προς την κατεύθυνση που θέλετε να κινηθείτε, αλλάζει η γωνία του ακροφυσίου πηδαλιουχίας και αλλάζει αντίστοιχα η κατεύθυνση του υδροςκάφους.

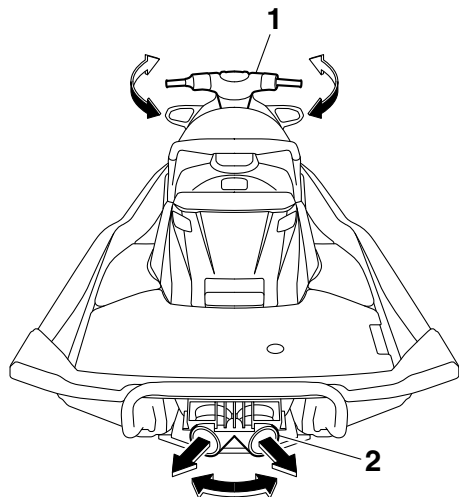

1 Χειρολαβές τιμονιού

2 Ακροφύσιο πηδαλιουχίας

Δεδομένου ότι η δύναμη προώσεως καθορίζει την ταχύτητα και το βαθμό στροφής, πρέπει πάντα να δίνετε γκάζι όταν προσπαθείτε να στρίψετε, εκτός και αν έχετε ταχύτητα συρτής.

Το μοντέλο αυτό διαθέτει το Σύστημα Διαχείρισης Κινητήρα της Yamaha (YEMS), το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα πηδαλιουχίας με “κλειστό γκάζι” (OTS). Το συγκεκριμένο σύστημα ενεργοποιείται στις ταχύτητες πλαναρίσματος, σε περίπτωση που επιχειρήσετε να στρίψετε το υδροςκάφος αφού αφήσετε το χειρόγκαζο. Το σύστημα OTS υποβοηθά στις στροφές εφαρμόζοντας συνεχώς κάποια ωστική δύναμη ενώ το υδροςκάφος επιβραδύνει. Ωστόσο, μπορείτε να πάρετε πιο κλειστή στροφή, αν δώσετε γκάζι με τις χειρολαβές του τιμονιού

γυρισμένες. Το σύστημα OTS δεν λειτουργεί κάτω από τις ταχύτητες πλαναρίσματος ή όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. Μόλις μειωθούν οι στροφές του κινητήρα, το υδροςκάφος θα πάψει να ανταποκρίνεται στις εντολές των χειρολαβών του τιμονιού για στροφή, μέχρι να ανοίξετε ξανά το γκάζι ή να φτάσετε στην ταχύτητα συρτής.

RJU31294

## Τιμόνι ρυθμιζόμενο ως προς την κλίση


Η θέση των χειρολαβών του τιμονιού μπορούν να ρυθμιστούν προς τα πίσω ή προς τα εμπρός με χειρισμό του μοχλού ρύθμισης κλίσης.

Για να ρυθμίσετε τη θέση των χειρολαβών τιμονιού:


- (1) Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης κλίσης προς τα πάνω για να απασφαλίσετε τις χειρολαβές του τιμονιού και, στη συνέχεια, μετακινήστε τις προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στην επιθυμητή θέση. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην τραβάτε ποτέ το μοχλό ρύθμισης κλίσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας, διαφορετικά οι χειρολαβές του τιμονιού

# Χειρισμός λειτουργιών ελέγχου


μπορεί να αλλάξουν απότομα θέση και να προκληθεί ατύχημα. [RWJ00042]

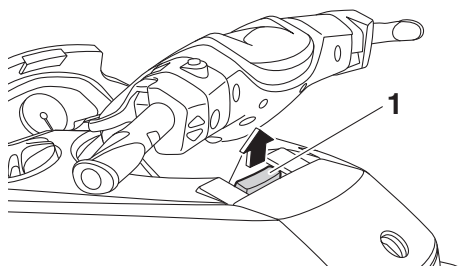

1 Μοχλός ρύθμισης κλίσης

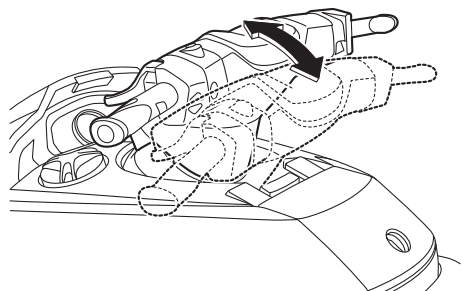


- (2) Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ρύθμισης κλίσης επιστρέφει στην αρχική του θέση και ότι οι χειρολαβές του τιμονιού ασφαλίζουν σταθερά στη σωστή θέση.

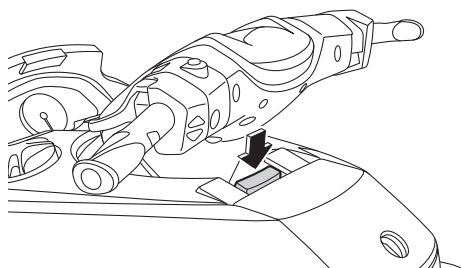

RJU41801

## Στόμια εξόδου νερού ψύξης

Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, κάποια ποσότητα από το νερό ψύξης που κυκλοφορεί στον κινητήρα εξέρχεται από τα στόμια εξόδου νερού ψύξης.

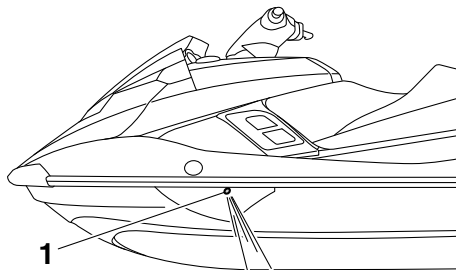

1 Στόμιο εξόδου νερού ψύξης (αριστερή πλευρά)

Υπάρχουν στόμια εξόδου νερού ψύξης στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του υδροσκάφους. Για να βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία του συστήματος ψύξης, βεβαιωθείτε ότι εξέρχεται νερό από το αριστερό στόμιο εξόδου. Αν δεν εξέρχεται νερό από το στόμιο, σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε αν έχει βουλώσει το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης. (Βλ. σελίδα 112 για πληροφορίες σχετικά με το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης.)

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Θα χρειαστούν περίπου 60 δευτερόλεπτα για να φτάσει το νερό στα στόμια μετά την εκκίνηση του κινητήρα.
- Η αποβολή νερού ενδέχεται να μην είναι σταθερή όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί. Στην περίπτωση αυτή, δώστε λίγο γκάζι για να βεβαιωθείτε ότι το νερό εξέρχεται κανονικά.


RJU40323

## Διαχωριστής νερού

Ο διαχωριστής νερού εμποδίζει το νερό να εισέλθει στο ρεζερβουάρ καυσίμου, συλλέγοντας τυχόν νερό που έχει εισέλθει στο σωλήνα εξαέρωσης του ρεζερβουάρ καυσίμου σε

περίπτωση αναποδογυρίσματος του υδροσκάφους.

Αν έχει συλλεχθεί νερό στο διαχωριστή νερού, αδειάστε το ξεσφίγγοντας τη βίδα αποστράγγισης.

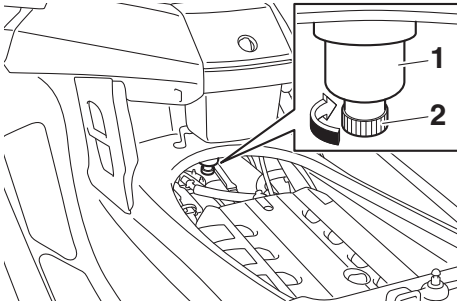

1 Διαχωριστής νερού

2 Βίδα αποστράγγισης

Για να αδειάσετε το νερό από το διαχωριστή νερού:

- (1) Τοποθετήστε μία λεκάνη αποστράγγισης ή ένα στεγνό πανί κάτω από το διαχωριστή νερού.
- (2) Ξεσφίξτε προοδευτικά τη βίδα αποστράγγισης για να αδειάσετε το νερό. Συλλέξτε το νερό αποστράγγισης στη λεκάνη αποστράγγισης ή αφήστε το να εμποτίσει το στεγνό πανί, έτσι ώστε να μην χυθεί μέσα στο χώρο του κινητήρα. Εάν διαρρεύσει νερό στο υδροσκάφος, σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί.
- (3) Σφίξτε γερά τη βίδα αποστράγγισης μέχρι τέρμα.

# Λειτουργία υδροσκάφους

RJU40013

## Λειτουργίες χειρισμού του υδροσκάφους

RJU43153

### Σύστημα αλλαγής πορείας

RWJ01773

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προτού βάλετε όπισθεν, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα ή εμπόδια πίσω σας.
- Μην αγγίζετε το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) όσο χειρίζεστε το μοχλό RiDE, διαφορετικά μπορεί να “πιαστείτε”.
- Αν χειριστείτε το μοχλό RiDE ταυτόχρονα με το χειρόγκαζο, μην αφήσετε μόνο το μοχλό RiDE. Διαφορετικά, το υδροσκάφος θα επιταχύνει πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος.

Ο μοχλός RiDE και το χειρόγκαζο αλλάζουν την κίνηση του υδροσκάφους προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μόνο όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Όταν πατηθεί ο μοχλός RiDE, το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) χαμηλώνει και εκτρέπει τον πίδακα νερού που εξέρχεται από το ακροφύσιο πηδालιουχίας, έτσι ώστε το υδροσκάφος να κινηθεί προς τα πίσω ή για να επιλεγεί η ουδέτερη θέση. Όταν πατηθεί το χειρόγκαζο, το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) ανυψώνεται και το υδροσκάφος κινείται προς τα εμπρός.


#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το μοντέλο αυτό είναι εξοπλισμένο με μια λειτουργία που περιορίζει τις στροφές του κινητήρα στην όπισθεν.
- Όταν πάρει μπροστά ο κινητήρας, το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) μετακινείται αυτόματα στην ουδέτερη θέση.


Για να βάλετε την όπισθεν:

- (1) Αφήστε το χειρόγκαζο.
- (2) Πιέστε το μοχλό RiDE. Το τύμπανο αναστροφής (αναστροφή) θα χαμηλώσει, οι

στροφές του κινητήρα θα αυξηθούν, το υδροσκάφος θα αρχίσει να κινείται προς τα πίσω και η ένδειξη πορείας “R” (όπισθεν) θα ανάψει.

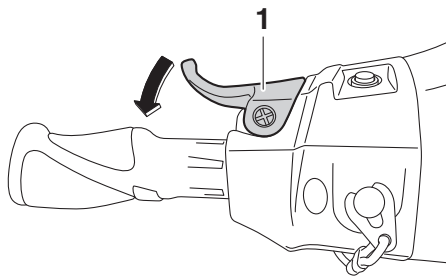


1 Μοχλός RiDE

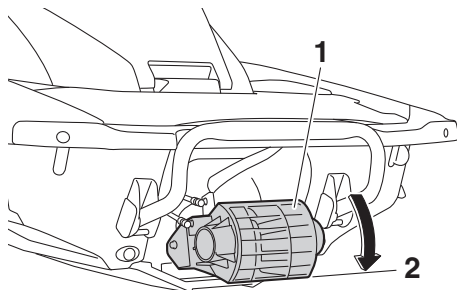

1 Τύμπανο αναστροφής (όπισθεν)


2 Θέση όπισθεν

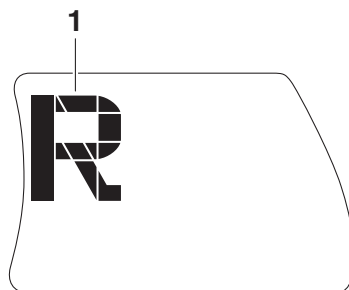


1 “R” (Θέση αναστροφής)

Για να αλλάξετε από τη θέση αναστροφής στην ουδέτερη θέση:

Αφήστε το μοχλό RiDE. Το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) θα επιστρέψει αυτόματα στην ουδέτερη θέση και η ένδειξη πορείας “N” (ουδέτερη θέση) θα ανάψει.

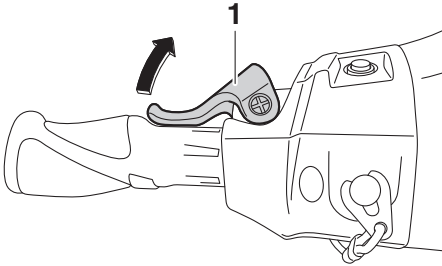


1 Μοχλός RiDE

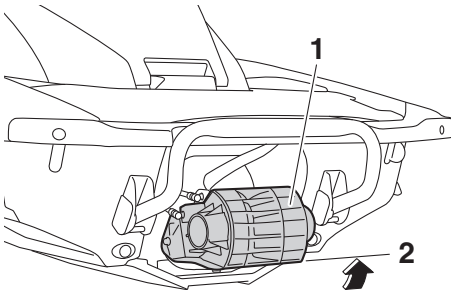

1 Τύμπανο αναστροφής (όπισθεν)

2 Ουδέτερη θέση

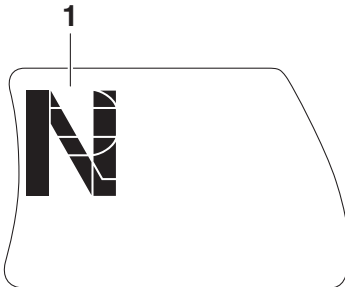

1 “N” (Ουδέτερη θέση)

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Παρόλο που η ουδέτερη θέση εμποδίζει την κίνηση του υδροσκάφους όταν λειτουργεί ο κινητήρας, μπορεί το υδροσκάφος να κινηθεί ελαφρώς.

Για να βάλετε την εμπρός κίνηση:


- (1) Αφήστε το μοχλό RiDE.
- (2) Πιέστε το χειρόγκαζο. Το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) θα ανυψωθεί τελείως, οι στρόφες του κινητήρα θα αυξηθούν, το υδροσκάφος θα αρχίσει να κινείται προς τα

# Λειτουργία υδροσκάφους

εμπρός και η ένδειξη πορείας “F” (εμπροσθοπορεία) θα ανάψει.

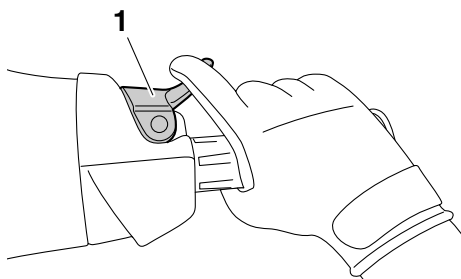


1 Χειρόγκαζο

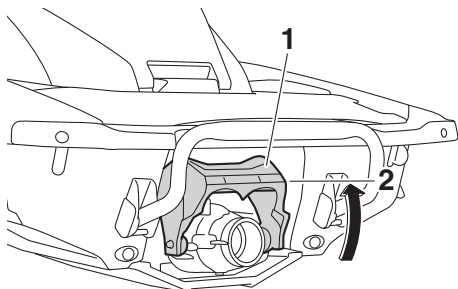

1 Τύπανο αναστροφής (όπισθεν)

2 Θέση εμπροσθοπορείας

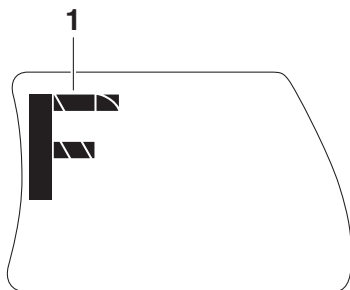



1 “F” (Θέση εμπροσθοπορείας)

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν ο μοχλός RiDE πατηθεί ενώ είναι πατημένο το χειρόγκαζο, το υδροσκάφος θα επιβραδύνει και, μόλις σταματήσει, θα κινηθεί προς τα πίσω.

Για να αλλάξετε από τη θέση εμπροσθοπορείας στην ουδέτερη θέση:

- (1) Αφήστε το χειρόγκαζο.
- (2) Πιέστε απαλά και αφήστε το μοχλό RiDE. Η ένδειξη πορείας “N” (ουδέτερη θέση) θα ανάψει.

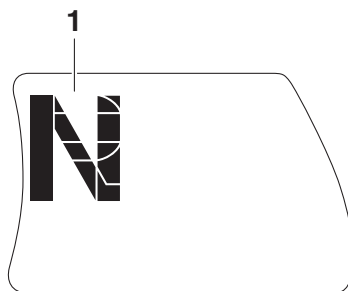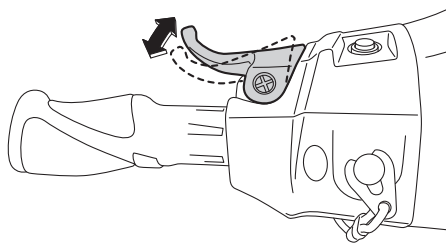

1 “N” (Ουδέτερη θέση)

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν πιέζετε το μοχλό RiDE συνεχώς, το τύπανο αναστροφής (όπισθεν) θα μετακινηθεί στη θέση αναστροφής.


RJU43161

## Σύστημα ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης



Ο διακόπτης αύξησης ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης και ο διακόπτης μείωσης ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης βρίσκονται στην αριστερή χειρολαβή του τιμονιού και αλλάζουν την κατακόρυφη γωνία του ακροφυσίου πηδαλιουχίας, που ρυθμίζει τη γωνία ζυγοστάθμισης του υδροσκάφους. Ο χειρισμός

των διακοπών είναι εφικτός μόνο όταν λειτουργεί ο κινητήρας.

Υπάρχουν 5 θέσεις: ουδέτερη θέση, 2 θέσεις πλώρη-κάτω (a) και (b) και 2 θέσεις πλώρη-επάνω (c) και (d).

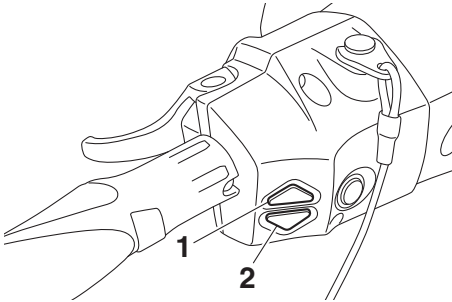

- 1 Διακόπτης αύξησης ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης
- 2 Διακόπτης μείωσης ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης

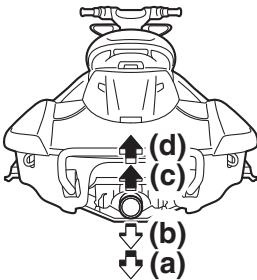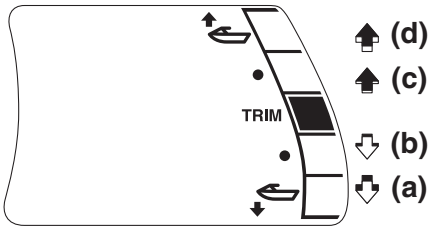

## Θέσεις πλώρη-κάτω (a) και (b)

Η πλώρη θα κατέβει, με αποτέλεσμα να μειωθεί η γωνία ζυγοστάθμισης.

Η κατακόρυφη μετακίνηση της πλώρης μειώνεται και το υδροσκάφος φτάνει σε πλανάρισμα ταχύτερα όταν επιταχύνει.

## Θέσεις πλώρη-επάνω (c) και (d)

Η πλώρη θα ανέβει, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η γωνία ζυγοστάθμισης.

Η αντίσταση του νερού είναι μικρότερη και, επομένως, βελτιώνεται η επιτάχυνση σε ευθεία πορεία.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα χαρακτηριστικά απόδοσης του υδροσκάφους αλλάζουν ανάλογα με τη γωνία ζυγοστάθμισης και σε συνάρτηση με τις συνθήκες λειτουργίας.

(d) ↑



(c) ↑

N

(b) ↓



(a) ↓




Για να αλλάξετε τη γωνία ζυγοστάθμισης:

- (1) Αν το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) βρίσκεται στην ουδέτερη θέση, πιέστε απαλά το χειρόγκαζο, έτσι ώστε το υδροσκάφος να κινηθεί προς τα εμπρός.
- (2) Πατήστε το διακόπτη αύξησης ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης ή το διακόπτη μείωσης

# Λειτουργία υδροσκάφους

ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία ζυγοστάθμισης.

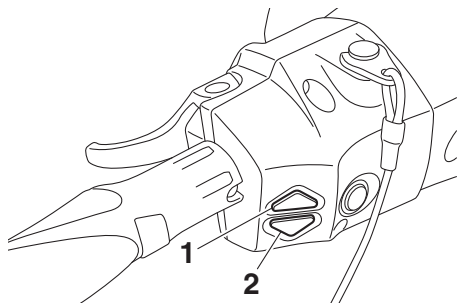

- 1 Διακόπτης αύξησης ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης
- 2 Διακόπτης μείωσης ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) μετακινηθεί στην ουδέτερη θέση ή στη θέση αναστροφής, το ακροφύσιο πηδαλιουχίας θα επιστρέψει αυτόματα στην ουδέτερη θέση. Όταν το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) μετακινηθεί στη θέση εμπροσθοπορείας, το ακροφύσιο πηδαλιουχίας θα αλλάξει αυτόματα στη ρυθμισμένη γωνία ζυγοστάθμισης.
- Όταν σβήσει ο κινητήρας, το ακροφύσιο πηδαλιουχίας επιστρέφει στην ουδέτερη θέση.

RJU40001


## Καταστάσεις λειτουργίας του υδροσκάφους

RJU36787

### Λειτουργία χαμηλών στροφών

Η λειτουργία χαμηλών στροφών είναι μία λειτουργία που περιορίζει τις μέγιστες στροφές του κινητήρα στο 70% περίπου των μέγιστων στροφών κινητήρα στην κανονική λειτουργία.

Η λειτουργία χαμηλών στροφών μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί μόνο από το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με αυτό το υδροσκάφος. (Βλ. σελίδα 28 για πληροφορίες σχετικά με το τηλεχειριστήριο.)

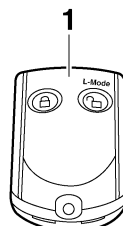

- 1 Πομπός τηλεχειρισμού

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η λειτουργία χαμηλών στροφών μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον ο κινητήρας έχει σβήσει με το Σύστημα Προστασίας της Yamaha στη λειτουργία Ξεκλειδώμα.

### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας χαμηλών στροφών

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χαμηλών στροφών επιβεβαιώνεται από τον αριθμό ηχητικών σημάτων, όταν χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο, και από την ενδεικτική λυχνία “L-MODE” του ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών. (Βλ. σελίδα 44 για πληροφορίες σχετικά με το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών.)

| Αριθμός ηχητικών σημάτων                                                         | Κατάσταση λειτουργίας χαμηλών στροφών | Ενδεικτική λυχνία “L-MODE” |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|  | Ενεργοποιημένη                        | Ανάβει                     |
|  | Απενεργοποιημένη                      | Σβήνει                     |

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Αν χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο ενώ το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής, το ταμπλό εκτελεί έναρξη λειτουργίας και, στη συνέχεια, επιλέγεται η ρύθμιση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλών στροφών:

Πατήστε το κουμπί “L-Mode” (ξεκλείδωμα) στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 4 δευτερόλεπτα. Αφού ο βομβητής ηχήσει τρεις φορές και η ενδεικτική λυχνία “UNLOCK” αναβοσβήσει τρεις φορές και μετά ανάψει σταθερά, η ενδεικτική λυχνία “L-MODE” ανάβει και η λειτουργία χαμηλών στροφών ενεργοποιείται.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν η λειτουργία χαμηλών στροφών ενεργοποιηθεί αμέσως μετά το σβήσιμο της οθόνης πληροφοριών, η ενδεικτική λυχνία “L-MODE” δεν θα ανάψει. Η ενδεικτική λυχνία “L-MODE” θα ανάψει όταν πάρει μπροστά ο κινητήρας.

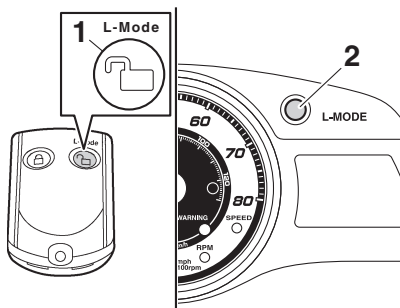

1 Κουμπί “L-Mode” (λειτουργία κλειδώματος) (ξεκλείδωμα)

2 Ενδεικτική λυχνία “L-MODE”

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλών στροφών:

Πατήστε το κουμπί “L-Mode” (ξεκλείδωμα) στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 4 δευτερόλεπτα. Αφού ο βομβητής ηχήσει δύο φορές και η ενδεικτική λυχνία “UNLOCK” αναβοσβήσει δύο φορές και μετά ανάψει σταθερά, η ενδεικτική λυχνία “L-MODE” σβήνει και η λειτουργία χαμηλών στροφών απενεργοποιείται. Όταν απενεργοποιηθεί η λειτουργία χαμηλών στροφών, το υδροσκάφος επιστρέφει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.

RJU42484

## Λειτουργία Χωρίς απόνερα

Η λειτουργία Χωρίς απόνερα είναι μία λειτουργία που διατηρεί τις στροφές του κινητήρα σε μία σταθερή τιμή για να χειρίζεστε το υδροσκάφος σε χαμηλές ταχύτητες. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εμπροσθοπορεία του υδροσκάφους ή όταν στο υδροσκάφος είναι επιλεγμένη η ουδέτερη θέση.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η λειτουργία Χωρίς απόνερα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αφού παρέλθουν 5 δευτερόλεπτα από την εκκίνηση του κινητήρα.
- Αν η λειτουργία Χωρίς απόνερα ενεργοποιηθεί όταν στο υδροσκάφος είναι επιλεγμένη η ουδέτερη θέση, το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) θα μετακινηθεί στη θέση εμπροσθοπορείας.

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας Χωρίς απόνερα

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Χωρίς απόνερα επιβεβαιώνεται από τον αριθμό ηχητικών σημάτων, όταν πατηθεί ο διακόπτης “NO-WAKE MODE”, και από την οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου του ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών. (Βλ. σελίδα 44 για πληροφορίες σχετικά με το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών.)

# Λειτουργία υδροσκάφους

| Αριθμός ηχητικών σημάτων | Λειτουργία Χωρίς απόνερα | Οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ● ● ●                    | Ενεργοποιημένη           | Αρχίζει να αναβοσβήνει    |
| ● ●                      | Απενεργοποιημένη         | Σταματά να αναβοσβήνει    |

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Τα ηχητικά σήματα και η οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου που αναβοσβήνει επισημαίνουν, επίσης, την ενεργοποίηση της υποβοήθησης πλεύσης. (Βλ. σελίδα 42 για πληροφορίες σχετικά με την υποβοήθηση πλεύσης.)

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Χωρίς απόνερα:


- (1) Αφήστε το χειρόγκαζο και αφήστε τις στροφές του κινητήρα να επανέλθουν στο ρελαντί.
- (2) Πιέστε παρατεταμένα το διακόπτη “NO-WAKE MODE”. Όταν ηχήσει τρεις φορές ο βομβητής και η ένδειξη “8” (όταν είναι επιλεγμένα τα χιλιόμετρα) ή η ένδειξη “5” (όταν είναι επιλεγμένα τα μίλια) αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου, η λειτουργία Χωρίς απόνερα ενεργοποιείται. Διατηρήστε το χειρόγκαζο στην πλήρως κλειστή θέση (ρελαντί) όταν η λειτουργία Χωρίς απόνερα είναι ενεργοποιημένη.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου αναβοσβήνει συνεχώς όσο η λειτουργία Χωρίς απόνερα είναι ενεργοποιημένη.

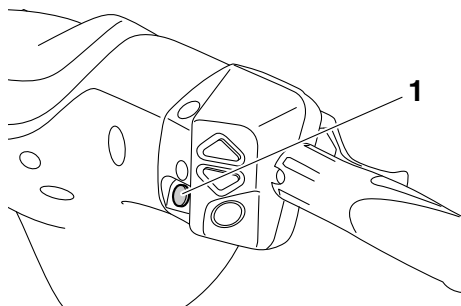

1 Διακόπτης “NO-WAKE MODE”

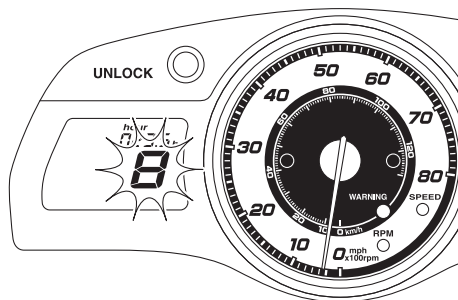

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Χωρίς απόνερα:

Εκτελέστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες. Ο βομβητής ηχεί γρήγορα δύο φορές και η οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου σταματά να αναβοσβήνει όταν απενεργοποιηθεί η λειτουργία Χωρίς απόνερα.

- Πιέστε το διακόπτη “NO-WAKE MODE”.
- Πιέστε το χειρόγκαζο.
- Πιέστε το μοχλό RiDe.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η λειτουργία Χωρίς απόνερα απενεργοποιείται επίσης όταν σβήσει ο κινητήρας.

RJU37028

## Υποβοήθηση πλεύσης

Η υποβοήθηση πλεύσης είναι μία λειτουργία που διατηρεί τις στροφές του κινητήρα σε επιθυμητό επίπεδο εντός σταθερού εύρους τιμών, όσο λειτουργεί το υδροσκάφος.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η υποβοήθηση πλεύσης μπορεί να ρυθμιστεί μόνο με στροφές κινητήρα μεταξύ 3000 στροφές/λεπτό περίπου και 7000 στροφές/λεπτό περίπου.
- Η υποβοήθηση πλεύσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στη λειτουργία χαμηλών στροφών. (Βλ. σελίδα 39 για τις διαδικασίες ενεργοποίησης της λειτουργίας χαμηλών στροφών.)

### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της υποβοήθησης πλεύσης

Η ενεργοποίηση της υποβοήθησης πλεύσης επιβεβαιώνεται από τον αριθμό ηχητικών σημάτων, όταν πατηθεί ο διακόπτης “SET”, ο διακόπτης αύξησης υποβοήθησης πλεύσης ή ο διακόπτης μείωσης υποβοήθησης πλεύσης, και από την οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου του ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών. (Βλ. σελίδα 44 για πληροφορίες σχετικά με το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών.)

| Αριθμός ηχητικών σημάτων | Λειτουργία υποβοήθησης πλεύσης                        | Οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| ● ● ●                    | Ενεργοποιημένη                                        | Αρχίζει να αναβοσβήνει    |
| ● ●                      | Απενεργοποιημένη                                      | Σταματά να αναβοσβήνει    |
| ●                        | Οι ρυθμισμένες στροφές κινητήρα αυξάνουν ή μειώνονται | Συνεχίζει να αναβοσβήνει  |

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα ηχητικά σήματα και η οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου που αναβοσβήνει επισημαίνουν, επίσης, την ενεργοποίηση της λειτουργίας Χωρίς

απόνερα. (Βλ. σελίδα 40 για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Χωρίς απόνερα.)

### Για να ενεργοποιήσετε την υποβοήθηση πλεύσης:


- (1) Χειριστείτε το χειρόγκαζο έως ότου επιτευχθούν οι επιθυμητές στροφές κινητήρα.
- (2) Όταν οι στροφές του κινητήρα φθάσουν στην επιθυμητή τιμή ρύθμισης για την υποβοήθηση πλεύσης, πατήστε το διακόπτη “SET”. Όταν ηχήσει γρήγορα τρεις φορές ο βομβητής και αρχίζει να αναβοσβήνει η οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου, η υποβοήθηση πλεύσης ενεργοποιείται. Όταν ενεργοποιηθεί η υποβοήθηση πλεύσης, πιέζετε αργά το χειρόγκαζο ξεπερνώντας τη θέση στην οποία ρυθμίστηκε η υποβοήθηση πλεύσης. Αν αφήσετε το χειρόγκαζο, η υποβοήθηση πλεύσης θα απενεργοποιηθεί.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Η οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου αναβοσβήνει συνεχώς όσο η υποβοήθηση πλεύσης είναι ενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι ακούστηκε ο βομβητής και ότι η οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου αναβοσβήνει πριν πιέσετε το χειρόγκαζο μέχρι τη θέση μέγιστου ανοίγματος γκαζιού. Αν η οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου δεν αναβοσβήνει, η υποβοήθηση πλεύσης δεν είναι ενεργοποιημένη

# Λειτουργία υδροσκάφους

και ο κινητήρας θα αποκριθεί κανονικά στο χειρισμό του γκαζιού.

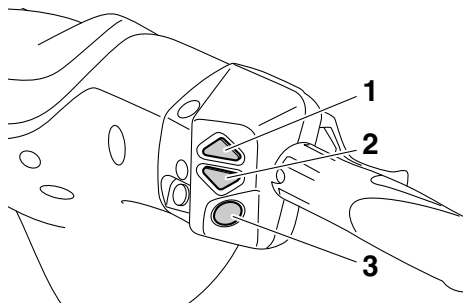

- 1 Διακόπτης αύξησης υποβοήθησης πλεύσης
- 2 Διακόπτης μείωσης υποβοήθησης πλεύσης
- 3 Διακόπτης "SET"

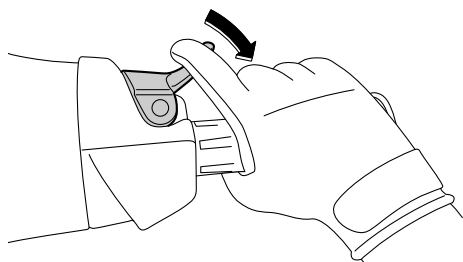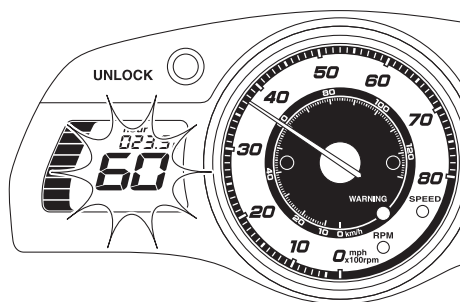


## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μόλις ενεργοποιηθεί η υποβοήθηση πλεύσης, οι ρυθμισμένες στροφές κινητήρα μπορούν να αυξηθούν με πάτημα του διακόπτη αύξησης υποβοήθησης πλεύσης ή να μειωθούν με πάτημα του διακόπτη μείωσης υποβοήθησης πλεύσης.

Κάθε φορά που πατάτε κάποιον διακόπτη, ο βομβητής ηχεί γρήγορα μία φορά και οι ρυθμισμένες στροφές κινητήρα αλλάζουν. Ωστόσο, η ρύθμιση περιορίζεται το ανώτατο σε πέντε βήματα πάνω ή κάτω από την αρχική τιμή ρύθμισης της υποβοήθησης πλεύσης.

Για να απενεργοποιήσετε την υποβοήθηση πλεύσης:

Χαλαρώστε την πίεση στο χειρόγκαζο. Ο βομβητής ηχεί γρήγορα δύο φορές και η οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου σταματά να αναβοσβήνει όταν απενεργοποιηθεί η υποβοήθηση πλεύσης.

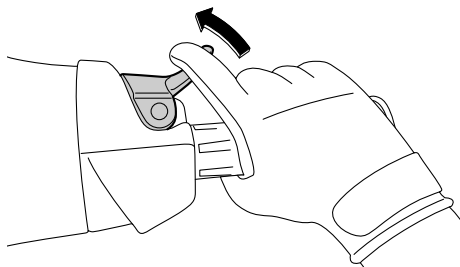


## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η υποβοήθηση πλεύσης απενεργοποιείται επίσης όταν σβήσει ο κινητήρας.


RJU42241

## Ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών

Στο ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών απεικονίζονται διάφορες πληροφορίες του υδροςκάφους.

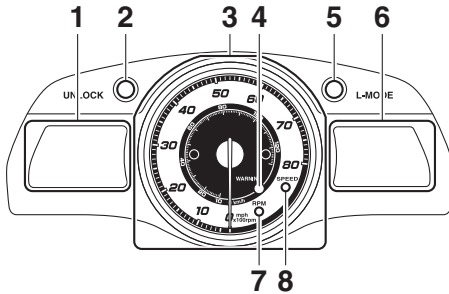

- 1 Οθόνη πληροφοριών
- 2 Ενδεικτική λυχνία “UNLOCK” (ξεκλειδωμά)
- 3 Αναλογικό ταχύμετρο/στροφόμετρο
- 4 Ενδεικτική λυχνία “WARNING” (προειδοποίηση)
- 5 Ενδεικτική λυχνία “L-MODE”
- 6 Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
- 7 Ενδεικτική λυχνία “RPM” (στροφές/λεπτό)
- 8 Ενδεικτική λυχνία “SPEED” (ταχύτητα)

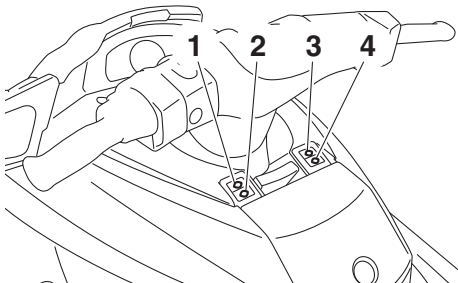

- 1 Κουμπί “SPEED/RPM”(Ταχύτητα - Στροφές/λεπτό)
- 2 Κουμπί “VOLT/HOUR” (Volt/Ωρες)
- 3 Κουμπί “START/STOP”(Εκκίνηση/Διακοπή)
- 4 Κουμπί “MODE/RESET” (Λειτουργία/Επαναφορά)

## Έναρξη λειτουργίας ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών

Όταν ενεργοποιηθεί το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών, το αναλογικό ταχύμετρο/στροφόμετρο εκτελεί μία σάρωση και όλα τα τμήματα της οθόνης και οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν. Μετά 2 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία “WARNING” και οι προειδοποιητικές λυχνίες στην οθόνη πληροφοριών σβήνουν και, στη συνέχεια, το ταμπλό αρχίζει να λειτουργεί κανονικά.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ενδεικτική λυχνία “UNLOCK” σβήνει όταν πάρει μπροστά ο κινητήρας.

## Κατάσταση αναμονής ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών

Αν το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών δεν λάβει κανένα σήμα λειτουργίας εντός 25 δευτερολέπτων από το σβήσιμο του κινητήρα, απενεργοποιείται και μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Όταν ο κινητήρας ξαναπάρει μπροστά, οι ενδείξεις επανέρχονται στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν απενεργοποιηθεί το ταμπλό και, στη συνέχεια, το ταμπλό αρχίζει να λειτουργεί κανονικά.

RJU42331


## Αναλογικό ταχύμετρο/στροφόμετρο

Το αναλογικό ταχύμετρο/στροφόμετρο διαθέτει μια λειτουργία ταχύμετρου και μια λειτουργία στροφόμετρου. Ο μετρητής αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταχύμετρο ή ως στροφόμετρο.

# Λειτουργία οργάνων

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το αναλογικό στροφόμετρο επιλέχθηκε στο εργοστάσιο της Yamaha.

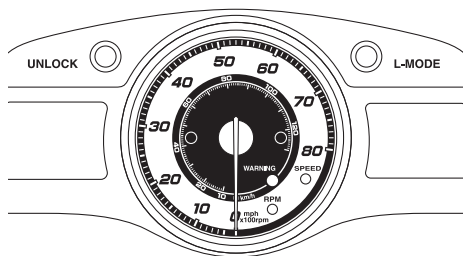

### Αναλογικό στροφόμετρο

Το αναλογικό στροφόμετρο δείχνει τις στροφές του κινητήρα.


Τα μεγάλα εξωτερικά ψηφία στο μετρητή επισημαίνουν τις στροφές του κινητήρα  $\times 100$  rpm (στροφές/λεπτό).

Η ενδεικτική λυχνία “RPM” (στροφές/λεπτό) ανάβει σταθερά όταν είναι επιλεγμένο το αναλογικό στροφόμετρο.

Για να μεταβείτε από το ταχύμετρο στο στροφόμετρο:

Πατήστε το κουμπί “SPEED/RPM” (Ταχύτητα - Στροφές/λεπτό) για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, αφότου ενεργοποιηθεί το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών. Όταν ο μετρητής μεταβεί στη

λειτουργία αναλογικού στροφόμετρου, η ενδεικτική λυχνία “RPM” ανάβει σταθερά.

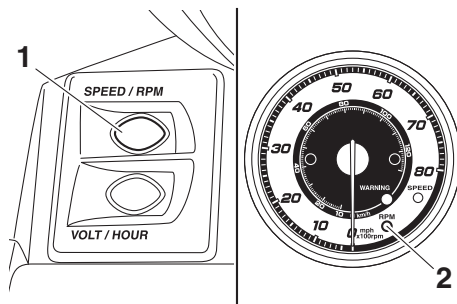

1 Κουμπί “SPEED/RPM” (Ταχύτητα - Στροφές/λεπτό)

2 Ενδεικτική λυχνία “RPM” (στροφές/λεπτό)

### Αναλογικό ταχύμετρο

Το αναλογικό ταχύμετρο εμφανίζει την ταχύτητα του υδροσκάφους σε σχέση με το νερό.


Τα μικρά εσωτερικά ψηφία στο μετρητή επισημαίνουν την ταχύτητα του υδροσκάφους σε χιλιόμετρα/ώρα “km/h” και τα μεγάλα εξωτερικά ψηφία την ταχύτητα σε μίλια/ώρα “mph”.

Η ενδεικτική λυχνία “SPEED” (Ταχύτητα) ανάβει σταθερά όταν είναι επιλεγμένο το αναλογικό ταχύμετρο.

Για να μεταβείτε από το στροφόμετρο στο ταχύμετρο:

Πατήστε το κουμπί “SPEED/RPM” (Ταχύτητα - Στροφές/λεπτό) για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, αφότου ενεργοποιηθεί το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών. Όταν ο μετρητής μεταβεί στη λειτουργία αναλογικού ταχύμετρου, η ενδεικτική λυχνία “SPEED” ανάβει σταθερά, αν ως μονάδα μέτρησης έχει επιλεγεί “km/h”. Η ενδεικτική λυχνία “SPEED” αναβοσβήνει τρεις φορές και μετά ανάβει σταθερά, αν ως μονάδα μέτρησης έχει επιλεγεί “mph”. (Βλ. σελίδα 46 για πληροφορίες

σχετικά με την εναλλαγή των μονάδων μέτρησης του ψηφιακού ταχύμετρου.)

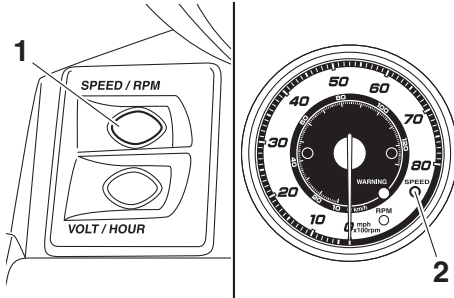


- 1 Κουμπί “SPEED/RPM”(Ταχύτητα - Στροφές/λεπτό)
- 2 Ενδεικτική λυχνία “SPEED” (ταχύτητα)

RJU35027

## Οθόνη πληροφοριών

Η οθόνη πληροφοριών δείχνει τις συνθήκες λειτουργίας του υδροςκάφους.

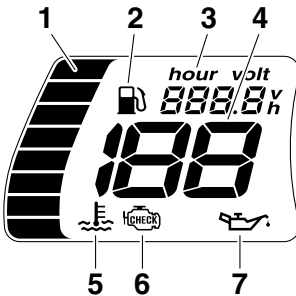

- 1 Δείκτης στάθμης καυσίμου
- 2 Ενδεικτική λυχνία καυσίμου
- 3 Μετρητής ωρών λειτουργίας/βολτόμετρο
- 4 Ψηφιακό ταχύμετρο
- 5 Προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης κινητήρα
- 6 Προειδοποιητική λυχνία ελέγχου κινητήρα
- 7 Προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού

RJU42361


## Ψηφιακό ταχύμετρο

Το ψηφιακό ταχύμετρο δείχνει την ταχύτητα του υδροςκάφους σε σχέση με το νερό.

Με εναλλαγή των μονάδων μέτρησης, η ταχύτητα μπορεί να εμφανίζεται σε χιλιόμετρα/ώρα (km/h) ή μίλια/ώρα (mph).

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Από το εργοστάσιο της Yamaha έχουν επιλεγεί ως μονάδες μέτρησης τα μίλια.

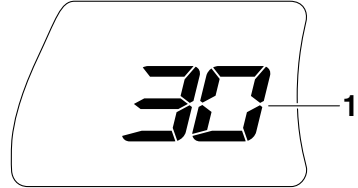

## 1 Ψηφιακό ταχύμετρο

### Οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου (mph)

Η ενδεικτική λυχνία “SPEED” αναβοσβήνει τρεις φορές, αν επιλεγούν ως μονάδες μέτρησης τα μίλια, όταν ενεργοποιηθεί το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν επιλεγεί το αναλογικό ταχύμετρο, η ενδεικτική λυχνία “SPEED” αναβοσβήνει τρεις φορές και, στη συνέχεια, ανάβει σταθερά.

### Οθόνη ψηφιακού ταχύμετρου (km/h)

Η ενδεικτική λυχνία “SPEED” (Ταχύτητα) αναβοσβήνει μία φορά, αν επιλεγούν ως μονάδες μέτρησης τα χιλιόμετρα, όταν ενεργοποιηθεί το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Αν επιλεγεί το αναλογικό ταχύμετρο, η ενδεικτική λυχνία “SPEED” αναβοσβήνει μία φορά και, στη συνέχεια, ανάβει σταθερά.

Για εναλλαγή των μονάδων μέτρησης του ψηφιακού ταχύμετρου:

Πατήστε το κουμπί “VOLT/HOUR” (Volt/Ωρες) για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, εντός 10 δευτερολέπτων αφότου ενεργοποιηθεί το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών. Η οθόνη του ψηφιακού

# Λειτουργία οργάνων


ταχύμετρου αλλάζει. Όταν οι μονάδες μέτρησης αλλάξουν από χιλιόμετρα σε μίλια, η ενδεικτική λυχνία “SPEED” αναβοσβήνει τρεις φορές.

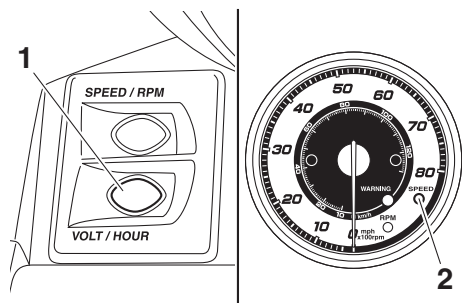

- 1 Κουμπί “VOLT/HOUR” (Volt/Ωρες)
- 2 Ενδεικτική λυχνία “SPEED” (ταχύτητα)

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η εναλλαγή μεταξύ των μονάδων ένδειξης μπορεί να γίνει και με το ταυτόχρονο πάτημα των κουμπιών “START/STOP”(Εκκίνηση/Διακοπή) και “MODE/RESET” (Λειτουργία/Επαναφορά) για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα.

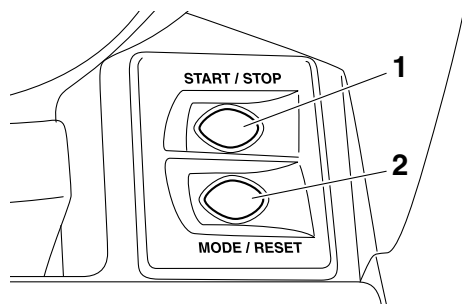

- 1 Κουμπί “START/STOP”(Εκκίνηση/Διακοπή)
- 2 Κουμπί “MODE/RESET”  
(Λειτουργία/Επαναφορά)


RJU42261

## Μετρητής ωρών λειτουργίας/βολτόμετρο

Ο μετρητής ωρών λειτουργίας/βολτόμετρο διαθέτει μια λειτουργία μέτρησης ωρών και μια λειτουργία βολτόμετρου. Ο μετρητής αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μετρητής ωρών λειτουργίας ή ως βολτόμετρο.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο μετρητής ωρών λειτουργίας επιλέχθηκε στο εργοστάσιο της Yamaha.

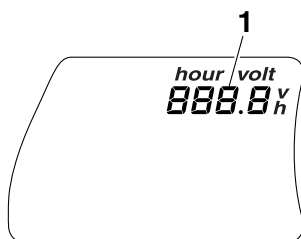

- 1 Μετρητής ωρών λειτουργίας/βολτόμετρο

## Μετρητής ωρών λειτουργίας

Ο μετρητής ωρών λειτουργίας δείχνει το συνολικό αριθμό ωρών που λειτουργήσε ο κινητήρας από την αγορά του υδροσκάφους.


## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο αριθμός των ωρών που έχουν παρέλθει δεν χάνεται ακόμα κι αν αποσυνδεθούν οι πόλοι της μπαταρίας.

Για να μεταβείτε από το βολτόμετρο στο μετρητή ωρών λειτουργίας:

Πατήστε το κουμπί “VOLT/HOUR” (Volt/Ωρες) για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, αφότου ενεργοποιηθεί το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Η οθόνη

μεταβαίνει από το βολτόμετρο στο μετρητή ωρών λειτουργίας.

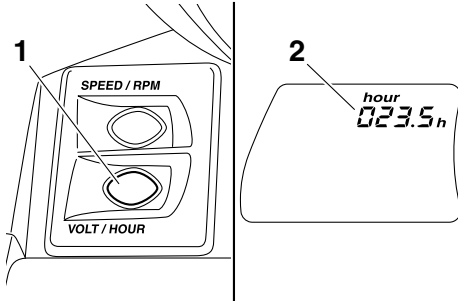

- 1 Κουμπί “VOLT/HOUR” (Volt/Ωρες)
- 2 Μετρητής ωρών λειτουργίας

## Βολτόμετρο


Το βολτόμετρο εμφανίζει την τάση της μπαταρίας. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι κανονική, το βολτόμετρο δείχνει περίπου 12 Volt.

Αν η τάση της μπαταρίας μειωθεί σημαντικά, εμφανίζεται “LO” στο βολτόμετρο. Αν η τάση της μπαταρίας αυξηθεί σημαντικά, εμφανίζεται “HI”. Αν εμφανίζεται “LO” ή “HI”, επιστρέψτε αμέσως στην ακτή και απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις του υδροςκάφους.

Για να μεταβείτε από το μετρητή ωρών λειτουργίας στο βολτόμετρο:

Πατήστε το κουμπί “VOLT/HOUR” (Volt/Ωρες) για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, αφότου ενεργοποιηθεί το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Η οθόνη

μεταβαίνει από το μετρητή ωρών λειτουργίας στο βολτόμετρο.

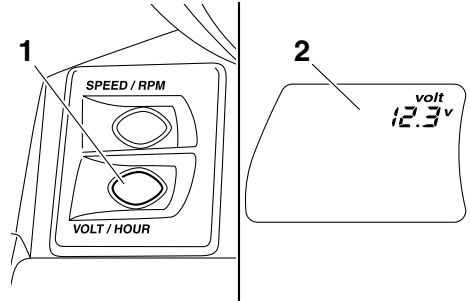

- 1 Κουμπί “VOLT/HOUR” (Volt/Ωρες)
- 2 Βολτόμετρο


RJU31515

## Δείκτης στάθμης καυσίμου

Ο δείκτης στάθμης καυσίμου δείχνει την ποσότητα καυσίμου που απομένει στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Η ποσότητα καυσίμου που απομένει στο ρεζερβουάρ εμφανίζεται με τη μορφή οκτώ τμημάτων, που σβήνουν ανά δύο όσο μειώνεται η στάθμη καυσίμου.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ακρίβεια του δείκτη στάθμης καυσίμου εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή μόνο ως βοήθημα.

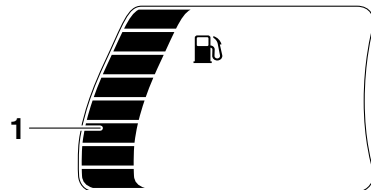

- 1 Δείκτης στάθμης καυσίμου


RJU42342

## Προειδοποίηση στάθμης καυσίμου

Εάν η στάθμη καυσίμου που έχει απομείνει στο ρεζερβουάρ πέσει στα 18 L (4.8 US gal,

# Λειτουργία οργάνων

4.0 Imp.gal) περίπου, τα δύο κατώτατα τμήματα στάθμης καυσίμου, η ενδεικτική λυχνία καυσίμου και η ενδεικτική λυχνία “WARNING” (προειδοποίηση) αναβοσβήνουν, και ο βομβητής ηχεί διακεκομμένα.

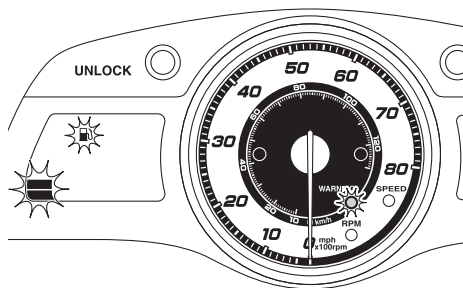

Αν ενεργοποιηθεί η προειδοποίηση στάθμης καυσίμου, γεμίστε ξανά το ρεζερβουάρ καυσίμου το συντομότερο δυνατό. (Βλ. σελίδα 65 για πληροφορίες σχετικά με το γέμισμα του ρεζερβουάρ καυσίμου.)

Μετά την επαναπλήρωση του ρεζερβουάρ καυσίμου, τα προειδοποιητικά σήματα σταματούν όταν πάρει ξανά μπροστά ο κινητήρας.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας του ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών για να σταματήσει ο βομβητής.

RJU42271

## Προειδοποίηση πίεσης λαδιού

Εάν η πίεση λαδιού μειωθεί σημαντικά, η ενδεικτική λυχνία “WARNING” και η προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού αναβοσβήνουν, ενώ ο βομβητής ηχεί

διακεκομμένα. Ταυτόχρονα, περιορίζονται οι στροφές του κινητήρα.

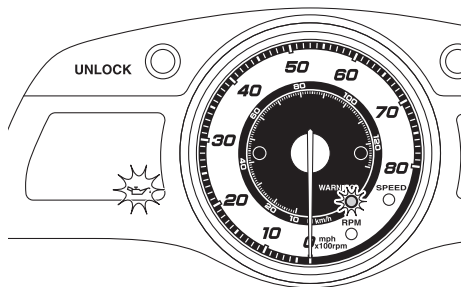

Αν ενεργοποιηθεί η προειδοποίηση πίεσης λαδιού, μειώστε αμέσως τις στροφές του κινητήρα, επιστρέψτε στην ακτή και ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. (Βλ. σελίδα 68 για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της στάθμης λαδιού του κινητήρα.) Εάν η στάθμη λαδιού υποδεικνύει επαρκή ποσότητα, απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha για έλεγχο του υδροσκάφους.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας του ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών για να σταματήσει ο βομβητής.

RJU42371

## Προειδοποίηση υπερθέρμανσης κινητήρα


Εάν η θερμοκρασία κινητήρα αυξηθεί σημαντικά, η προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης κινητήρα και η ενδεικτική λυχνία “WARNING” (προειδοποίηση) αναβοσβήνουν, και ο βομβητής ηχεί διακεκομμένα. Στη συνέχεια, η προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης κινητήρα και η ενδεικτική λυχνία “WARNING” (προειδοποίηση) σταματούν να αναβοσβήνουν και ανάβουν σταθερά, ενώ ο βομβητής ηχεί

συνεχώς. Ταυτόχρονα, περιορίζονται οι στροφές του κινητήρα.

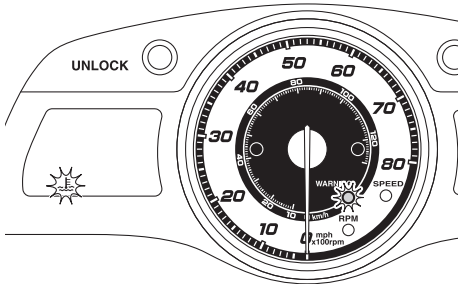

Αν ενεργοποιηθεί η προειδοποίηση υπερθέρμανσης του κινητήρα, μειώστε αμέσως τις στροφές του κινητήρα, επιστρέψτε στην ακτή και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι εξέρχεται νερό από το αριστερό στόμιο εξόδου νερού ψύξης με τον κινητήρα σε λειτουργία. Αν δεν εξέρχεται νερό, σβήστε τον κινητήρα και, στη συνέχεια, ελέγξτε αν έχει βουλώσει το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης. (Βλ. σελίδα 112 για πληροφορίες σχετικά με το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης.)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε και να εξαλείψετε την αιτία της υπερθέρμανσης, συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο της Yamaha. Εάν ο κινητήρας συνεχίσει να λειτουργεί σε υψηλές στροφές, μπορεί να υποστεί σοβαρή βλάβη. [RCJ00042]

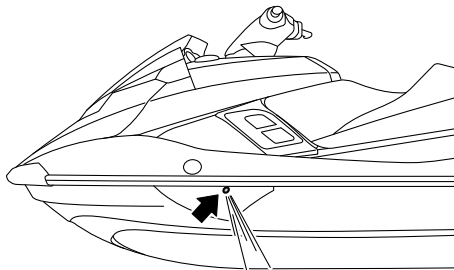


## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας του ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών για να σταματήσει ο βομβητής.

RJ1J42281

### Προειδοποίηση ελέγχου κινητήρα

Εάν εντοπιστεί δυσλειτουργία σε κάποιον αισθητήρα ή βραχυκύκλωμα, η προειδοποιητική λυχνία ελέγχου κινητήρα και η ενδεικτική λυχνία “WARNING” (προειδοποίηση) αναβοσβήνουν, και ο βομβητής ηχεί διακεκομμένα.

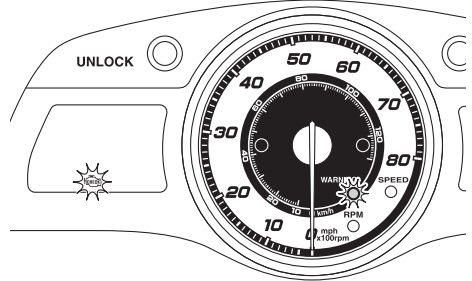

Αν ενεργοποιηθεί η προειδοποίηση ελέγχου κινητήρα, μειώστε αμέσως τις στροφές του κινητήρα, επιστρέψτε στην ακτή και ζητήστε από έναν αντιπρόσωπο της Yamaha να ελέγξει τον κινητήρα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας του ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών για να σταματήσει ο βομβητής.

RJ1J43170


### Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών

Στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών εμφανίζονται διάφορες πληροφορίες σχετικά με το υδρόσκαφος και το περιβάλλον, όπως η θέση πορείας και η

# Λειτουργία οργάνων

γωνία ζυγοστάθμισης του ακροφυσίου πηδαλιουχίας.

(όπισθεν). (Βλ. σελίδα 35 για τις διαδικασίες αλλαγής πορείας.)

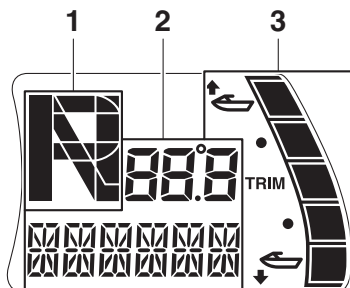

- 1 Ένδειξη πορείας
- 2 Πληροφορίες για το υδροσκάφος
- 3 Ενδεικτικό ζυγοστάθμισης

Οι μονάδες μέτρησης της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών επιλέγονται σύμφωνα με τις μονάδες μέτρησης του ψηφιακού ταχύμετρου. (Για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης, ανατρέξτε στη σελίδα 46 για τις διαδικασίες επιλογής των μονάδων του ψηφιακού ταχύμετρου.)


Αν ως μονάδα μέτρησης του ψηφιακού ταχύμετρου έχει επιλεγεί “km/h”, οι τιμές εμφανίζονται σε χιλιόμετρα/λίτρα/βαθμοί Κελσίου.

Αν ως μονάδα μέτρησης του ψηφιακού ταχύμετρου έχει επιλεγεί “mph”, οι τιμές εμφανίζονται σε μίλια/γαλόνια/βαθμοί Φαρενάιτ.


RJU/43180

## Ένδειξη πορείας


Η ένδειξη αυτή δείχνει τις θέσεις πορείας για το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν): “F” (εμπροσθοπορεία), “N” (ουδέτερη θέση) και “R”

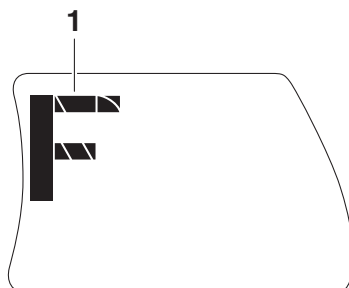

- 1 “F” (Θέση εμπροσθοπορείας)

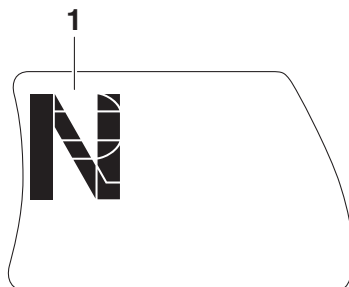

- 1 “N” (Ουδέτερη θέση)

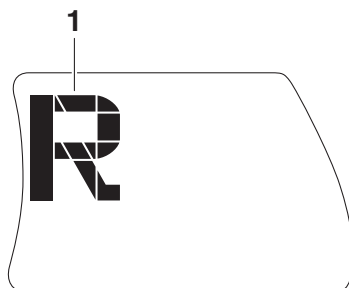


- 1 “R” (Θέση αναστροφής)

RJU/43190

## Ενδεικτικό ζυγοστάθμισης

Το ενδεικτικό αυτό δείχνει τη γωνία ζυγοστάθμισης του ακροφυσίου πηδαλιουχίας. Όταν η γωνία ζυγοστάθμισης αυξηθεί, ανάβει ένα από τα δύο επάνω τμήματα του ενδεικτικού, και όταν η γωνία ζυγοστάθμισης μειωθεί, ανάβει ένα

από τα δύο κάτω τμήματα του ενδεικτικού. Όταν επιλεγεί η ουδέτερη θέση του ακροφυσίου πηδαλιουχίας, ανάβει το μεσαίο τμήμα του ενδεικτικού. (Βλ. σελίδα 37 για τις διαδικασίες επιλογής της γωνίας ζυγοστάθμισης.)

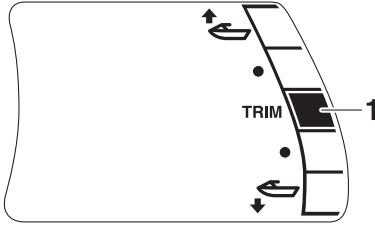


1 Ενδεικτικό ζυγοστάθμισης

RJU43201

## Πληροφορίες για το υδροσκάφος

Στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών εμφανίζονται διάφορες πληροφορίες σχετικά με το υδροσκάφος και το περιβάλλον. Για να αλλάξετε τη λειτουργία της οθόνης, πατήστε το κουμπί “MODE/RESET” (Λειτουργία/Επαναφορά) για λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο. Η λειτουργία της οθόνης αλλάζει με την παρακάτω σειρά.

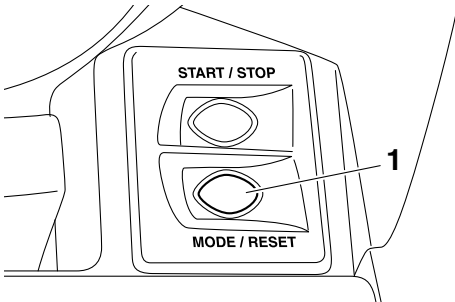


1 Κουμπί “MODE/RESET”  
(Λειτουργία/Επαναφορά)

## Πυξίδα (FX Cruiser SVHO / FX Limited SVHO)

Η ένδειξη αυτή δείχνει την τρέχουσα κατεύθυνση κίνησης του υδροσκάφους με βάση τα 8 κύρια σημεία της πυξίδας.


## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ακρίβεια της πυξίδας εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή μόνο ως βοήθημα.

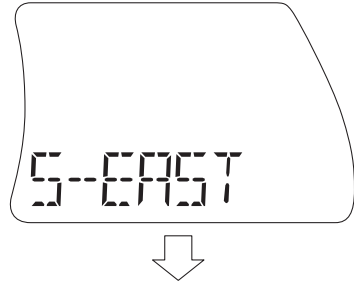

## Μέση ταχύτητα


Η ένδειξη αυτή δείχνει τη μέση ταχύτητα σε χιλιόμετρα/ώρα “AV KMH” ή μίλια/ώρα “AV MPH” από την έναρξη της μέτρησης.

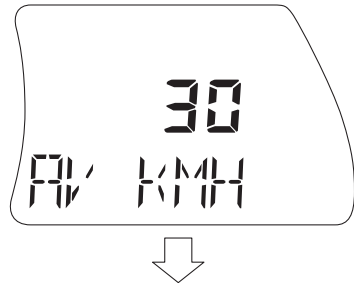

# Λειτουργία οργάνων

## Μετρητής ταξιδιού

Η ένδειξη αυτή δείχνει την απόσταση που διανύθηκε σε χιλιόμετρα “KM” ή μίλια “MILES” από την έναρξη της μέτρησης.

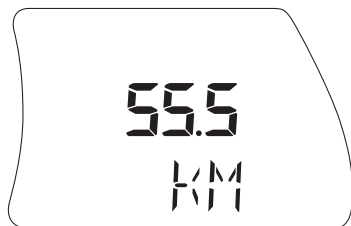

## Ωριαία κατανάλωση καυσίμου

Η ένδειξη αυτή δείχνει την τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα ανά ώρα “L/HR” ή γαλόνια ανά ώρα “G/HR”.



## Κατανάλωση καυσίμου ανά χιλιόμετρο/μίλι

Η ένδειξη αυτή δείχνει την τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα ανά χιλιόμετρο “L/KM” ή γαλόνια ανά μίλι “G/MILE”.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου εξαρτάται σημαντικά από τις συνθήκες λειτουργίας.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή μόνο ως βοήθημα.




## Θερμοκρασία νερού (FX Cruiser SVHO / FX Limited SVHO)

Η ένδειξη αυτή δείχνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος νερού “L TEMP” (Lake Temperature - θερμοκρασία λίμνης).



## Θερμοκρασία αέρα (FX Cruiser SVHO / FX Limited SVHO)

Η ένδειξη αυτή δείχνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα “E TEMP” (Environmental Temperature - θερμοκρασία περιβάλλοντος).

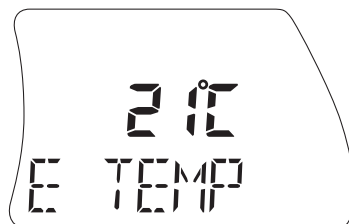

**Μέση ταχύτητα/Λειτουργίες μετρητή ταξιδιού**  
Η μέση ταχύτητα και η διανυθείσα απόσταση καταγράφονται μόλις πατηθεί το κουμπί “START/STOP” (Εκκίνηση/Διακοπή) για να ξεκινήσουν οι μετρήσεις, όποια και αν είναι η απεικονιζόμενη ένδειξη.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται μόνο όταν λειτουργεί ο κινητήρας.

Οι μετρήσεις δεν αποθηκεύονται αν ο κινητήρας έχει σβήσει. Οι μετρήσεις μηδενίζονται αυτόματα όταν οι ενδείξεις σβήσουν 25 δευτερόλεπτα μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

Ο βομβητής ηχεί μια φορά και οι μετρήσεις ξεκινούν ξανά.

Για να μηδενιστούν οι μετρήσεις:

Πατήστε το κουμπί “MODE/RESET” (Λειτουργία/Επαναφορά) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ενώ έχουν σταματήσει οι μετρήσεις. Ο βομβητής ηχεί δύο φορές και οι μετρήσεις μηδενίζονται.

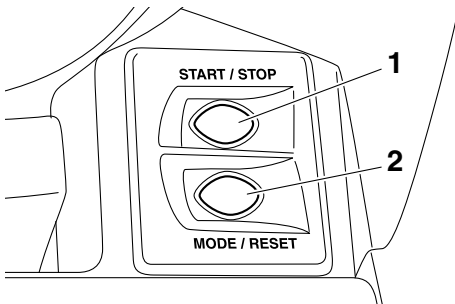

1 Κουμπί “START/STOP”(Εκκίνηση/Διακοπή)

2 Κουμπί “MODE/RESET”  
(Λειτουργία/Επαναφορά)

Για να ξεκινήσουν οι μετρήσεις:

Πατήστε το κουμπί “START/STOP” (Εκκίνηση/Διακοπή) για λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο. Ο βομβητής ηχεί μια φορά και οι μετρήσεις ξεκινούν.

Για να σταματήσουν οι μετρήσεις:

Πατήστε το κουμπί “START/STOP” (Εκκίνηση/Διακοπή) για λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο ενόσω καταγράφονται οι μετρήσεις. Ο βομβητής ηχεί μια φορά και οι μετρήσεις σταματούν.

Για να ξεκινήσουν ξανά οι μετρήσεις:

Πατήστε το κουμπί “START/STOP” (Εκκίνηση/Διακοπή) για λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο ενώ έχουν σταματήσει οι μετρήσεις.

# Λειτουργία του εξοπλισμού

RJU40334

## Εξοπλισμός

RJU42203


### Καθίσματα

Το μπροστινό και το πίσω κάθισμα είναι αφαιρούμενα.

Αφαιρέστε τα καθίσματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο χώρο του κινητήρα και στην αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη.


Για να βγάλετε το πίσω κάθισμα:

- (1) Τραβήξτε το κλείστρο του πίσω καθίσματος προς τα πάνω και μετά ανασηκώστε το πίσω μέρος του καθίσματος.

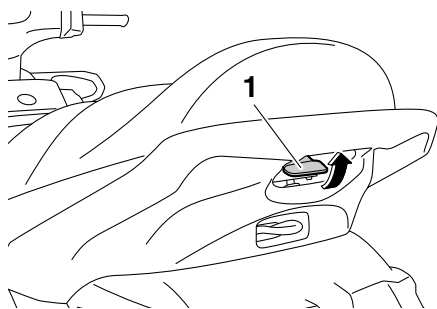


1 Κλείστρο καθίσματος

- (2) Τραβήξτε το κάθισμα προς τα πίσω και αφαιρέστε το.

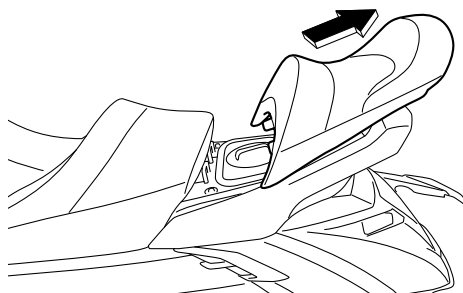


Για να τοποθετήσετε το πίσω κάθισμα:

- (1) Βάλτε τις προεξοχές του μπροστινού μέρους του καθίσματος μέσα στις υποδοχές του καταστρώματος.

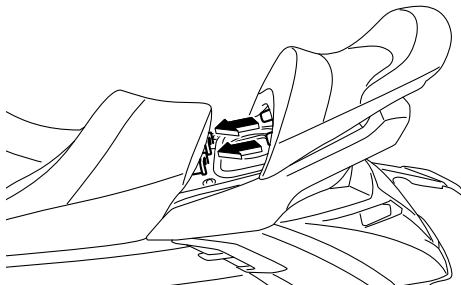


- (2) Σπρώξτε το πίσω μέρος του καθίσματος προς τα κάτω για να ασφαλίσει σταθερά στη σωστή θέση.

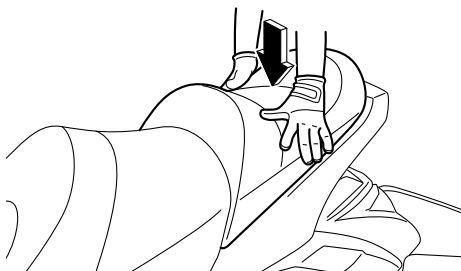

Για να βγάλετε το εμπρόσθιο κάθισμα:


- (1) Βγάλτε το πίσω κάθισμα.

- (2) Τραβήξτε το κλείστρο του εμπρόσθιου καθίσματος προς τα πάνω και μετά ανασηκώστε το πίσω μέρος του καθίσματος.

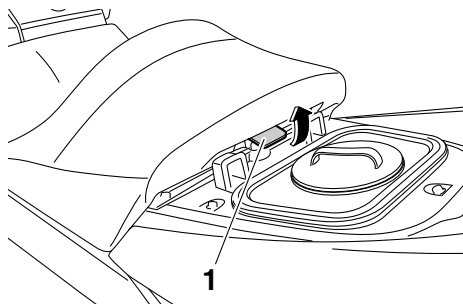


1 Κλείστρο καθίσματος

- (3) Τραβήξτε το κάθισμα προς τα πίσω και αφαιρέστε το.

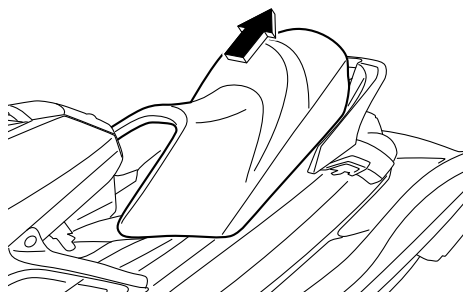


Για να τοποθετήσετε το εμπρόσθιο κάθισμα:

- (1) Βάλτε την προεξοχή του μπροστινού μέρους του καθίσματος μέσα στην υποδοχή του καταστρώματος.

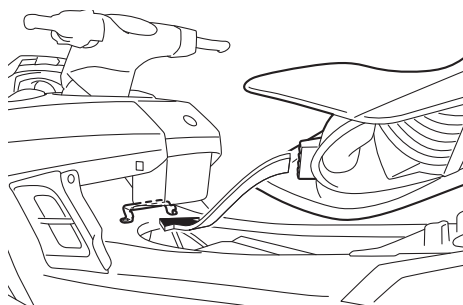

- (2) Σπρώξτε το πίσω μέρος του καθίσματος προς τα κάτω για να ασφαλίσει σταθερά στη σωστή θέση.

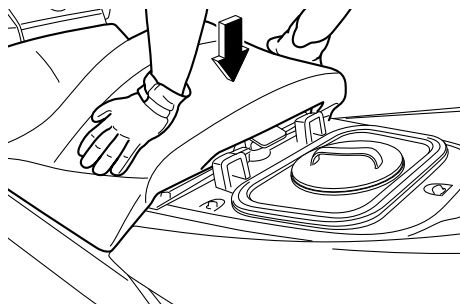


- (3) Τοποθετήστε το πίσω κάθισμα σταθερά στην αρχική του θέση.

RJU31364

### Χειρολαβή

Η χειρολαβή χρησιμοποιείται κατά την επιβίβαση στο υδροσκάφος από το νερό και όταν ο παρατηρητής ελέγχει προς τα πίσω.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην χρησιμοποιείτε τη χειρολαβή για να ανασηκώσετε το υδροσκάφος. Η χειρολαβή δεν προορίζεται για τη στήριξη του βάρους του υδροσκάφους. Εάν η χειρολαβή σπάσει, το υδροσκάφος μπορεί να πέσει, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. [RWJ00022]

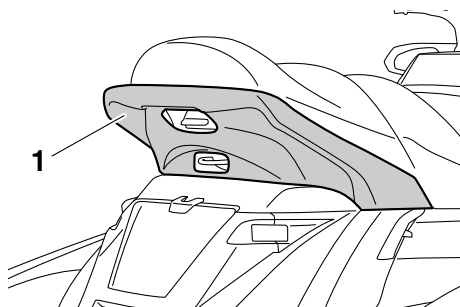


1 Χειρολαβή

# Λειτουργία του εξοπλισμού

RJU37382

## Χειρολαβή επανεπιβίβασης

Η χειρολαβή επανεπιβίβασης χρησιμοποιείται κατά την επιβίβαση στο υδροσκάφος από το νερό.

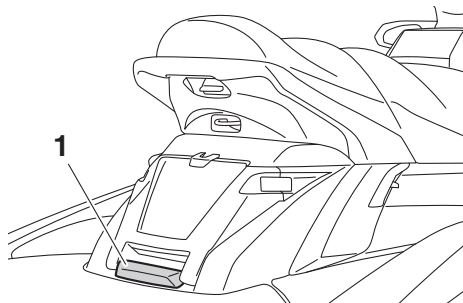

1 Χειρολαβή επανεπιβίβασης

RJU34865


## Σκαλοπάτι επανεπιβίβασης

Το σκαλοπάτι επανεπιβίβασης χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την επανεπιβίβαση στο υδροσκάφος από το νερό.

Κατά την επιβίβαση στο υδροσκάφος, σπρώξτε τέρμα κάτω το σκαλοπάτι επανεπιβίβασης. Το σκαλοπάτι επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση όταν το αφήσετε. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

**Μην χρησιμοποιείτε το σκαλοπάτι επανεπιβίβασης για να ανασηκώσετε το υδροσκάφος. Το σκαλοπάτι επανεπιβίβασης δεν προορίζεται για τη στήριξη του βάρους του υδροσκάφους. Εάν το σκαλοπάτι επανεπιβίβασης σπάσει, το υδροσκάφος μπορεί**

**να πέσει, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. [RWJ01212]**

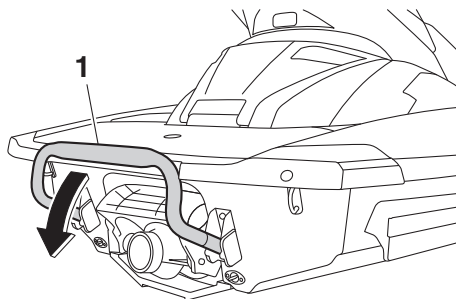

1 Σκαλοπάτι επανεπιβίβασης



RCJ00743

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιήστε το σκαλοπάτι επανεπιβίβασης μόνο για να επιβιβαστείτε στο υδροσκάφος όταν αυτό βρίσκεται μέσα στο νερό. Μην χρησιμοποιείτε το σκαλοπάτι επανεπιβίβασης για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Το υδροσκάφος ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

RJU34873

## Δακτύλιος πρόσδεσης

Ο δακτύλιος πρόσδεσης χρησιμοποιείται για το δέσιμο ενός σχοινιού στο υδροσκάφος προκειμένου να μεταφερθεί, να προσδεθεί στη στεριά ή να ρυμουλκηθεί σε περίπτωση έκτακτης

ανάγκης. (Βλ. σελίδα 116 για πληροφορίες σχετικά με τη ρυμούλκηση του υδροσκάφους.)




1 Δακτύλιος πρόσδεσης

RJU34882

## Δακτύλιοι πρύμνης

Οι δακτύλιοι πρύμνης χρησιμοποιούνται για το δέσιμο ενός σχοινιού στο υδροσκάφος, προκειμένου να μεταφερθεί ή να προσδεθεί στην ξηρά.

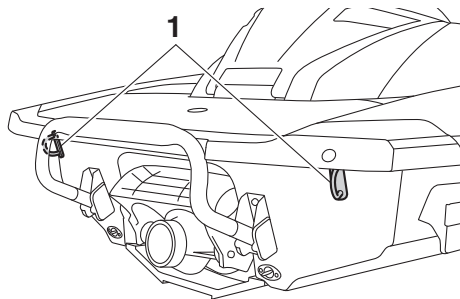

1 Δακτύλιος πρύμνης

RJU40423

## Δέστρα

Η δέστρα χρησιμοποιείται για την πρόσδεση ενός σκοινιού σκι στο υδροσκάφος κατά το τράβηγμα ενός σκιέρ. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε τη δέστρα για να ανασηκώσετε το υδροσκάφος. Η δέστρα δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει το βάρος του υδροσκάφους. Αν η δέστρα σπάσει, το υδροσκάφος μπορεί να πέσει,**

γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. [RWJ01511]



1 Δέστρα

RJU34894

## Ανυψούμενες δέστρες (FX Cruiser SVHO / FX Limited SVHO)

Οι ανυψούμενες δέστρες χρησιμοποιούνται για το δέσιμο ενός σχοινιού στο υδροσκάφος, προκειμένου να προσδεθεί στη στεριά.


Για να χρησιμοποιήσετε μια ανυψούμενη δέστρα, ανυψώστε την. Η ανυψούμενη δέστρα επιστρέφει αυτόματα στην αρχική της θέση όταν την αφήσετε.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε τις ανυψούμενες δέστρες για να ανασηκώσετε το υδροσκάφος. Οι ανυψούμενες δέστρες δεν προορίζονται για τη στήριξη του βάρους του υδροσκάφους. Εάν οι ανυψούμενες δέστρες σπάσουν, το υδροσκάφος μπορεί να**

# Λειτουργία του εξοπλισμού


πέσει, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. [RWJ00822]

## FX Cruiser SVHO

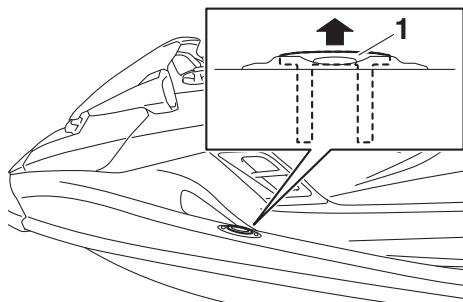

1 Ανοψούμενη δέστρα

## FX Limited SVHO

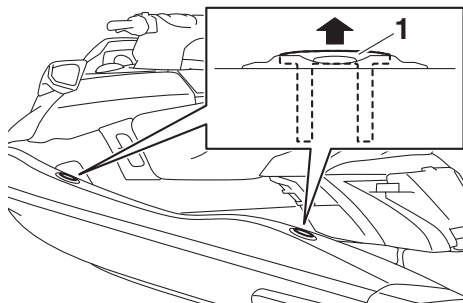

1 Ανοψούμενη δέστρα

RJU42291

## Σκευοθήκες

Το υδροσκάφος αυτό διαθέτει τις παρακάτω σκευοθήκες.

Οι υδατοστεγείς σκευοθήκες είναι αδιάβροχες μόνο εφόσον έχουν κλείσει καλά. Αν μεταφέρετε αντικείμενα που πρέπει να παραμείνουν στεγνά, βάλτε τα σε μια αδιάβροχη σακούλα.

Πριν θέσετε σε λειτουργία το υδροσκάφος, βεβαιωθείτε ότι οι σκευοθήκες είναι καλά κλεισμένες.


RJU42211

## Σκευοθήκη πλώρης


Η σκευοθήκη της πλώρης βρίσκεται κάτω από το καπό.

Για να ανοίξετε τη σκευοθήκη της πλώρης:

Τραβήξτε προς τα πίσω το κλείστρο του καπό και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το πίσω τμήμα του καπό.

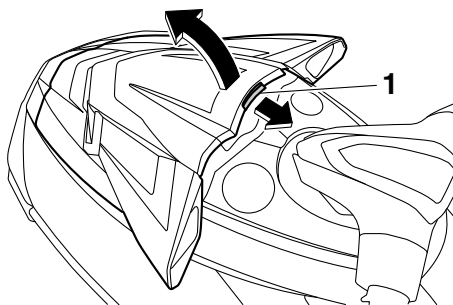

1 Κλείστρο καπό

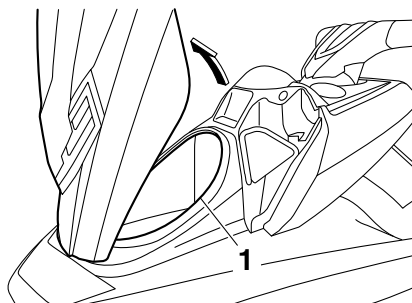

1 Σκευοθήκη πλώρης

Σκευοθήκη πλώρης:

Χωρητικότητα:

90.0 L (23.8 US gal, 19.8 Imp.gal)


Όριο φορτίου:

5.0 kg (11 lb)

## Λειτουργία του εξοπλισμού


Για να κλείσετε τη σκευοθήκη της πλώρης:

Σπρώξτε το πίσω τμήμα του καπό προς τα κάτω για να ασφαλίσει σταθερά στη σωστή θέση.

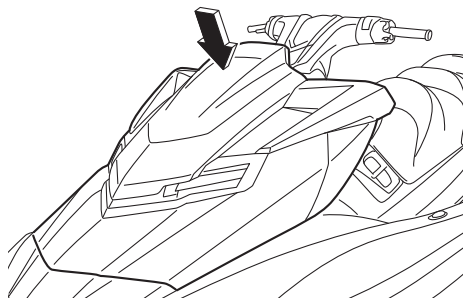

Για να αδειάσετε το νερό από τη σκευοθήκη της πλώρης:

- (1) Αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης στο κάτω μέρος της σκευοθήκης για να αδειάσετε το νερό προς το χώρο του κινητήρα.

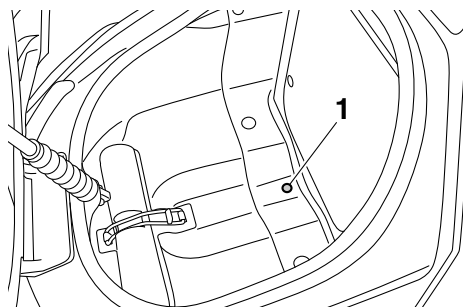

1 Τάπα αποστράγγισης

- (2) Τοποθετήστε σταθερά την τάπα αποστράγγισης στην αρχική της θέση.


RJU35164

### Θήκη μικροαντικειμένων


Η θήκη μικροαντικειμένων βρίσκεται μπροστά από το κάθισμα.

Για να ανοίξετε τη θήκη μικροαντικειμένων:

Περιστρέψτε το κουμπί της θήκης μικροαντικειμένων 90° προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και μετά ανασηκώστε το καπάκι.

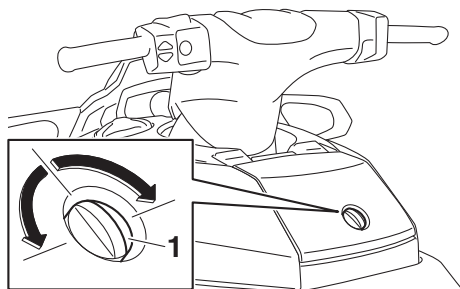

1 Κουμπί θήκης μικροαντικειμένων

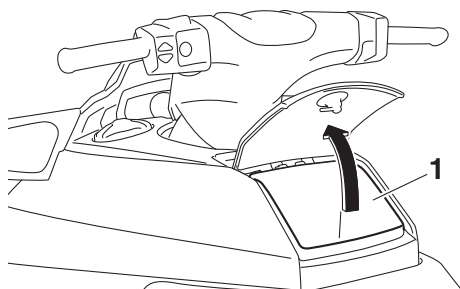

1 Θήκη μικροαντικειμένων

Θήκη μικροαντικειμένων:

Χωρητικότητα:

7.0 L (1.8 US gal, 1.5 Imp.gal)


Όριο φορτίου:

1.0 kg (2 lb)

# Λειτουργία του εξοπλισμού


Για να κλείσετε τη θήκη μικροαντικειμένων:

Κατεβάστε το καπάκι και μετά περιστρέψτε το κουμπί της θήκης μικροαντικειμένων για να ασφαλίσει σταθερά το καπάκι.

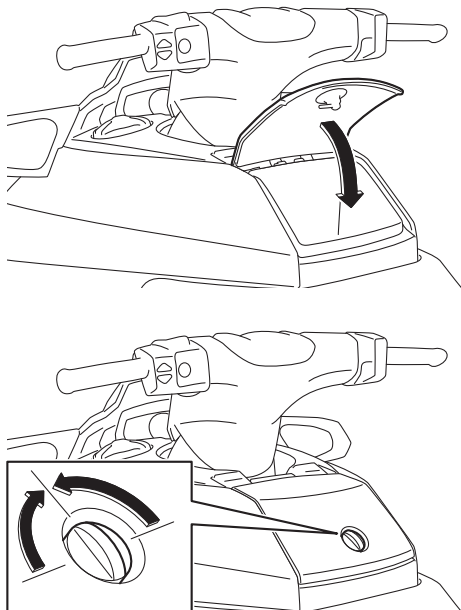

Για να αδειάσετε το νερό από τη θήκη μικροαντικειμένων:

(1) Αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης στο κάτω μέρος της θήκης μικροαντικειμένων για να αδειάσετε το νερό.

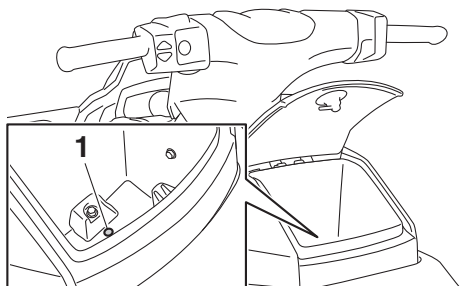

1 Τάπα αποστράγγισης

(2) Τοποθετήστε σταθερά την τάπα αποστράγγισης στην αρχική της θέση.


RJU42193

## Σκευοθήκη πρύμνης

Η σκευοθήκη πρύμνης βρίσκεται μπροστά από το δάπεδο επιβίβασης.


Για να ανοίξετε τη σκευοθήκη πρύμνης:

(1) Τραβήξτε προς τα έξω το πίσω τμήμα του κλείστρου της σκευοθήκης πρύμνης στις δύο πλευρές του καπακιού της σκευοθήκης πρύμνης και, στη συνέχεια, απαγκιστρώστε το εμπρός τμήμα του κλείστρου από τη λέμβο.

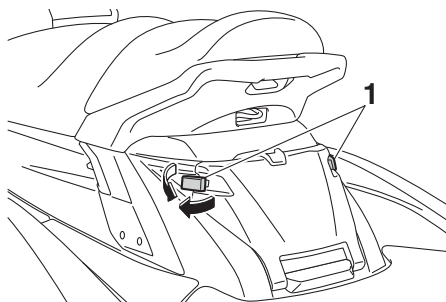

1 Κλείστρο σκευοθήκης πρύμνης

(2) Ανοίξτε το καπάκι.

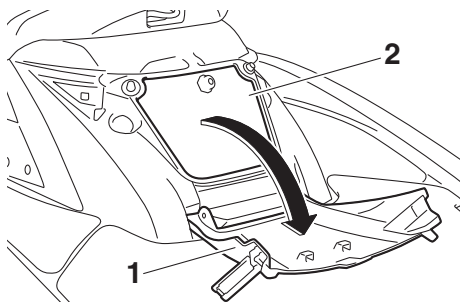

1 Καπάκι σκευοθήκης πρύμνης

2 Σκευοθήκη πρύμνης

Σκευοθήκη πρύμνης:

Χωρητικότητα:

17.0 L (4.5 US gal, 3.7 Imp.gal)

Όριο φορτίου:


1.5 kg (3 lb)

Για να κλείσετε τη σκευοθήκη πρύμνης:

- (1) Κλείστε το καπάκι.
- (2) Αγκιστρώστε στη λέμβο το εμπρός τμήμα του κλείστρου στις δύο πλευρές του κατακιού και, στη συνέχεια, πιέστε το πίσω μέρος του κλείστρου προς τα μέσα για να ασφαλίσει στη σωστή θέση.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η υποδοχή για το σχοινί του σκι στη σκευοθήκη πρύμνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση του σχοινιού στη σκευοθήκη πρύμνης όταν το σχοινί είναι δεμένο στη δέστρα.

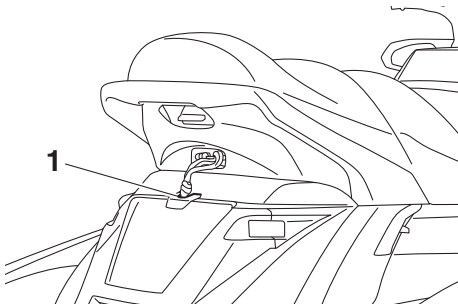

1 Υποδοχή για το σχοινί του σκι


RJU/42301

## Ποτηροθήκες

Το μοντέλο αυτό διαθέτει μια ενσωματωμένη ποτηροθήκη και μια αφαιρούμενη ποτηροθήκη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις ποτηροθήκες κατά τη διάρκεια της πλεύσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να πέσουν τα αντικείμενα από τις ποτηροθήκες.

## Ενσωματωμένη ποτηροθήκη


Η ενσωματωμένη ποτηροθήκη βρίσκεται κοντά στη δεξιά πλευρά του ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών.

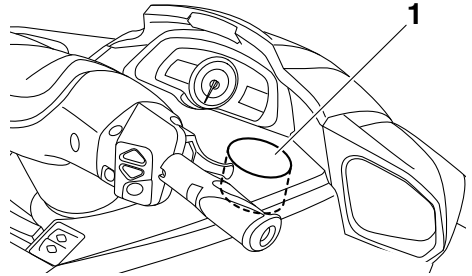

1 Ενσωματωμένη ποτηροθήκη

## Αφαιρούμενη ποτηροθήκη

Η αφαιρούμενη ποτηροθήκη βρίσκεται μέσα στη θήκη μικροαντικειμένων. (Βλ. σελίδα 60 για πληροφορίες σχετικά με τη θήκη μικροαντικειμένων.)

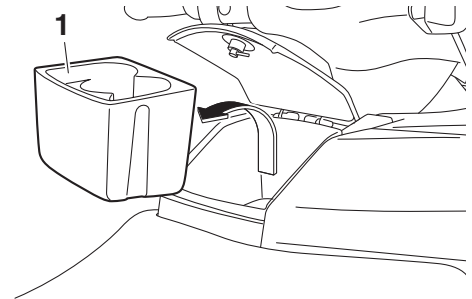

1 Αφαιρούμενη ποτηροθήκη

RJU/42311

## Υδατοστεγείς σκευοθήκες

Το μοντέλο αυτό διαθέτει μια ενσωματωμένη υδατοστεγή σκευοθήκη και μια αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη.

Αυτές οι θήκες είναι υδατοστεγείς εφόσον τα καπάκια τους έχουν κλείσει καλά.


## Ενσωματωμένη υδατοστεγής σκευοθήκη

Η ενσωματωμένη υδατοστεγής σκευοθήκη βρίσκεται κοντά στην αριστερή πλευρά του ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών.


# Λειτουργία του εξοπλισμού

Για να ανοίξετε την ενσωματωμένη υδατοστεγή σκευοθήκη:

Ξεσφίξτε το καπάκι και αφαιρέστε το.

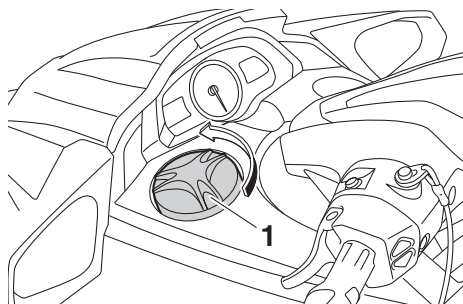

1 Καπάκι

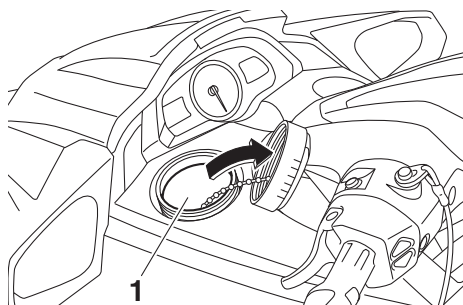

1 Ενσωματωμένη υδατοστεγής σκευοθήκη

Ενσωματωμένη υδατοστεγής σκευοθήκη:

Χωρητικότητα:

2.5 L (0.7 US gal, 0.6 Imp.gal)

Όριο φορτίου:

1.0 kg (2 lb)

Για να κλείσετε την ενσωματωμένη υδατοστεγή σκευοθήκη:

Τοποθετήστε σταθερά την τάπα σφίγγοντάς την μέχρι τέρμα.


**Αφαιρούμενη υδατοστεγής σκευοθήκη**

Η αφαιρούμενη υδατοστεγής σκευοθήκη βρίσκεται κάτω από το πίσω κάθισμα.


Για να ανοίξετε την αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη:

(1) Βγάλετε το πίσω κάθισμα. (Βλ. σελίδα 55 για διαδικασίες σχετικά με την αφαίρεση και τοποθέτηση των καθισμάτων.)

(2) Ξεσφίξτε το καπάκι και αφαιρέστε το.

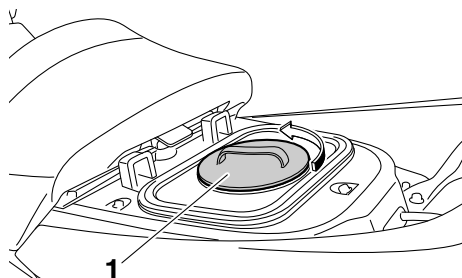

1 Καπάκι

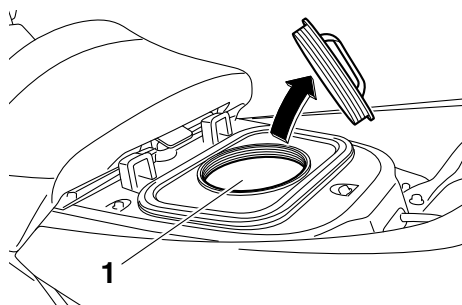

1 Αφαιρούμενη υδατοστεγής σκευοθήκη

Αφαιρούμενη υδατοστεγής σκευοθήκη:

Χωρητικότητα:

9.0 L (2.4 US gal, 2.0 Imp.gal)

Όριο φορτίου:

3.0 kg (7 lb)

Για να κλείσετε την αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη:

(1) Τοποθετήστε σταθερά την τάπα σφίγγοντάς την μέχρι τέρμα.

(2) Τοποθετήστε το πίσω κάθισμα σταθερά στην αρχική του θέση.


RJU/42391

## Θήκη και καπάκι πυροσβεστήρα

Η βάση και το κάλυμμα του πυροσβεστήρα βρίσκονται στη σκευοθήκη της πλήρης.


Για να χρησιμοποιήσετε τη βάση και το κάλυμμα του πυροσβεστήρα:

- (1) Τραβήξτε προς τα πίσω το κλείστρο του καπό και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το πίσω τμήμα του καπό.

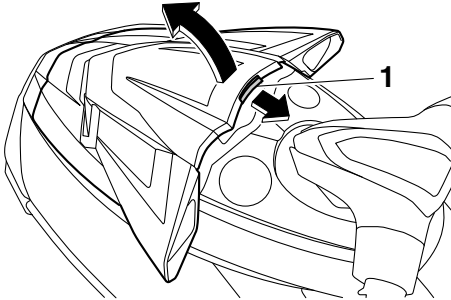

1 Κλείστρο καπό

- (2) Λύστε το σφιγκτήρα και αφαιρέστε το κάλυμμα του πυροσβεστήρα.

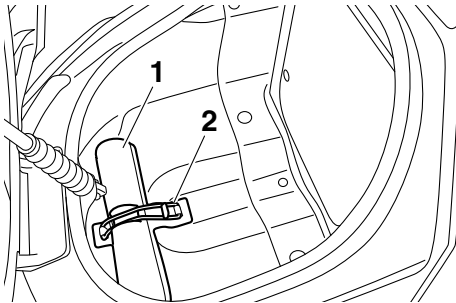


1 Θήκη και καπάκι πυροσβεστήρα

2 Ταινία

- (3) Τοποθετήστε τον πυροσβεστήρα στη βάση και τοποθετήστε το κάλυμμα πάνω από τον πυροσβεστήρα.
- (4) Σφίξτε καλά το κάλυμμα και τον πυροσβεστήρα με το σφιγκτήρα.
- (5) Σπρώξτε το πίσω τμήμα του καπό προς τα κάτω για να ασφαλίσει σταθερά στη σωστή

θέση. Πριν χρησιμοποιήσετε το υδρόσκάφος, βεβαιωθείτε ότι το καπό έχει κλείσει καλά.

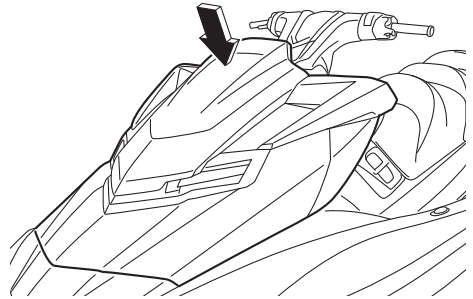

# Απαιτήσεις λειτουργίας και χειρισμού

RJU31823

## Απαιτήσεις ως προς το καύσιμο

RJU42722

### Καύσιμο

RWJ00283

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η βενζίνη και οι αναθυμιάσεις της είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά. Για την αποφυγή φωτιάς και έκρηξης και για την εξάλειψη του κινδύνου τραυματισμού κατά τον ανεφοδιασμό, ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες.
- Η βενζίνη είναι δηλητηριώδης και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο. Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό της βενζίνης. Μην επιχειρείτε την αναρρόφηση της βενζίνης με το στόμα. Σε περίπτωση κατάποσης βενζίνης, εισπνοής μεγάλης ποσότητας αναθυμιάσεων βενζίνης ή επαφής της βενζίνης με τα μάτια, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Εάν η βενζίνη έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό. Εάν η βενζίνη έρθει σε επαφή με τα ρούχα σας, αλλάξτε ρούχα.

RCJ01870

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη που περιέχει μόλυβδο. Η βενζίνη που περιέχει μόλυβδο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό ή μολυσματικές ουσίες στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Η ακάθαρτη βενζίνη μπορεί να προκαλέσει χαμηλή απόδοση και ζημιά στον κινητήρα. Χρησιμοποιείτε μόνο καινούρια βενζίνη που φυλασσόταν σε καθαρά δοχεία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο βενζίνη με ελάχιστο αριθμό οκτανίου αντλίας 91 ή με ελάχιστο αριθμό οκτανίου έρευνας RON 95. Η βενζίνη με χαμηλό αριθμό οκτανίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

Ο κινητήρας Yamaha σχεδιάστηκε να χρησιμοποιεί αμόλυβδη βενζίνη premium με αριθμό οκτανίου αντλίας  $[(R+M)/2]$  91 ή μεγαλύτερο ή αριθμό οκτανίου έρευνας RON 95 ή μεγαλύτερο. Αν παρουσιαστεί το φαινόμενο της κρουστικής καύσης (ή “πειράκια”), χρησιμοποιήστε βενζίνη διαφορετικής μάρκας.

Συνιστώμενο καύσιμο:

Αμόλυβδη βενζίνη premium με ελάχιστο αριθμό οκτανίου

91

(Αριθμός οκτανίου αντλίας) =

$(R + M)/2$

95 (Αριθμός οκτανίου έρευνας RON)

### Μίγμα βενζίνης και βιοαλκοόλης

Υπάρχουν δύο τύποι μίγματος βενζίνης και βιοαλκοόλης: αυτός που περιέχει αιθανόλη και αυτός που περιέχει μεθανόλη.

Το μίγμα βενζίνης και βιοαλκοόλης που περιέχει αιθανόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η περιεκτικότητά του σε αιθανόλη δεν υπερβαίνει το 10% και το καύσιμο ανταποκρίνεται στον ελάχιστο αριθμό οκτανίων. Το E-85 είναι ένα καύσιμο μίγμα που περιέχει 85% αιθανόλη και επομένως, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το υδροσκάφος. Όλα τα μίγματα αιθανόλης που περιέχουν περισσότερο από 10% αιθανόλη μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο σύστημα καυσίμου ή προβλήματα τις επιδόσεις του κινητήρα.

Η Yamaha δεν συνιστά μίγμα βενζίνης και βιοαλκοόλης που περιέχει μεθανόλη, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα καυσίμου και προβλήματα στις επιδόσεις του κινητήρα.


Για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ καυσίμου:

- (1) Πριν από τον ανεφοδιασμό με καύσιμο, σβήστε τον κινητήρα. Μην στέκεστε ή κάθεστε πάνω στο υδροσκάφος. Μην συμπληρώνετε καύσιμο ενώ καπνίζετε ή

# Απαιτήσεις λειτουργίας και χειρισμού


κοντά σε σπινθήρες, γυμνή φλόγα ή άλλες πηγές ανάφλεξης.

- (2) Το υδροσκάφος πρέπει να βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο και σε οριζόντια θέση.
- (3) Αφαιρέστε τα καθίσματα και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη στάθμη καυσίμου. (Βλ. σελίδα 55 για διαδικασίες σχετικά με την αφαίρεση και τοποθέτηση των καθισμάτων.)
- (4) Τραβήξτε προς τα πίσω το κλείστρο του καπό και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το πίσω τμήμα του καπό.

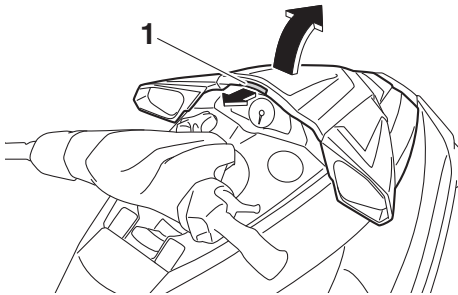

1 Κλείστρο καπό


- (5) Ξεσφίξτε το καπάκι στομίου γέμισης καυσίμου και αφαιρέστε το.

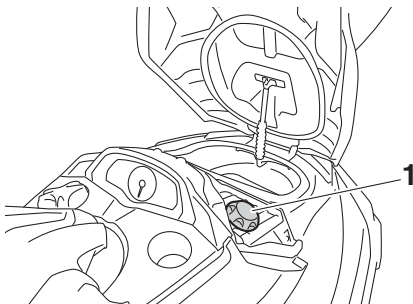

1 Καπάκι στομίου γέμισης καυσίμου

- (6) Προσθέστε αργά καύσιμο στο ρεζερβουάρ καυσίμου.


Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου:  
70 L (18.5 US gal, 15.4 Imp.gal)

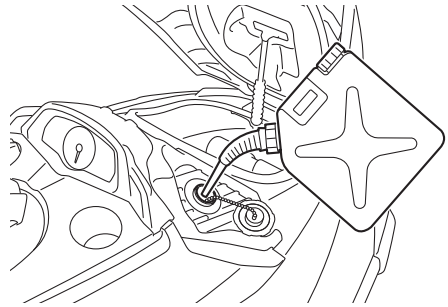

- (7) Σταματήστε το γέμισμα όταν η στάθμη του καυσίμου φθάσει περίπου στα 50 mm (2 in) από το πάνω μέρος του ρεζερβουάρ καυσίμου. Μην γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ καυσίμου. Καθώς το καύσιμο διαστέλλεται όταν θερμαίνεται, η θερμότητα από τον κινητήρα ή τον ήλιο μπορεί να προκαλέσει την εκτίναξη του καυσίμου από το ρεζερβουάρ. Μην αφήνετε το υδροσκάφος


# Απαιτήσεις λειτουργίας και χειρισμού

με γεμάτο ρεζερβουάρ εκτεθειμένο στις ακτίνες του ήλιου.

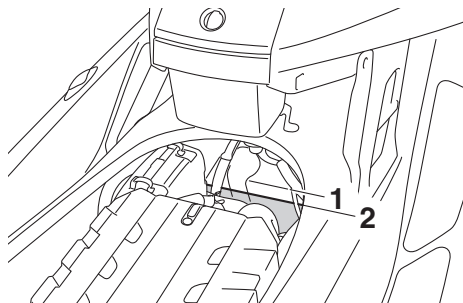


- 1 Επάνω μέρος του ρεζερβουάρ καυσίμου
- 2 Περίπου 50 mm (2 in) από το επάνω μέρος του ρεζερβουάρ καυσίμου

βεβαιωθείτε ότι το καπάκι στομίου γέμισης καυσίμου και το καπό είναι καλά κλεισμένα.

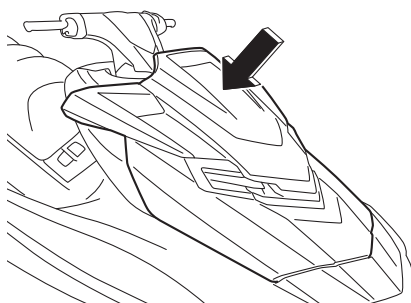

- (11) Τοποθετήστε σταθερά τα καθίσματα στις αρχικές τους θέσεις.

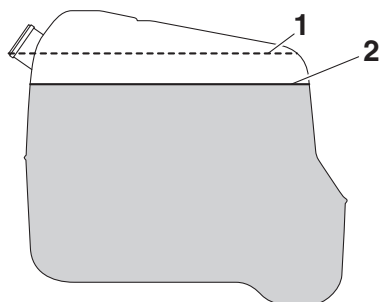

- 1 Επάνω μέρος του ρεζερβουάρ καυσίμου
- 2 Περίπου 50 mm (2 in) από το επάνω μέρος του ρεζερβουάρ καυσίμου

- (8) Σκουπίστε αμέσως με ένα στεγνό πανί το καύσιμο που έχει τυχόν χυθεί.
- (9) Τοποθετήστε σταθερά το καπάκι στομίου γέμισης καυσίμου σφίγγοντάς το μέχρι να κουμπώσει.
- (10) Σπρώξτε το πίσω τμήμα του καπό προς τα κάτω για να ασφαλίσει σταθερά στη σωστή θέση. Πριν χρησιμοποιήσετε το υδροσκάφος,

RJU40291

## Απαιτήσεις ως προς το λάδι του κινητήρα

RJU41513

### Λάδι κινητήρα

RCJ00282

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Χρησιμοποιείτε μόνο λάδι για τετράχρονους κινητήρες. Η χρήση λαδιού για δίχρονους κινητήρες μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

Συνιστώμενος τύπος λαδιού κινητήρα:  
SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-50  
Συνιστώμενη ποιότητα λαδιού κινητήρα:  
API SG, SH, SJ, SL

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλές στροφές, μπορεί να καταναλώνεται κάποια ποσότητα λαδιού. Ελέγχετε οπωσδήποτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα.

### Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

RWJ00341

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αμέσως μετά το σβήσιμο του κινητήρα, το λάδι κινητήρα εξακολουθεί να είναι υπερβολικά ζεστό. Εάν έρθετε σε επαφή με το λάδι κινητήρα ή εάν στάξει πάνω στα ρούχα σας, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

RCJ01002

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ**


Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται ακαθαρσίες και νερό από το άνοιγμα του στομίου γέμισης λαδιού. Οι ακαθαρσίες και το νερό στο λάδι κινητήρα ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στον κινητήρα.

Για να ελέγξετε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα:

- (1) Βάλτε το υδροσκάφος σε απόλυτα οριζόντια θέση στην ξηρά, με τον κινητήρα σβηστό. Αν ο κινητήρας ήταν σε λειτουργία, αφήστε το λάδι κινητήρα να ηρεμήσει για 5 λεπτά ή


περισσότερο, πριν ελέγξετε τη στάθμη λαδιού.

- (2) Βγάλετε τα καθίσματα. (Βλ. σελίδα 55 για διαδικασίες σχετικά με την αφαίρεση και τοποθέτηση των καθισμάτων.)
- (3) Βγάλετε τη ράβδο μέτρησης στάθμης λαδιού και σκουπίστε την.

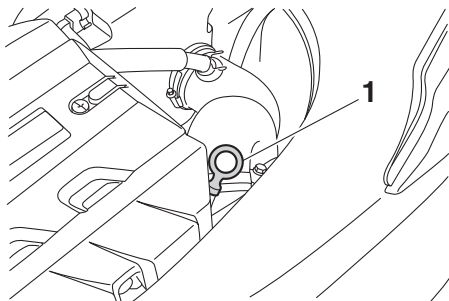

1 Δείκτης στάθμης λαδιού

- (4) Βάλτε ξανά τη ράβδο μέτρησης στάθμης λαδιού στο σωλήνα της μέχρι τέρμα. Βγάλετε ξανά τη ράβδο μέτρησης στάθμης λαδιού και βεβαιωθείτε ότι η στάθμη λαδιού του κινητήρα είναι μεταξύ των ενδείξεων κατώτατης και ανώτατης στάθμης.

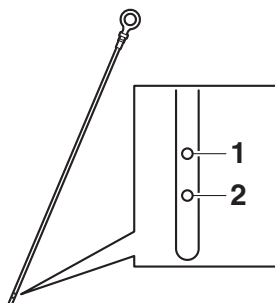


- 1 Σημάδι ανώτατης στάθμης
- 2 Σημάδι κατώτατης στάθμης

- (5) Αν η στάθμη λαδιού του κινητήρα είναι σημαντικά πάνω από την ένδειξη ανώτατης στάθμης, συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha. Αν η στάθμη λαδιού του κινητήρα είναι κάτω από την ένδειξη

# Απαιτήσεις λειτουργίας και χειρισμού

κατώτατης στάθμης, προσθέστε λάδι κινητήρα.

- (6) Ξεσφίξτε την τάπα πλήρωσης λαδιού κινητήρα και αφαιρέστε την.

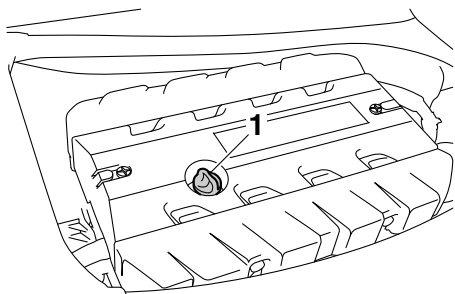

1 Καπάκι στομίου γέμισης λαδιού κινητήρα

- (7) Προσθέστε αργά λάδι κινητήρα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διαφορά μεταξύ των ενδείξεων κατώτατης και ανώτατης στάθμης στη ράβδο μέτρησης στάθμης λαδιού αντιστοιχεί σε περίπου 1 L (1.06 US qt, 0.88 Imp.qt) λάδι κινητήρα.

- (8) Περιμένετε 5 λεπτά περίπου για να ηρεμήσει το λάδι κινητήρα και μετά ελέγξτε ξανά τη στάθμη λαδιού του κινητήρα.
- (9) Επαναλάβετε τα βήματα 3–8 μέχρι το λάδι κινητήρα να φθάσει στη σωστή στάθμη.
- (10) Τοποθετήστε σταθερά την τάπα πλήρωσης λαδιού κινητήρα σφίγγοντάς την μέχρι τέρμα.
- (11) Τοποθετήστε σταθερά τα καθίσματα στις αρχικές τους θέσεις.

RJU40022

## Αποστράγγιση των σεντινόνερων

RC101302

### ΠΡΟΣΟΧΗ


Μην επιτρέψετε τον κινητήρα να λειτουργεί με μέγιστο άνοιγμα γκαζιού όταν υπάρχουν σεντινόνερα στο χώρο του κινητήρα. Τα σεντινόνερα μπορεί να πεταχτούν μέσα στον κινητήρα και να προκληθεί σοβαρή ζημιά.

RJU44260

## Αποστράγγιση των σεντινόνερων στην ξηρά

Για αποστράγγιση των σεντινόνερων στην ξηρά:

- (1) Ξεσφίξτε τις τάπες αποστράγγισης πρύμνης και αφαιρέστε τες.

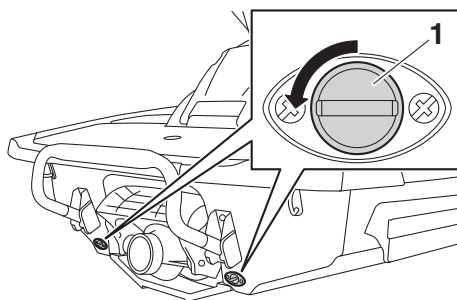

1 Τάπα αποστράγγισης πρύμνης

- (2) Σηκώστε την πλήρη του υδροσκάφους, π.χ. βάζοντας το υδροσκάφος σε κλίση, για να αδειάσετε το νερό από το χώρο του κινητήρα.
- (3) Αφότου αποστραγγιστούν τα σεντινόνερα από τις οπές των ταπών αποστράγγισης της πρύμνης, απομακρύνετε τυχόν ίχνη υγρασίας που έχουν απομείνει στο χώρο του κινητήρα με ένα στεγνό πανί.
- (4) Βεβαιωθείτε ότι οι τάπες αποστράγγισης της πρύμνης και οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής των ταπών δεν έχουν υποστεί ζημιά, καθώς και ότι δεν υπάρχουν ξένα υλικά στα σπειρώματα ή στους δακτυλίους κυκλικής διατομής των ταπών. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού να τοποθετήσετε τις τάπες αποστράγγισης της πρύμνης, καθαρίστε τα σπειρώματα

και τους δακτυλίους Ο των ταπών για να απομακρύνετε ξένα σώματα, όπως ακαθαρσίες ή άμμο. Διαφορετικά, οι τάπες αποστράγγισης πρύμνης μπορεί να υποστούν φθορά, με αποτέλεσμα να εισέλθει νερό στο χώρο κινητήρα. Ελέγξτε τους δακτυλίους Ο στις τάπες αποστράγγισης πρύμνης και βεβαιωθείτε ότι οι τάπες είναι καλά σφιγμένες πριν από την καθέλκυση του υδροσκάφους. Διαφορετικά, ο χώρος κινητήρα μπορεί να πλημμυρίσει από νερό και να βυθιστεί το υδροσκάφος. [RCJ00363]


υδροσκάφος, μέσα από το ακροφύσιο πηδαλιουχίας.

Για αποστράγγιση των σεντινόνερων στο νερό:

Οδηγήστε το υδροσκάφος όσο το δυνατό πιο ευθεία και με ταχύτητα πάνω από την ταχύτητα πλαναρίσματος επί 2 λεπτά τουλάχιστον.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιτρέψετε τον κινητήρα να λειτουργήσει με μέγιστο άνοιγμα γκαζιού για τουλάχιστον 1 λεπτό μετά την επανεκκίνησή του. Αν υπάρχουν σεντινόνερα στο χώρο του κινητήρα, ενδέχεται να πεταχτούν μέσα στον κινητήρα και να προκληθεί σοβαρή ζημία.

[RCJ00554]

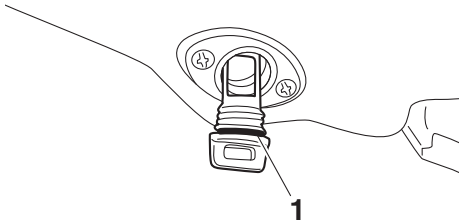

## 1 Δακτύλιος Ο

- (5) Τοποθετήστε σταθερά τις τάπες αποστράγγισης της πρύμνης σφίγγοντάς τις μέχρι τέρμα.


RJU42171

## Αποστράγγιση των σεντινόνερων στο νερό

Μια μικρή ποσότητα σεντινόνερων θα παραμείνει στο χώρο του κινητήρα μετά την αποστράγγιση των σεντινόνερων στο νερό. Για να αποστραγγίσετε εντελώς τα σεντινόνερα, βγάλτε το σκάφος από το νερό και αποστραγγίστε τα σεντινόνερα στην ξηρά.

## Σύστημα αποστράγγισης σεντινόνερων με τζιφάρι υποπίεσης

Όσο το υδροσκάφος λειτουργεί, τα σεντινόνερα στο χώρο του κινητήρα αντλούνται από την υποπίεση που δημιουργείται στην αντλία εκτόξευσης και αποβάλλονται από το

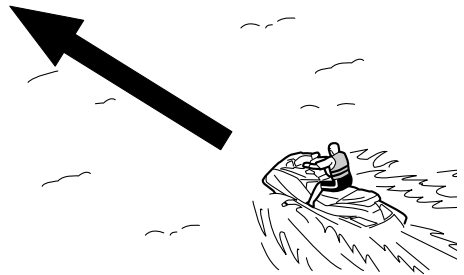

## Ηλεκτρικό σύστημα αποστράγγισης σεντινόνερων

Τα σεντινόνερα στο χώρο του κινητήρα αντλούνται από τη λειτουργία της ηλεκτρικής αντλίας της σεντίνας και αποβάλλονται από το υδροσκάφος.

Για αποστράγγιση των σεντινόνερων:

Βάλτε μπροστά τον κινητήρα για να ξεκινήσει η λειτουργία της ηλεκτρικής αντλίας της σεντίνας.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Η ηλεκτρική αντλία της σεντίνας συνεχίζει να λειτουργεί για σύντομο χρονικό διάστημα μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

# Απαιτήσεις λειτουργίας και χειρισμού

RJU42432

## Μεταφορά με τρέιλερ

Κατά τη μεταφορά του υδροσκάφους με τρέιλερ, στερεώστε τους ιμάντες πρόσδεσης στο τρέιλερ περνώντας τους από τους δακτυλίους πρόσδεσης της πλώρης και της πρύμνης. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην δένετε σχοινιά ή ιμάντες σε άλλο μέρος του υδροσκάφους, εκτός από το δακτύλιο πρόσδεσης και το δακτύλιο πρύμνης, για να στερεώσετε το υδροσκάφος στο τρέιλερ. Διαφορετικά, το υδροσκάφος ενδέχεται να υποστεί ζημιά. Επίσης, τυλίγεται με πετσέτες ή πανιά τα σχοινιά ή τους ιμάντες πρόσδεσης στα σημεία επαφής τους με τη λέμβο του υδροσκάφους, ώστε να αποφεύγονται γρατζουνιές ή φθορές. [RCJ02150]

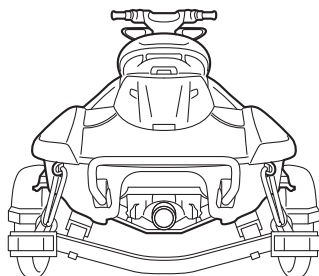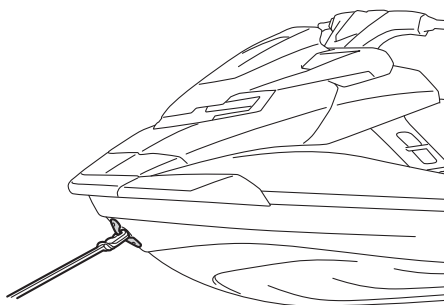

## Στρώσιμο κινητήρα

### ΠΡΟΣΟΧΗ

**Αν δεν ακολουθήσετε τη διαδικασία για το στρώσιμο του κινητήρα, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του κινητήρα ή ακόμα και να προκληθούν σοβαρές ζημιές στον κινητήρα.**

Το στρώσιμο του κινητήρα είναι σημαντικό καθώς επιτρέπει στα διάφορα εξαρτήματα του κινητήρα να ρυθμιστούν με τις κατάλληλες ανοχές για σωστή λειτουργία. Αυτό εξασφαλίζει την κατάλληλη απόδοση και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων.

Για να στρώσετε τον κινητήρα:

- (1) Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. (Βλ. σελίδα 68 για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της στάθμης λαδιού του κινητήρα.)
- (2) Καθελκύστε το υδροσκάφος και βάλτε μπροστά τον κινητήρα. (Βλ. σελίδα 85 για πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του κινητήρα.)
- (3) Στα πρώτα 5 λεπτά οδηγήστε με 2000 στροφές/λεπτό.
- (4) Στα επόμενα 90 λεπτά οδηγήστε με λιγότερες από 5000 στροφές/λεπτό.

Όταν ολοκληρωθεί το στρώσιμο του κινητήρα, το υδροσκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.

# Ελεγχοι πριν απο τη λειτουργια

RJU31982

RWJ00412

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η παράλειψη της κατάλληλης επιθεώρησης ή συντήρησης του υδροσκάφους, αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος ή ζημιάς του υδροσκάφους. Μην χειρίζεστε το υδροσκάφος, εάν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα. Εάν κάποιο πρόβλημα δεν επιδιορθωθεί με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, αναθέστε τον έλεγχο του υδροσκάφους σε κάποιον αντιπρόσωπο της Yamaha.

RJU41234

## Λίστα ελέγχων πριν από τη λειτουργία

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το υδροσκάφος, διενεργήστε οπωσδήποτε τους ελέγχους που αναφέρονται στην ακόλουθη λίστα ελέγχων.

| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ                               | ΕΛΕΓΧΟΙ ΡΟΥΤΙΝΑΣ                                                                                                                    | ΣΕΛΙΔΑ |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ            |                                                                                                                                     |        |
| Χώρος κινητήρα                            | Αερίστε το χώρο του κινητήρα.<br>Ελέγξτε μέσα στο χώρο του κινητήρα για τυχόν ζημίες.                                               | 75     |
| Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου              | Ελέγξτε το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου για διαρροές.<br>Ελέγξτε τη στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ καυσίμου.                        | 75     |
| Διαχωριστής νερού                         | Ελέγξτε το διαχωριστή νερού για τυχόν παρουσία νερού.                                                                               | 76     |
| Μονάδα κινητήρα                           | Ελέγξτε εξωτερικά τη μονάδα κινητήρα για τυχόν ζημίες.                                                                              | 76     |
| Στάθμη λαδιού κινητήρα                    | Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα.                                                                                              | 76     |
| Σεντινόνα                                 | Ελέγξτε το χώρο του κινητήρα για σεντινόνα.                                                                                         | 76     |
| Μπαταρία                                  | Ελέγξτε τις συνδέσεις της μπαταρίας και τη στάθμη του ηλεκτρολύτη.                                                                  | 76     |
| Σύστημα πηδαλιουχίας                      | Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του συστήματος πηδαλιουχίας.                                                                            | 77     |
| Τιμόνι ρυθμιζόμενο ως προς την κλίση      | Ελέγξτε ότι το ρυθμιζόμενο ως προς την κλίση τιμόνι λειτουργεί σωστά και ότι οι χειρολαβές του τιμονιού είναι ασφαλισμένες σταθερά. | 78     |
| Μοχλός RiDE                               | Ελέγξτε αν ο μοχλός RiDE λειτουργεί σωστά.                                                                                          | 78     |
| Χειρόγκαζο                                | Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του χειρόγκαζου.                                                                                        | 78     |
| Τηλεχειριστήριο                           | Ελέγξτε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά.                                                                                    | 79     |
| Κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης) | Ελέγξτε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτη) για τυχόν ζημίες.                                                               | 79     |
| Διακόπτες                                 | Ελέγξτε εάν λειτουργούν σωστά ο διακόπτης εκκίνησης, ο διακόπτης σταματήματος και ο διακόπτης ασφαλείας του κινητήρα.               | 79     |
| Σκευοθήκες                                | Ελέγξτε τις σκευοθήκες για τυχόν ζημίες και για ενδεχόμενη παρουσία νερού.                                                          | 80     |
| Βάση, κάλυμμα και ιμάντας πυροσβεστήρα    | Ελέγξτε τη βάση, το κάλυμμα και τον ιμάντα πυροσβεστήρα για τυχόν ζημιά.                                                            | 80     |
| Πυροσβεστήρας                             | Ελέγξτε την κατάσταση του πυροσβεστήρα.                                                                                             | 80     |

# Ελέγχοι πριν απο τη λειτουργία

| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ                                             | ΕΛΕΓΧΟΙ ΡΟΥΤΙΝΑΣ                                                                                                         | ΣΕΛΙΔΑ |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Εξοπλισμός ασφάλειας                                    | Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στο υδροσκάφος εξοπλισμός ασφάλειας που ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισμούς.              | 80     |
| Λέμβος και κατάστρωμα                                   | Ελέγξτε τη λέμβο και το κατάστρωμα για τυχόν ζημιές.                                                                     | 80     |
| Στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης                         | Ελέγξτε το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης για τυχόν ζημιές και αν έχει βουλώσει.                                        | 80     |
| Ακροφύσιο πηδαλιουχίας και τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) | Ελέγξτε το ακροφύσιο πηδαλιουχίας και το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) για ζημιά.                                         | 80     |
| Τάπες αποστράγγισης πρύμνης                             | Ελέγξτε τις τάπες αποστράγγισης της πρύμνης για τυχόν ζημιές και ξένα υλικά, και ελέγξτε αν είναι τοποθετημένες σταθερά. | 80     |
| Καπό                                                    | Ελέγξτε αν το καπό είναι καλά κλεισμένο.                                                                                 | 81     |
| Εμπρόσθια και πίσω καθίσματα                            | Ελέγξτε εάν τα καθίσματα είναι σωστά τοποθετημένα.                                                                       | 55     |
| <b>ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ</b>                       |                                                                                                                          |        |
| Στόμιο εξόδου νερού ψύξης                               | Ελέγξτε ότι εξέρχεται νερό από το αριστερό στόμιο εξόδου νερού ψύξης ενόσω ο κινητήρας λειτουργεί.                       | 81     |
| Ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών                            | Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών.                                                            | 82     |
| Σύστημα αλλαγής πορείας                                 | Ελέγξτε αν το σύστημα αλλαγής πορείας λειτουργεί σωστά.                                                                  | 82     |
| Ενδεικτικό ζυγοστάθμισης                                | Ελέγξτε αν το ενδεικτικό ζυγοστάθμισης λειτουργεί σωστά.                                                                 | 83     |
| Στροφές ρεланτί κινητήρα                                | Ελέγξτε τις στροφές ρεланτί του κινητήρα.                                                                                | 83     |

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για εξασφάλιση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του υδροσκάφους, θα πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι πριν από τη λειτουργία κάθε φορά που χρησιμοποιείται το υδροσκάφος.

# Ελεγχοι πριν απο τη λειτουργία

RJU32282

## Σημεία ελέγχου πριν από τη λειτουργία

RJU42383

### Έλεγχος πριν από την καθέλκυση

Διενεργήστε τους ελέγχους πριν από την καθέλκυση, οι οποίοι αναφέρονται στη λίστα ελέγχων πριν από τη λειτουργία, με το υδροσκάφος στην ξηρά.

Για να διενεργήσετε τους ελέγχους πριν από την καθέλκυση:

- (1) Αφαιρέστε τα καθίσματα και την αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη. (Βλ. σελίδα 55 για τις διαδικασίες αφαίρεσης και τοποθέτησης των καθισμάτων και σελίδα 62 για πληροφορίες σχετικά με την αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη.)
- (2) Διενεργήστε τους ελέγχους και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εξαρτήματα που δυσλειτουργούν ούτε τυχόν άλλα προβλήματα.
- (3) Αφού ολοκληρώσετε αυτούς τους ελέγχους, τοποθετήστε καλά την αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη και τα καθίσματα στις αρχικές τους θέσεις.

RJU32334

### Έλεγχος χώρου κινητήρα


RWJ00462

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Αν ο χώρος του κινητήρα πάψει να αερίζεται, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Μην θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, αν υπάρχει διαρροή καυσίμου.**

Αερίστε το χώρο του κινητήρα. Αφήστε ανοιχτό το χώρο κινητήρα για μερικά λεπτά ώστε να διαφύγουν τυχόν αναθυμιάσεις καυσίμου.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές μέσα στο χώρο του κινητήρα.

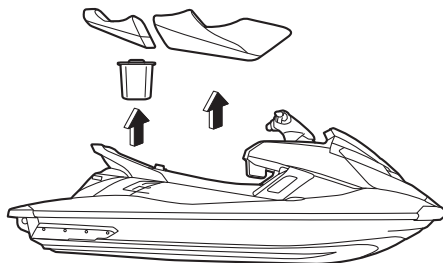

RJU34215

### Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου

RWJ00382

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Τυχόν διαρροή καυσίμου μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη.**

- Ελέγχετε τακτικά για διαρροή καυσίμου.
- Εάν εντοπιστεί διαρροή καυσίμου, το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευμένο μηχανικό. Τυχόν εσφαλμένες εργασίες επισκευής μπορούν να καταστήσουν μη ασφαλή το χειρισμό του υδροσκάφους.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημία, διαρροή ή άλλο πρόβλημα στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.

#### Ελέγξτε:

- Το καπάκι και το παρέμβυσμα στομίου γέμισης καυσίμου για τυχόν ζημιές
- Το ρεζερβουάρ καυσίμου για τυχόν ζημιά και διαρροή
- Τους ελαστικούς σωλήνες καυσίμου και ρακόρ για τυχόν ζημιά και διαρροή
- Το σωλήνα εξαέρωσης του ρεζερβουάρ καυσίμου για τυχόν ζημιά και διαρροή

RJU36875

### Έλεγχος στάθμης καυσίμου

Ελέγξτε τη στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ καυσίμου.


# Ελεγχοι πριν απο τη λειτουργια

Προσθέστε καύσιμο, αν είναι απαραίτητο. (Βλ. σελίδα 65 για πληροφορίες σχετικά με το γέμισμα του ρεζερβουάρ καυσίμου.)

RJU32424

## Έλεγχος διαχωριστή νερού

Βεβαιωθείτε ότι ο διαχωριστής νερού δεν έχει συλλέξει νερό. Αν ο διαχωριστής νερού έχει συλλέξει νερό, αδειάστε τον. (Βλ. σελίδα 33 για πληροφορίες σχετικά με την αποστράγγιση του διαχωριστή νερού.)

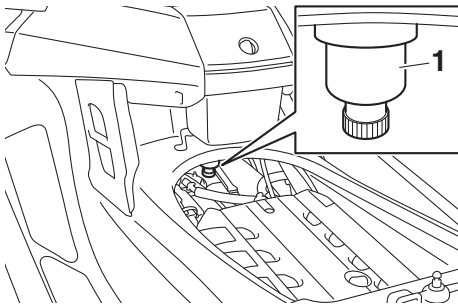

1 Διαχωριστής νερού

RJU40182

## Έλεγχος μονάδας κινητήρα


Ελέγξτε εξωτερικά τη μονάδα κινητήρα για τυχόν ζημιές ή άλλο πρόβλημα.

RJU36886


## Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του λαδιού του κινητήρα είναι μεταξύ των ενδείξεων ανώτατης και της κατώτατης στάθμης στη ράβδο μέτρησης στάθμης λαδιού. (Βλ. σελίδα 68 για πληροφορίες

σχετικά με τον έλεγχο της στάθμης λαδιού του κινητήρα.)

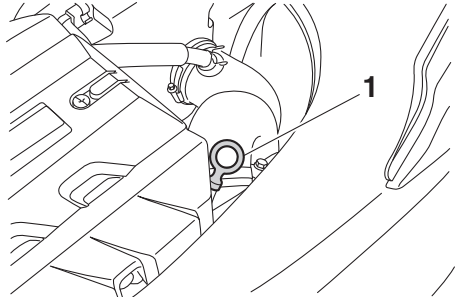

1 Δείκτης στάθμης λαδιού

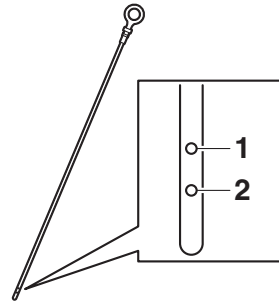

1 Σημάδι ανώτατης στάθμης

2 Σημάδι κατώτατης στάθμης

RJU32456

## Έλεγχος για σεντινόνερα

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν συλλεχθεί σεντινόνερα στο χώρο του κινητήρα. Αν έχουν συλλεχθεί σεντινόνερα στο χώρο του κινητήρα, αποστραγγίστε τα. (Βλ. σελίδα 69 για πληροφορίες σχετικά με την αποστράγγιση των σεντινόνερων.)


RJU32485

## Έλεγχοι μπαταρίας

Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι και ο σωλήνας εξαέρωσης της μπαταρίας δεν έχουν υποστεί ζημία και ότι τα καλώδια και ο σωλήνας εξαέρωσης της μπαταρίας είναι συνδεδεμένα σωστά. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Εάν ο ελαστικός σωλήνας εξαέρωσης είναι κατεστραμμένος,


# Ελεγχοι πριν απο τη λειτουργία

βουλωμένος ή δεν έχει συνδεθεί σωστά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. [RWJ00452]

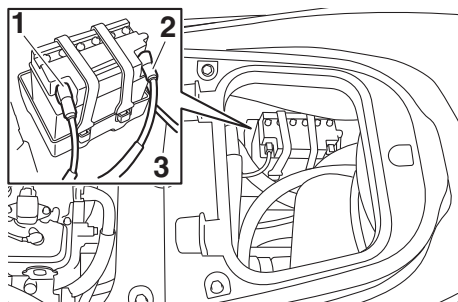

- 1 Αρνητικός (-) πόλος μπαταρίας: Μαύρο καλώδιο
- 2 Θετικός (+) πόλος μπαταρίας: Κόκκινο καλώδιο
- 3 Σωλήνας εξαέρωσης

Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του ηλεκτρολύτη είναι μεταξύ των ενδείξεων ανώτατης και της κατώτατης στάθμης. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το υδροσκάφος εάν η μπαταρία δεν έχει αρκετή ισχύ για να πάρει μπροστά ο κινητήρας ή εάν εμφανίζει σημάδια μειωμένης ισχύος. Τυχόν απώλεια ισχύος από τη μπαταρία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες και να μείνετε αβοήθητος στη θάλασσα.** [RWJ01241]

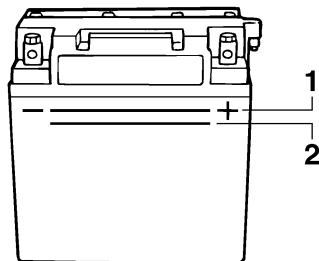


- 1 Σημάδι ανώτατης στάθμης
- 2 Σημάδι κατώτατης στάθμης

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι καλά στερεωμένη στη θέση της.

RJU32614

## Έλεγχοι συστήματος πηδαλιουχίας

Περιστρέψτε τις χειρολαβές του τιμονιού μερικές φορές δεξιά και αριστερά για να βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός τους είναι ομαλός και απρόσκοπτος καθ' όλη τη διαδρομή τους, καθώς και ότι ο τζόγος τους δεν είναι υπερβολικά μεγάλος.


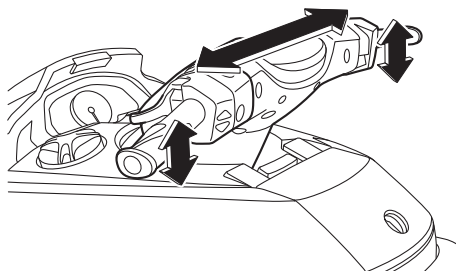


Περιστρέψτε τις χειρολαβές του τιμονιού τέρμα δεξιά και αριστερά για να βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο πηδαλιουχίας κινείται καθώς περιστρέφονται οι χειρολαβές, καθώς και ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των θέσεων τέρμα δεξιά

## Ελέγχοι πριν απο τη λειτουργία

και τέρμα αριστερά του ακροφυσίου πηδαλιουχίας.


σταθερά. (Βλ. σελίδα 32 για τις διαδικασίες χειρισμού του ρυθμιζόμενου ως προς την κλίση τιμονιού.)

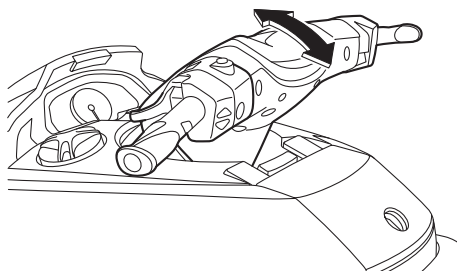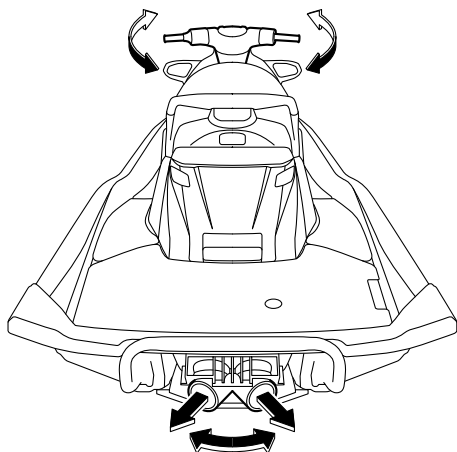

RJU43212

### Έλεγχος μοχλού RiDE

Χειριστείτε το μοχλό RiDE μερικές φορές για να βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός του είναι ομαλός σε ολόκληρη τη διαδρομή του. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός RiDE επιστρέφει αυτόματα στην πλήρως κλειστή θέση του όταν τον αφήσετε.

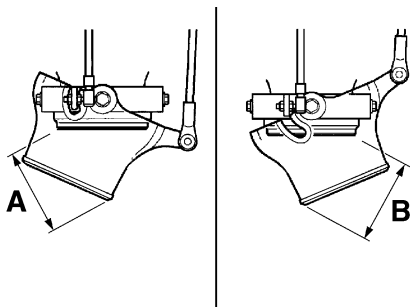


Διαφορά μεταξύ των τέρμα θέσεων του ακροφυσίου πηδαλιουχίας (αποστάσεις A και B):

Το ανώτατο 5 mm (0.20 in)

RJU40363

### Έλεγχος τιμονιού ρυθμιζόμενου ως προς την κλίση

Χειριστείτε μερικές φορές το ρυθμιζόμενο ως προς την κλίση τιμόνι για να βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός του είναι ομαλός σε ολόκληρη τη διαδρομή του. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι χειρολαβές του τιμονιού είναι ασφαλισμένες

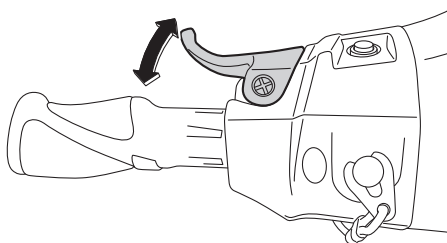


RJU42181

### Έλεγχος χειρόγκαζου

Χειριστείτε το χειρόγκαζο μερικές φορές για να βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός του είναι ομαλός σε ολόκληρη τη διαδρομή του. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το χειρόγκαζο επιστρέφει αυτόματα στην

# Ελεγχοι πριν απο τη λειτουργία

πλήρως κλειστή θέση του (ρελαντί) όταν το αφήσετε.

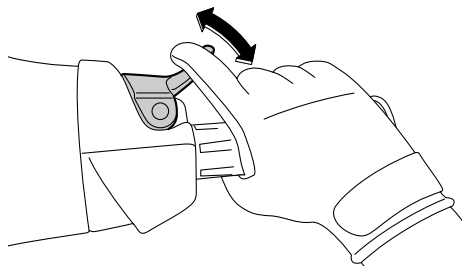

RJU40113

## Έλεγχος τηλεχειριστηρίου


Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά. (Βλ. σελίδα 29 για τις διαδικασίες ρύθμισης του συστήματος προστασίας Yamaha και σελίδα 39 για τις διαδικασίες ενεργοποίησης της λειτουργίας χαμηλών στροφών.)

RJU32664

## Έλεγχος κορδονιού ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης)

Βεβαιωθείτε ότι το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης) δεν έχει υποστεί ζημιά. Εάν το κορδόνι έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην επιχειρείτε ποτέ να επιδιορθώσετε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτη) ή να το δέσετε. Το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης) μπορεί να μην τραβηχτεί όταν ο χειριστής πέσει στο νερό, με αποτέλεσμα το υδροσκάφος να συνεχίσει την πορεία του και να προκληθεί ατύχημα. [RWJ01221]

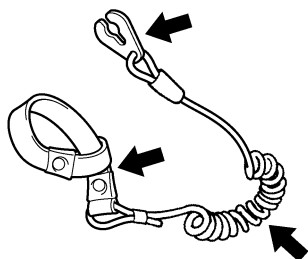

RJU32676


## Έλεγχος διακοπών

RCJ01311

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ανεβάζετε τις στροφές του κινητήρα πάνω από 4000 στροφές/λεπτό στην ξηρά. Επίσης, μην επιτρέψετε τον κινητήρα να λειτουργήσει για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα χωρίς παροχή νερού. Διαφορετικά, μπορεί να υπερθερμανθεί ο κινητήρας.

Ελέγξτε εάν λειτουργούν σωστά ο διακόπτης εκκίνησης, ο διακόπτης σταματήματος και ο διακόπτης ασφαλείας του κινητήρα. (Βλ. σελίδες 30 έως 30 για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία κάθε διακόπτη.)

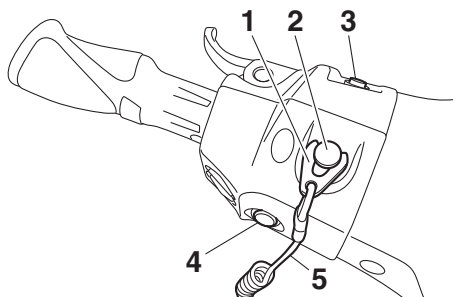

- 1 Ασφάλεια
- 2 Διακόπτης ασφαλείας του κινητήρα
- 3 Διακόπτης εκκίνησης
- 4 Διακόπτης σταματήματος κινητήρα
- 5 Κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης)

Για να ελέγξετε τη λειτουργία των διακοπών:

- (1) Αν για τη ρύθμιση του συστήματος προστασίας της Yamaha είναι επιλεγμένη η λειτουργία Κλείδωμα, επιλέξτε τη λειτουργία Ξεκλείδωμα. (Βλ. σελίδα 29 για τις διαδικασίες ρύθμισης του συστήματος προστασίας Yamaha.)
- (2) Πατήστε το διακόπτη εκκίνησης για να βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας παίρνει μπροστά.
- (3) Μόλις ο κινητήρας αρχίσει να λειτουργεί, πατήστε το διακόπτη σταματήματος του

κινητήρα για να βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας σταματά αμέσως.

- (4) Βάλτε ξανά μπροστά τον κινητήρα και, στη συνέχεια, τραβήξτε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτη) για να βγάλετε την ασφάλεια από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα και να βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας σταματά αμέσως.

RJU40102

## Έλεγχος σκευοθηκών

Βεβαιωθείτε ότι οι σκευοθήκες δεν έχουν υποστεί ζημία και ότι δεν έχει συλλεχθεί νερό στο εσωτερικό τους. (Βλ. σελίδα 59 για πληροφορίες σχετικά με τις σκευοθήκες.)

RJU41082


## Έλεγχος βάσης, καλύμματος και σφινκτήρα πυροσβεστήρα

Βεβαιωθείτε ότι η βάση, το κάλυμμα και ο σφινκτήρας του πυροσβεστήρα δεν έχουν υποστεί ζημία και ότι το κάλυμμα είναι σταθερά στερεωμένο στη θέση του με το σφινκτήρα. (Βλ. σελίδα 64 για πληροφορίες σχετικά με τη βάση, το κάλυμμα, το σφινκτήρα πυροσβεστήρα.)

RJU32544

## Έλεγχος πυροσβεστήρα

Βεβαιωθείτε ότι στο σκάφος υπάρχει ένας γεμάτος πυροσβεστήρας.



Για να ελέγξετε τον πυροσβεστήρα, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του. Ο πυροσβεστήρας πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη βάση του και το κάλυμμα να είναι στη θέση του. Πρέπει να έχετε πάντα πυροσβεστήρα στο σκάφος. Ο βασικός εξοπλισμός αυτού του

υδροσκάφους δεν περιλαμβάνει πυροσβεστήρα. Αν δεν έχετε πυροσβεστήρα, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha ή σε έναν αντιπρόσωπο πυροσβεστήρων για να αποκτήσετε έναν με τις σωστές προδιαγραφές.

RJU40122

## Έλεγχος εξοπλισμού ασφάλειας

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στο υδροσκάφος εξοπλισμός ασφάλειας που ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισμούς.

RJU32353

## Έλεγχος λέμβου και καταστροφώματος

Ελέγξτε τη λέμβο και το κατάστρωμα για τυχόν ζημιές ή άλλο πρόβλημα.

RJU32657

## Έλεγχος στομίου εισροής νερού εκτόξευσης

Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης δεν έχει υποστεί ζημία και ότι δεν έχει βουλώσει με φύκια ή ακαθαρσίες. Εάν το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης είναι φραγμένο, καθαρίστε το. (Βλ. σελίδα 112 για πληροφορίες σχετικά με το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης.)

RJU43221

## Έλεγχος ακροφυσίου πηδαλιουχίας και τυμπάνου αναστροφής (όπισθεν)

Ελέγξτε το ακροφύσιο πηδαλιουχίας και το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) για ενδεχόμενη ζημία ή άλλο πρόβλημα.

RJU44250


## Έλεγχος ταπών αποστράγγισης πρύμνης

Ξεσφίξτε τις τάπες αποστράγγισης της πρύμνης, αφαιρέστε τις και βεβαιωθείτε ότι οι τάπες και οι δακτύλιοι Ο των ταπών δεν έχουν υποστεί ζημία καθώς και ότι δεν υπάρχουν ξένα υλικά στα σπειρώματα ή στους δακτυλίους Ο των ταπών.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού να τοποθετήσετε τις τάπες αποστράγγισης της πρύμνης, καθαρίστε τα σπειρώματα και τους δακτυλίους Ο των ταπών για να απομακρύνετε ξένα σώματα, όπως ακαθαρσίες ή άμμο. Διαφορετικά, οι τάπες αποστράγγισης πρύμνης μπορεί να υποστούν φθορά, με αποτέλεσμα να εισέλθει νερό στο χώρο κινητήρα. Ελέγξτε τους δακτυλίους Ο στις τάπες αποστράγγισης πρύμνης και


# Ελεγχοι πριν απο τη λειτουργία

βεβαιωθείτε ότι οι τάπες είναι καλά σφιγμένες πριν από την κατέλκυση του υδροσκάφους. Διαφορετικά, ο χώρος κινητήρα μπορεί να πλημμυρίσει από νερό και να βυθιστεί το υδροσκάφος. [RCJ00363]

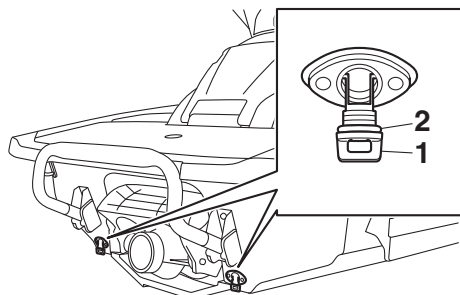

- 1 Τάπα αποστράγγισης πρύμνης
- 2 Δακτύλιος O

Τοποθετήστε σταθερά τις τάπες αποστράγγισης της πρύμνης σφίγγοντάς τες μέχρι τέρμα.

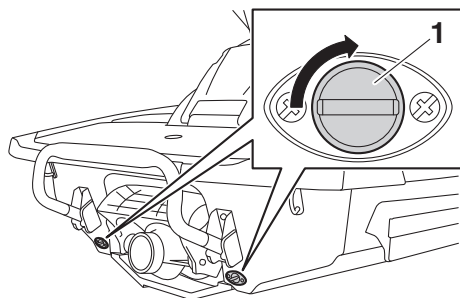


- 1 Τάπα αποστράγγισης πρύμνης

RJU41441

## Έλεγχος καπό

Σπρώξτε προς τα κάτω το πίσω τμήμα του καπό και βεβαιωθείτε ότι κλείνει καλά.

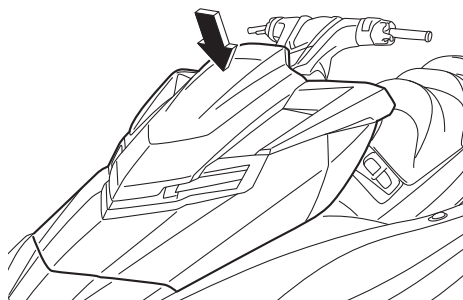

RJU40146

## Έλεγχος μετά την κατέλκυση

Διενεργήστε τους ελέγχους μετά την κατέλκυση, οι οποίοι αναφέρονται στη λίστα ελέγχων πριν από τη λειτουργία, με το υδροσκάφος στο νερό και τον κινητήρα σε λειτουργία.

Για να διενεργήσετε τους ελέγχους μετά την κατέλκυση:

- (1) Καθελκύστε το υδροσκάφος. (Βλ. σελίδα 85 για πληροφορίες σχετικά με την κατέλκυση του υδροσκάφους.)
- (2) Διενεργήστε τους ελέγχους και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εξαρτήματα που δυσλειτουργούν ούτε τυχόν άλλα προβλήματα.


RJU41811

## Έλεγχος στομίων εξόδου νερού ψύξης

Βεβαιωθείτε ότι εξέρχεται νερό από το αριστερό στόμιο εξόδου νερού ψύξης ενόσω ο κινητήρας

# Ελεγχος πριν απο τη λειτουργία



λειτουργεί. (Βλ. σελίδα 33 για πληροφορίες σχετικά με τα στόμια εξόδου νερού ψύξης.)

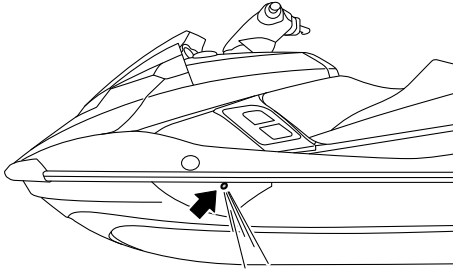

RJU32715

## Έλεγχος ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών

Βεβαιωθείτε ότι το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών λειτουργεί σωστά. (Βλ. σελίδα 44 για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή λειτουργία του ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών.)

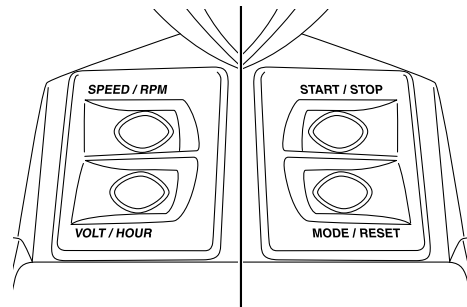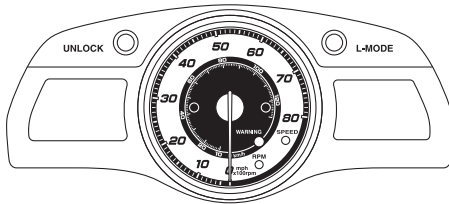

RJU43391


## Έλεγχος συστήματος αλλαγής πορείας

Χειριστείτε το χειρόγραφο και το μοχλό RiDE και ελέγξτε ότι το υδροσκάφος κινείται ή δεν κινείται,


ανάλογα με την αναμμένη ένδειξη πορείας. (Βλ. σελίδα 35 για τις διαδικασίες χειρισμού του συστήματος αλλαγής πορείας.)

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για να αποφύγετε τυχόν συγκρούσεις, κινείστε με ταχύτητες ασφαλείας και διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από άτομα, αντικείμενα και άλλα υδροσκάφη.


[RWJ01860]

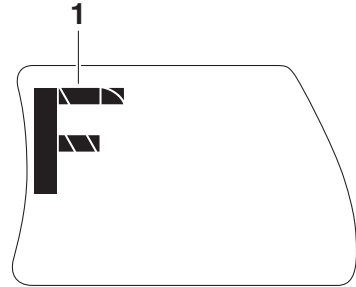

1 “F” (Θέση εμπροσθοπορείας)

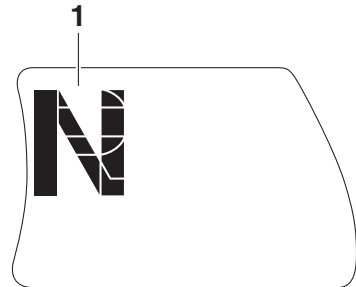

1 “N” (Ουδέτερη θέση)

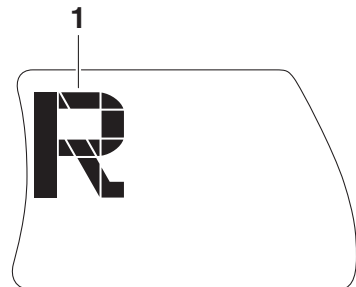

1 “R” (Θέση αναστροφής)


# Ελεγχοι πριν απο τη λειτουργια

---

RJU43400

## Έλεγχος ενδεικτικού ζυγοστάθμισης

Χειριστείτε τους διακόπτες ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης και ελέγξτε ότι το ενδεικτικό ζυγοστάθμισης δείχνει τη σωστή γωνία ζυγοστάθμισης του ακροφυσίου πεδαλιουχίας. (Βλ. σελίδα 37 για τις διαδικασίες χειρισμού του συστήματος ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης.)

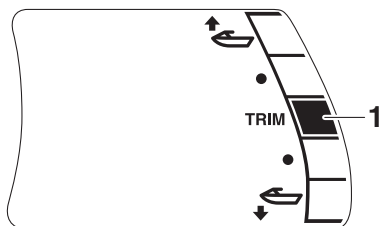

1 Ενδεικτικό ζυγοστάθμισης

RJU40172

## Έλεγχος στροφών ρελαντί κινητήρα

Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και αφήστε τον να ξεσταθεί. Χρησιμοποιήστε το στροφόμετρο στο ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών για να βεβαιωθείτε ότι οι στροφές ρελαντί του κινητήρα δεν είναι σημαντικά πάνω ή κάτω από το προβλεπόμενο εύρος τιμών.

Στροφές ρελαντί κινητήρα:  
 $1250 \pm 100$  στροφές/λεπτό

RJU32903

## Χειρισμός του υδροσκάφους

RWJ00511

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το υδροσκάφος, εξοικειωθείτε με όλα τα χειριστήρια. Συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha σχετικά με κάθε χειριστήριο ή λειτουργία που δεν έχετε κατανοήσει πλήρως. Εάν δεν έχετε κατανοήσει πλήρως πώς λειτουργούν τα χειριστήρια, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα ή να μην μπορέσετε να αποφύγετε ένα ατύχημα.

RJU32965

### Γνωρίστε το υδροσκάφος σας

Ο χειρισμός του υδροσκάφους απαιτεί ικανότητες που αποκτώνται με πρακτική εξάσκηση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αφιερώστε τον απαραίτητο χρόνο για να εξοικειωθείτε πλήρως με τις βασικές τεχνικές πριν προσπαθήσετε να κάνετε δυσκολότερους ελιγμούς.

Ο χειρισμός του νέου σας υδροσκάφους μπορεί να είναι μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα που θα σας προσφέρει πολλές ώρες διασκέδασης. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του υδροσκάφους, ώστε να αποκτήσετε την απαραίτητη επιδεξιότητα που εγγυάται την ασφαλή πλεύση.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το υδροσκάφος, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο ιδιοκτητή/χειριστή, τον Οδηγό Πρακτικής Εξάσκησης Πλεύσης, την καρτέλα με τις Οδηγίες πλεύσης και όλες τις ετικέτες που υπάρχουν στο υδροσκάφος. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες ασφάλειας που ξεκινούν από τη σελίδα 11. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα το υδροσκάφος και τη λειτουργία του. Σημειωτέον ότι αυτό το υδροσκάφος έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει το χειριστή και μέχρι 2 συνεπιβάτες. Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο όριο φορτίου και μην επιτρέπετε να ανεβούν στο

υδροσκάφος περισσότερα από 3 άτομα (ή 2 άτομα, εάν τραβάτε κάποιον σκιέρ).

Μέγιστο φορτίο:

240 kg (530 lb)

Υποδεικνύει το συνολικό βάρος του φορτίου, του χειριστή και των συνεπιβατών.


RJU33006

### Εκμάθηση χειρισμού του υδροσκάφους

Πριν το χειρισμό του υδροσκάφους, θα πρέπει να εκτελείτε πάντα τους ελέγχους πριν από τη λειτουργία, οι οποίοι αναγράφονται στη σελίδα 73. Ο λίγος χρόνος που θα δαπανήσετε για τον έλεγχο του υδροσκάφους θα σας ανταμείψει με πρόσθετη ασφάλεια και αξιοπιστία.

Πριν το χειρισμό του υδροσκάφους, θα πρέπει να γνωρίζετε τους τοπικούς ισχύοντες νόμους.

Κινείστε αμυντικά με ταχύτητες ασφαλείας και διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από άτομα, αντικείμενα και άλλα υδροσκάφη. Επιλέξτε μια μεγάλη περιοχή για να εκπαιδευτείτε, στην οποία υπάρχει καλή ορατότητα και αραιή κίνηση σκαφών.

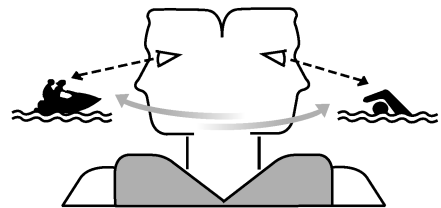

Χρησιμοποιείτε το σύστημα συντρόφου—να χειρίζεστε το σκάφος έχοντας κάποιον δίπλα σας. Ελέγχετε συνεχώς εάν υπάρχουν άτομα, αντικείμενα ή άλλα υδροσκάφη γύρω σας. Να είστε σε ετοιμότητα για τυχόν συνθήκες που καθιστούν δυσδιάκριτη την παρουσία σας ή που σας εμποδίζουν να δείτε τους άλλους.

Θα πρέπει να κρατάτε τις χειρολαβές τιμονιού σφιχτά και να έχετε τα πόδια σας πάνω στο δάπεδο. Μην επιχειρήσετε να οδηγήσετε με επιβάτες, εάν δεν έχετε εξασκηθεί πλήρως.

RJU40212

## Θέση καθίσματος


### Θέση καθίσματος χειριστή

Ο χειριστής θα πρέπει να πίνει σταθερά τις χειρολαβές του τιμονιού με τα δυο του χέρια και να κάθεται ιπιαστί στο κάθισμα με τα δυο του πόδια σταθερά στο δάπεδο.



### Θέση καθίσματος συνεπιβατών

Ο ή οι συνεπιβάτες θα πρέπει να κρατιούνται σταθερά είτε από το άτομο που κάθεται μπροστά τους είτε από την παρεχόμενη χειρολαβή, και να κάθονται ιπιαστί στο κάθισμα με τα πόδια τους στο δάπεδο. Μην επιτρέπετε ποτέ σε συνεπιβάτη να κάθεται μπροστά από το χειριστή. (Βλ. σελίδα 19 για πληροφορίες σχετικά με τη θέση καθίσματος κατά το τράβηγμα ενός σκιέρ.)

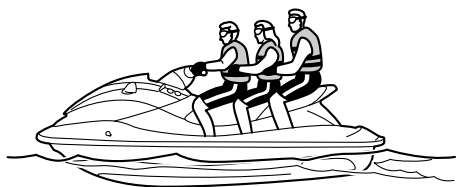

RJU32803

## Καθέλκυση του υδροσκάφους

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια γύρω σας όταν καθελκύετε το υδροσκάφος.

Αν το υδροσκάφος καθελκύεται από τρέιλερ, κάποιος θα πρέπει να φροντίζει ώστε το υδροσκάφος να μην σπρώχνεται από τα κύματα προς το τρέιλερ.

RJU36346

## Εκκίνηση του κινητήρα στο νερό

RWJ01531

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


**Μην ανοίγετε το γκάζι εάν υπάρχει κάποιος στο πίσω μέρος του υδροσκάφους. Σβήστε τον κινητήρα ή αφήστε τον να λειτουργεί στο ρελαντί. Το νερό και οι ακαθαρσίες που εξέρχονται από το ακροφύσιο πηδαλιονχίας ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.**

Για να βάλετε μπροστά τον κινητήρα:


- (1) Αν για τη ρύθμιση του συστήματος προστασίας της Yamaha είναι επιλεγμένη η λειτουργία Κλειδώμα, επιλέξτε τη λειτουργία Ξεκλειδώμα. (Βλ. σελίδα 29 για τις διαδικασίες ρύθμισης του συστήματος προστασίας Yamaha.)
- (2) Μετακινήστε το υδροσκάφος σε μέρος χωρίς φύκια ή ακαθαρσίες και με βάθος τουλάχιστον 60 cm (2 ft) από το κάτω μέρος του υδροσκάφους. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιτρέπετε ποτέ τον κινητήρα να λειτουργήσει σε νερά με βάθος μικρότερο των 60 cm (2 ft), διαφορετικά ενδέχεται να αναρροφηθούν κροκάλες ή άμμος από το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στην

## Πτερωτή και υπερθέρμανση του κινητήρα.

[RCJ00473]

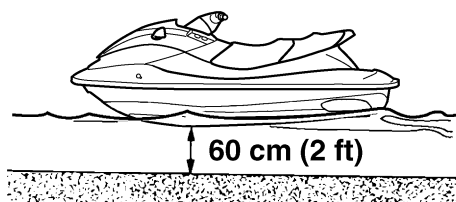


- (3) Δέστε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης) στον αριστερό καρπό σας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την ασφάλεια στο διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα. (Βλ. σελίδα 30 για πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.) **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ελέγξτε εάν το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης) είναι σωστά συνδεδεμένο. Εάν το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης) δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, μπορεί να μην τραβηχτεί όταν ο χειριστής πέσει στο νερό, με αποτέλεσμα το υδροσκάφος να συνεχίσει την πορεία του και να προκληθεί ατύχημα.** [RWJ00582]

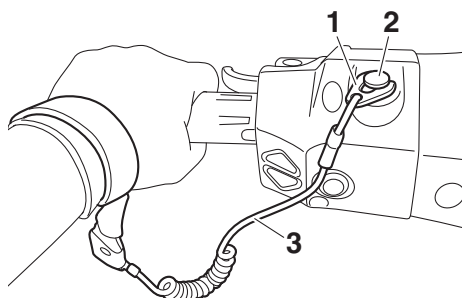

- 1 Ασφάλεια
- 2 Διακόπτης ασφαλείας του κινητήρα
- 3 Κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης)


- (4) Με το χειρόγκαζο ελεύθερο, πατήστε το διακόπτη εκκίνησης (πράσινο κουμπί) για να βάλετε μπροστά τον κινητήρα. (Βλ. σελίδα 30 για πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του διακόπτη εκκίνησης.)

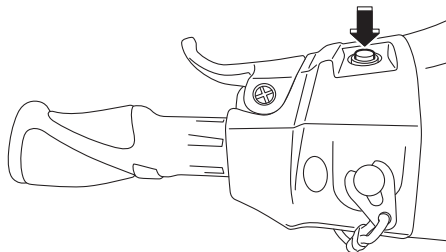

RJU32863

## Σταμάτημα του κινητήρα

Αφήστε το χειρόγκαζο και μετά πιέστε το διακόπτη σταματήματος του κινητήρα (κόκκινο κουμπί) για να σταματήσει ο κινητήρας. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να στρίψετε πρέπει να δώσετε γκάζι. Το σβήσιμο του κινητήρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση με κάποιο εμπόδιο που προσπαθείτε να αποφύγετε. Η σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.** [RWJ00602]

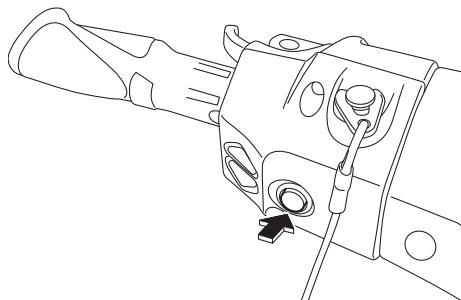


RJU32873

## Αποβίβαση από το υδροσκάφος

Για να αποβιβαστείτε από το υδροσκάφος, βγάλτε την ασφάλεια από το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα για να αποτρέψετε ενδεχόμενη ακούσια

# Λειτουργία

εκκίνηση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υδροσκάφους από παιδιά ή άλλα άτομα.

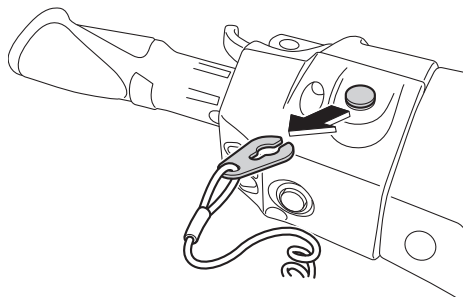


RJU43410

## Χειρισμός του υδροσκάφους

Όταν πατήσετε το χειρόγκαζο, η ένδειξη πορείας “F” (εμπροσθοπορεία) θα ανάψει στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και το υδροσκάφος θα κινηθεί προς τα εμπρός. Όσο η ένδειξη πορείας “F” (εμπροσθοπορεία) παραμένει αναμμένη, το υδροσκάφος θα κινείται προς τα εμπρός με ταχύτητα συρτής, ακόμα και αν το χειρόγκαζο βρίσκεται στην πλήρως κλειστή θέση (ρελαντί).

(Βλ. σελίδα 35 για τις διαδικασίες χειρισμού του συστήματος αλλαγής πορείας.)

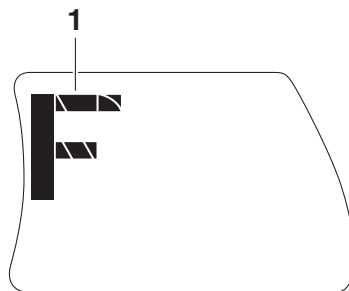

1 “F” (Θέση εμπροσθοπορείας)



RJU43421

## Στροφή του υδροσκάφους

RWJ01781

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αφήνετε το χειρόγκαζο όταν προσπαθείτε να απομακρυνθείτε από κάποιο αντικείμενο—για να στρίψετε πρέπει να δώσετε γκάζι. Η σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Κατά τη λειτουργία σε υψηλές ταχύτητες, πραγματοποιείτε σταδιακές στροφές ή επιβραδύνετε κατά την κίνηση σε στροφή. Οι κλειστές στροφές με υψηλή ταχύτητα μπορεί να προκαλέσουν την πλευρική ολίσθηση ή το σπινάρισμα του υδροσκάφους, με αποτέλεσμα την εκτίναξη του χειριστή και του ή των συνεπιβατών από το υδροσκάφος και επικείμενο τραυματισμό.


- **Ενεργήστε έγκαιρα για την αποφυγή ενδεχόμενης σύγκρουσης. Το σύστημα RiDE δεν είναι ένα σύστημα πέδησης που επιτρέπει την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.**

Ο έλεγχος πεδαλιουχίας εξαρτάται από τη θέση των χειρολαβών τιμονιού και το γκάζι που εφαρμόζετε.


Το νερό που αναρροφάται από τη γρίλια του στομίου εισροής νερού τίθεται υπό πίεση από την περρωτή στην αντλία εκτόξευσης. Το νερό υπό πίεση, καθώς εκτοξεύεται από την αντλία μέσω του ακροφυσίου πεδαλιουχίας, δημιουργεί ωστική δύναμη που κινεί και κατευθύνει το υδροσκάφος. Όσο υψηλότερες είναι οι στροφές του κινητήρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ωστική δύναμη που παράγεται.

Η δύναμη προώσεως, σε συνδυασμό με τη θέση των χειρολαβών του τιμονιού, καθορίζει πόσο κλειστά στρίβετε.

- A. Περισσότερο γκάζι παράγει μεγαλύτερη ωστική δύναμη και το υδροσκάφος παίρνει πιο κλειστή στροφή.

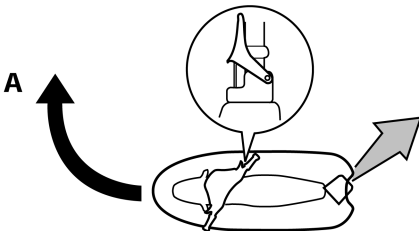


- B. Λιγότερο γκάζι παράγει μικρότερη ωστική δύναμη και το υδροσκάφος στρίβει σταδιακά με πιο αργό ρυθμό.

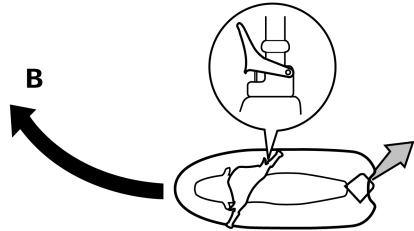


- C. Εάν αφήσετε εντελώς το χειρόγκαζο, παράγεται ελάχιστη μόνο ωστική δύναμη. Εάν κινείστε με ταχύτητες μεγαλύτερες της συρτής, η ικανότητα κατεύθυνσης χωρίς γκάζι θα μειωθεί γρήγορα. Μπορεί να έχετε ακόμα τη δυνατότητα στροφής αμέσως μόλις αφήσετε το χειρόγκαζο. Ωστόσο, όταν πέσουν οι στροφές του κινητήρα, το υδροσκάφος θα πάψει να ανταποκρίνεται στις εντολές των χειρολαβών τιμονιού, μέχρι να ανοίξετε ξανά το γκάζι ή να φτάσετε στην ταχύτητα συρτής.

Στην ταχύτητα συρτής, το υδροσκάφος μπορεί να στρίψει σταδιακά ανάλογα μόνο με τη θέση των χειρολαβών του τιμονιού και χρησιμοποιώντας απλώς την ωστική δύναμη που είναι διαθέσιμη στην άφορτη λειτουργία.

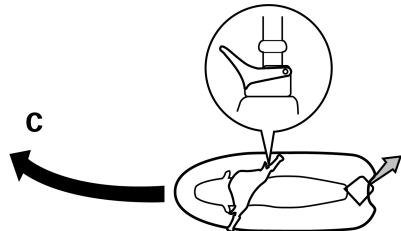


- D. Εάν ο κινητήρας σταματήσει κατά την οδήγηση, η ωστική δύναμη μηδενίζεται. Το υδροσκάφος θα κινείται σε ευθεία, ακόμη και εάν γυρίσετε τις χειρολαβές του τιμονιού.

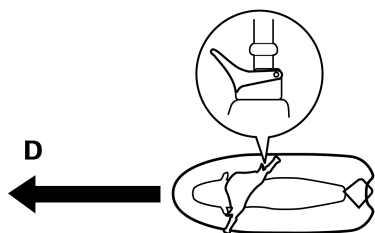

**Για να στρίψετε πρέπει να δώσετε γκάζι.**

- E. Αν πατήσετε το μοχλό RiDE και γυρίσετε τις χειρολαβές του τιμονιού καθώς το υδροσκάφος πλέει με την ταχύτητα πλαναρίσματος, το υδροσκάφος θα στρίψει σταδιακά και παράλληλα θα επιβραδύνει.

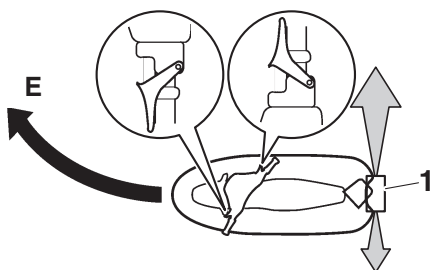

**1 Τύπανο αναστροφής (όπισθεν)**

Το μοντέλο αυτό διαθέτει το Σύστημα Διαχείρισης Κινητήρα της Yamaha (YEMS), το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα διεύθυνσης με “κλειστό γκάζι” (OTS). Το συγκεκριμένο σύστημα ενεργοποιείται στις ταχύτητες πλαναρίσματος, σε περίπτωση που επιχειρήσετε να στρίψετε το υδροσκάφος αφού αφήσετε το χειρόγκαζο (βλ. προϋπόθεση C πιο πάνω).

Το σύστημα OTS υποβοηθά στις στροφές εφαρμόζοντας συνεχώς κάποια ωστική δύναμη, ενώ το υδροσκάφος επιβραδύνει. Ωστόσο, μπορείτε να πάρετε πιο κλειστή στροφή, εάν δώσετε γκάζι γυρνώντας τις χειρολαβές του τιμονιού. Το σύστημα OTS δεν λειτουργεί κάτω από τις ταχύτητες πλαναρίσματος ή όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. Μόλις οι στροφές του κινητήρα μειωθούν, το υδροσκάφος θα πάψει να ανταποκρίνεται στις εντολές των χειρολαβών τιμονιού για στροφή, μέχρι να ανοίξετε ξανά το γκάζι ή να φτάσετε στην ταχύτητα συρτής.


RJU43251

## Σταμάτημα του υδροσκάφους

Το υδροσκάφος δεν είναι εξοπλισμένο με ξεχωριστό σύστημα φρένων. Το υδροσκάφος επιβραδύνει λόγω της αντίστασης του νερού ή λόγω της εκτόξευσης νερού, όταν κινείστε προς τα πίσω. Το υδροσκάφος επιβραδύνει αμέσως μόλις αφήσετε το χειρόγκαζο. Ωστόσο θα συνεχίσει να κινείται λόγω αδράνειας για μια σχετική απόσταση πριν σταματήσει εντελώς. Εάν δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να σταματήσετε έγκαιρα πριν χτυπήσετε σε κάποιο εμπόδιο, δώστε γκάζι και στρίψτε προς άλλη κατεύθυνση.

Από τη μέγιστη ταχύτητα, το υδροσκάφος σταματά εντελώς λόγω της αντίστασης του νερού σε περίπου 125 m (410 ft) αφότου αφήσετε το χειρόγκαζο ή σβήσετε τον κινητήρα, παρόλο που αυτή η απόσταση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως μεταξύ άλλων το μικτό φορτίο,

την κατάσταση της επιφάνειας του νερού και την κατεύθυνση του ανέμου.

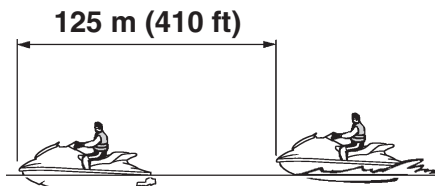

Αν πιέσετε το μοχλό RiDE για να επιβραδύνετε, η απόσταση σταματήματος είναι περίπου 30% μικρότερη συγκριτικά με την περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθεί ο μοχλός RiDE. Ωστόσο, η απόσταση αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως μεταξύ άλλων το μικτό φορτίο, την κατάσταση της επιφάνειας του νερού και την κατεύθυνση του ανέμου.

RWJ01791

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Αφήστε την απαιτούμενη απόσταση σταματήματος.
- Ενεργήστε έγκαιρα για την αποφυγή ενδεχόμενης σύγκρουσης. Να θυμάστε ότι το υδροσκάφος και τα άλλα σκάφη δεν έχουν φρένα.
- Κινείστε συνετά με ταχύτητες ασφαλείας και κρατήστε την απαιτούμενη απόσταση από άτομα, αντικείμενα και άλλα υδροσκάφη, έτσι ώστε να έχετε το χρόνο να σταματήσετε.
- Στην περίπτωση που χρειάζεστε ισχύ για να απομακρυνθείτε από ένα σκάφος ή άλλο εμπόδιο που βρίσκεται στην πορεία σας, μην σβήνετε τον κινητήρα καθώς επιβραδύνετε.
- Για να αποφύγετε ενδεχόμενη σύγκρουση στο πίσω μέρος κατά τη λειτουργία του υδροσκάφους, ελέγχετε πίσω σας πριν χρησιμοποιήσετε το μοχλό RiDE για να

επιβραδύνετε ή για να σταματήσετε το υδροσκάφος.

RJU43442

## Χειρισμός του υδροσκάφους στη θέση αναστροφής ή στην ουδέτερη θέση Χειρισμός στη θέση αναστροφής

Όταν πατήσετε το μοχλό RiDE, η ένδειξη πορείας “R” (όπισθεν) θα ανάψει στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και το υδροσκάφος θα κινηθεί προς τα πίσω. (Βλ. σελίδα 35 για τις διαδικασίες χειρισμού του συστήματος αλλαγής πορείας.)

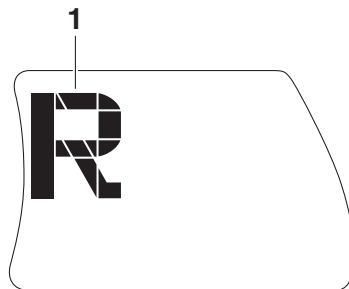

1 “R” (Θέση αναστροφής)



Προτού βάλετε όπισθεν, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα ή εμπόδια πίσω σας.


## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το μοντέλο αυτό είναι εξοπλισμένο με μια λειτουργία που περιορίζει τις στροφές του κινητήρα στην όπισθεν.

# Λειτουργία

## Χειρισμός του υδροσκάφους στην ουδέτερη θέση

Όταν πατήσετε απαλά και αφήσετε το μοχλό RiDE, η ένδειξη πορείας “N” (ουδέτερη θέση) θα ανάψει στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και το υδροσκάφος θα σταματήσει στο σημείο που βρίσκεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. (Βλ. σελίδα 35 για τις διαδικασίες χειρισμού του συστήματος αλλαγής πορείας.)

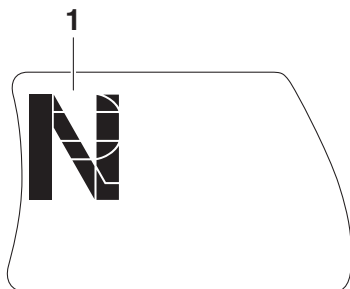


1 “N” (Ουδέτερη θέση)



εξαντληθεί. Έτσι, αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμού και πνιγμού.

Επιβιβαστείτε στο υδροσκάφος σε νερά χωρίς φύκια ή ακαθαρσίες και με βάθος τουλάχιστον 60 cm (2 ft) από το κάτω μέρος του υδροσκάφους.


**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιτρέψετε ποτέ τον κινητήρα να λειτουργήσει σε νερά με βάθος μικρότερο των 60 cm (2 ft), διαφορετικά ενδέχεται να αναρροφηθούν κροκάλες ή άμμος από το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στην πτερωτή και υπερθέρμανση του κινητήρα. [RCJ00473]

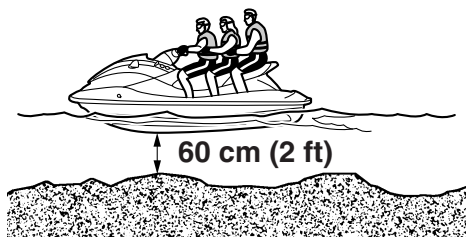

RJU42461

## Επιβίβαση χωρίς βοήθεια

- (1) Από το πίσω τμήμα του υδροσκάφους, κατεβάστε με το ένα χέρι το σκαλοπάτι επανεπιβίβασης, και κρατήστε το στη σωστή θέση.

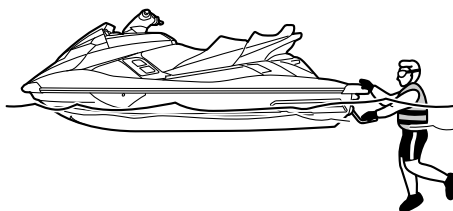

RJU42451


## Επιβίβαση στο υδροσκάφος

RWJ01112



Ο χειριστής και οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν εξασκηθεί στην επιβίβαση από το νερό, ενώ βρίσκονται κοντά στην ακτή, πριν χρησιμοποιήσουν το υδροσκάφος. Ένα άτομο που έχει πραγματοποιήσει πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να επιβιβαστεί ξανά στο υδροσκάφος, μπορεί να κουραστεί και να

- (2) Βάλτε το ένα πόδι πάνω στο σκαλοπάτι και μετά πιάστε τη χειρολαβή επανεπιβίβασης με το άλλο χέρι.
- (5) Πιάστε τις χειρολαβές του τιμονιού με τα δυο σας χέρια και ακουμπήστε σταθερά τα πόδια σας στο δάπεδο.

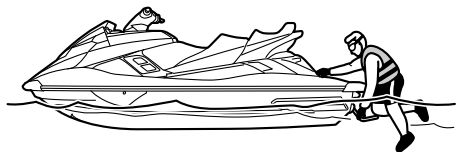

- (3) Τραβήξτε το σώμα σας επάνω στο δάπεδο επιβίβασης, κρατηθείτε από τη χειρολαβή και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε προς το κάθισμα και καθίστε διάσκελα.
- (6) Ελέγξτε προς κάθε κατεύθυνση, βάλτε μπροστά τον κινητήρα και ξεκινήστε αργά.

RJU43260

**Επιβίβαση με συνεπιβάτη(-ες)**

RWJ01800



## ΠΡΟΕΙΛΟΠΟΙΗΣΗ




- (4) Δέστε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης) στον αριστερό καρπό σας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την ασφάλεια στο διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
- Σε περίπτωση που κάποιος βρίσκεται κοντά στο ακροφύσιο πηδαλιονχίας, μπορεί να υποστεί σοβαρά εσωτερικά τραύματα λόγω του νερού που χτυπά με πίεση στις κοιλότητες του σώματος. Μη βάλετε μπροστά τον κινητήρα έως ότου καθίσουν οι συνεπιβάτες, σταθεροποιήσουν τα πόδια τους στο δάπεδο και κρατηθούν σφιχτά από το άτομο που κάθεται μπροστά τους ή από την παρεχόμενη χειρολαβή.
  - Προτού επιβαστείτε στο υδροσκάφος, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι σβηστός. Αν ο κινητήρας λειτουργεί, ενδέχεται να κινηθεί προς τα κάτω το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) και να “πιαστεί” το άτομο που επιβιβάζεται.

Όσο μεγαλύτερο είναι το συνολικό βάρος του χειριστή και του ή των συνεπιβατών, τόσο δυσκολότερο είναι να ισορροπήσει το υδροσκάφος. Μην χειρίζεστε το υδροσκάφος, όταν το συνολικό βάρος υπερβαίνει τα 240 kg (530 lb) μαζί με το φορτίο.

# Λειτουργία

Για επιβίβαση με συνεπιβάτη(-ες):

- (1) Επιβιβαστείτε με τον τρόπο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο “Επιβίβαση χωρίς βοήθεια”.

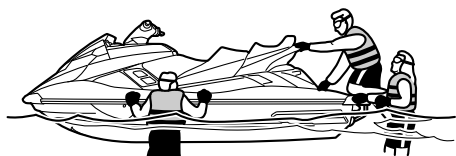

- (2) Πιάστε τις χειρολαβές του τιμονιού με τα δυο σας χέρια και ακουμπήστε σταθερά τα πόδια σας στο δάπεδο.
- (3) Ζητήστε από τον πρώτο συνεπιβάτη να πάει στο πίσω τμήμα του υδροσκάφους.



- (4) Ζητήστε από τον πρώτο συνεπιβάτη να επιβιβαστεί ακριβώς όπως ο χειριστής, να

ακουμπήσει τα πόδια του στο δάπεδο και να κρατηθεί σταθερά από το χειριστή.



- (5) Ζητήστε από το δεύτερο συνεπιβάτη να κάνει το ίδιο. Κατά την επιβίβαση του δεύτερου συνεπιβάτη, προσπαθήστε να ισορροπήσετε το υδροσκάφος μαζί με τον πρώτο συνεπιβάτη.



- (6) Βεβαιωθείτε ότι ο ή οι συνεπιβάτες έχουν τα πόδια τους στο δάπεδο και ότι κρατιούνται σταθερά από το άτομο που κάθεται μπροστά τους ή από την παρεχόμενη χειρολαβή.



- (7) Δέστε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης) στον αριστερό καρπό σας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την ασφάλεια στο διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
- (8) Ελέγξτε προς κάθε κατεύθυνση, βάλτε μπροστά τον κινητήρα και ξεκινήστε αργά.

RJU33083

## Ξεκίνημα

RWJ00712

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τυχόν συγκρούσεις:


- Ελέγχετε συνεχώς εάν υπάρχουν άτομα, αντικείμενα ή άλλα υδροσκάφη γύρω σας. Να είστε σε ετοιμότητα για τυχόν συνθήκες που καθιστούν δυσδιάκριτη την παρουσία σας ή που σας εμποδίζουν να δείτε τους άλλους.
- Κινείστε αμυντικά με ταχύτητες ασφαλείας και διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από άτομα, αντικείμενα και άλλα υδροσκάφη.
- Μην ακολουθείτε ακριβώς πίσω από άλλο υδροσκάφος ή άλλα σκάφη. Μην πηγαίνετε κοντά σε άλλους με σκοπό να τους πιτσιλίζετε με νερό. Αποφύγετε τις απότομες στροφές ή άλλους ελιγμούς που δυσκολεύουν άλλα άτομα να σας αποφύγουν ή να καταλάβουν προς τα πού πηγαίνετε. Αποφύγετε περιοχές με αντικείμενα κάτω από το νερό ή με ρηχά νερά.
- Ενεργήστε έγκαιρα για την αποφυγή ενδεχόμενης σύγκρουσης. Να θυμάστε ότι το υδροσκάφος και τα άλλα σκάφη δεν έχουν φρένα. Μην αφήνετε το χειρόγκαζο όταν προσπαθείτε να απομακρυνθείτε από κάποιο αντικείμενο—για να στρίψετε πρέπει να δώσετε γκάζι.

RCJ01341

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην επιτρέψετε ποτέ τον κινητήρα να λειτουργήσει σε νερά με βάθος μικρότερο των 60 cm (2 ft), διαφορετικά ενδέχεται να

αναρροφηθούν κροκάλες ή άμμος από το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στην πτερωτή και υπερθέρμανση του κινητήρα.

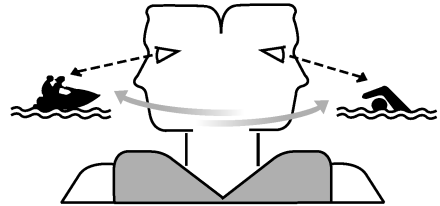

RJU43271

## Ξεκίνημα από τρέιλερ


- (1) Καθελκύστε το υδροσκάφος.
- (2) Δέστε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης) στον αριστερό καρπό σας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την ασφάλεια στο διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
- (3) Κοιτάξτε προς όλες τις κατευθύνσεις και, στη συνέχεια, βάλτε μπροστά τον κινητήρα.
- (4) Πιέστε το μοχλό RiDE και πλεύστε με το υδροσκάφος αργά προς τα πίσω. (Βλ. σελίδα 35 για τις διαδικασίες χειρισμού του μοχλού RiDE.)

RJU33114


## Επιβίβαση και ξεκίνημα από αποβάθρα

- (1) Επιβιβαστείτε στο υδροσκάφος από το πλάι.
- (2) Δέστε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης) στον αριστερό καρπό σας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την ασφάλεια στο διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
- (3) Απομακρύνετε το υδροσκάφος από την αποβάθρα σπρώχνοντάς το, πιάστε τις χειρολαβές του τιμονιού με τα δυο σας χέρια

και ακουμπήστε σταθερά τα πόδια σας στο δάπεδο.

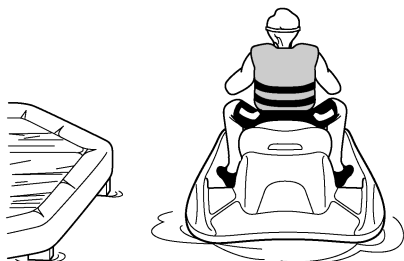

ταυτόχρονα προς τα κάτω το περιτόναιο με το άλλο χέρι ή με το πόδι σας.

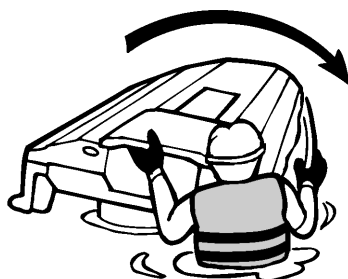

- (4) Ελέγξτε προς κάθε κατεύθυνση, βάλτε μπροστά τον κινητήρα και ξεκινήστε αργά.

RJL144210

## Ανατροπή υδροσκάφους

RWJ00672



Η εσφαλμένη τοποθέτηση σε όρθια θέση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Βεβαιωθείτε ότι σβήσατε τον κινητήρα τραβώντας το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης), ώστε να βγει η ασφάλεια από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
- Μην βάζετε τα χέρια σας στη γρίλια του στομίου εισροής νερού.

Εάν το υδροσκάφος ανατραπεί, γυρίστε το αμέσως κανονικά.

Για να επαναφέρετε το υδροσκάφος σε όρθια θέση:

- (1) Βγάλετε την ασφάλεια από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
- (2) Κολυμπήστε προς το πίσω τμήμα του υδροσκάφους. Γυρίστε το υδροσκάφος κανονικά τραβώντας το κάλυμμα της αντλίας εκτόξευσης με το ένα χέρι και πιέζοντας



- (3) Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και οδηγήστε το υδροσκάφος με ταχύτητα πλαναρίσματος για αποστράγγιση των σεντινόνερων από το χώρο του κινητήρα. (Βλ. σελίδα 69 για πληροφορίες σχετικά με την αποστράγγιση των σεντινόνερων. Αν ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά, βλ. “Ρυμούλκηση του υδροσκάφους” στη σελίδα 116 ή “Βύθιση του υδροσκάφους” στη σελίδα 117.)
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιτρέψετε τον κινητήρα να λειτουργήσει με μέγιστο άνοιγμα γκαζιού για τουλάχιστον 1 λεπτό μετά την επανεκκίνησή του. Αν υπάρχουν σεντινόνερα στο χώρο του κινητήρα, ενδέχεται να πεταχτούν μέσα στον κινητήρα και να προκληθεί σοβαρή ζημία.

[RCJ00554]

RJU43282

## Προσάραξη και πρόσδεση του υδροσκάφους

Για την προσάραξη του υδροσκάφους:

- (1) Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκάφη, κολυμβητές ή εμπόδια κοντά στην ακτή.
- (2) Αφήστε το χειρόγκαζο για να μειώσετε ταχύτητα περίπου στα 125 m (410 ft) από τον επιθυμητό χώρο προσάραξης.
- (3) Προσεγγίστε αργά την ακτή χρησιμοποιώντας το χειρόγκαζο και το μοχλό RiDE για τον έλεγχο της ταχύτητας του υδροσκάφους. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιτρέψετε ποτέ τον κινητήρα να λειτουργήσει σε νερά με βάθος μικρότερο των 60 cm (2 ft), διαφορετικά ενδέχεται να αναρροφηθούν κροκάλες ή άμμος από το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στην πτερωτή και υπερθέρμανση του κινητήρα.

[RCJ00473]

- (4) Όταν φτάσετε στην ξηρά, σβήστε τον κινητήρα, αποβιβάστε από το υδροσκάφος και τραβήξτε το στην ακτή.

Για την πρόσδεση του υδροσκάφους:

- (1) Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκάφη, κολυμβητές ή εμπόδια κοντά στην αποβάθρα.
- (2) Αφήστε το χειρόγκαζο για να μειώσετε ταχύτητα περίπου στα 125 m (410 ft) από την αποβάθρα.
- (3) Προσεγγίστε αργά την αποβάθρα χρησιμοποιώντας το χειρόγκαζο και το μοχλό RiDE για τον έλεγχο της ταχύτητας του υδροσκάφους.
- (4) Όταν πλευρίζετε την αποβάθρα, σβήστε τον κινητήρα και αποβιβάστε από το υδροσκάφος.

RJU37194

## Λειτουργία σε περιοχές με φύκια

Να αποφεύγετε πάντοτε τη λειτουργία του υδροσκάφους σε περιοχές με πυκνά φύκια. Αν δεν

μπορείτε να αποφύγετε τις περιοχές με φύκια, πιέζετε και αφήνετε εναλλάξ το χειρόγκαζο ώστε να μεταβάλλονται οι στροφές του κινητήρα. Τα φύκια έχουν την τάση να συσσωρεύονται περισσότερο όταν πλέετε με σταθερή ταχύτητα και με ταχύτητα συρτής. Αν πιαστούν φύκια στην περιοχή εισροής νερού, καθαρίστε το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης. (Βλ. σελίδα 112 για πληροφορίες σχετικά με το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης.)

RJU40242

## Αφού βγάλετε το υδροσκάφος από το νερό

RCJ01311

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ανεβάζετε τις στροφές του κινητήρα πάνω από 4000 στροφές/λεπτό στην ξηρά. Επίσης, μην επιτρέψετε τον κινητήρα να λειτουργήσει για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα χωρίς παροχή νερού. Διαφορετικά, μπορεί να υπερθερμανθεί ο κινητήρας.

Αφού χρησιμοποιήσετε και βγάλετε το σκάφος από το νερό, αδειάστε αμέσως το νερό που έχει απομείνει στους αγωγούς του νερού ψύξης.

Για να αδειάσετε το νερό από τους αγωγούς του νερού ψύξης:

- (1) Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από το υδροσκάφος είναι ελεύθερος και βάλτε μπροστά τον κινητήρα.
- (2) Αδειάστε το νερό που έχει απομείνει στους αγωγούς του νερού ψύξης πιέζοντας και αφήνοντας εναλλάξ και γρήγορα το χειρόγκαζο επί 10 έως 15 δευτερόλεπτα.
- (3) Σβήστε τον κινητήρα.

# Φροντίδα και αποθήκευση

RJU37146

## Φροντίδα μετά τη λειτουργία

RWJ00331

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε το υδροσκάφος, τοποθετείτε το πάντοτε όρθιο, σε οριζόντια θέση. Διαφορετικά ενδέχεται να υπάρξει διαρροή καυσίμου στον κινητήρα ή στο χώρο κινητήρα και ενδεχόμενος κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αφότου χρησιμοποιήσετε το υδροσκάφος, να το βγάξετε πάντοτε από το νερό, να το καθαρίζετε και να το αποθηκεύετε. Αν αφήνετε το υδροσκάφος στο νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, επιταχύνεται ο ρυθμός φυσιολογικής φθοράς της αντλίας εκτόξευσης και της λέμβου. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί και η διάβρωση είναι κάποιες από τις συνθήκες που μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής πολλών εξαρτημάτων του υδροσκάφους.

RJU42771

## Έκπλυση των αγωγών νερού ψύξης

RCJ01880

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ανεβάζετε τις στροφές του κινητήρα πάνω από 4000 στροφές/λεπτό στην ξηρά. Επίσης, μην επιτρέψετε τον κινητήρα να λειτουργήσει για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα χωρίς παροχή νερού. Διαφορετικά, μπορεί να υπερθερμανθεί ο κινητήρας.
- Η έκπλυση των αγωγών νερού ψύξης αποτρέπει το βούλωμά τους από το αλάτι, την άμμο ή τις ακαθαρσίες.


- (1) Τοποθετήστε το υδροσκάφος σε οριζόντια θέση.
- (2) Αφαιρέστε τα καθίσματα και την αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη. (Βλ. σελίδα 55 για τις διαδικασίες αφαίρεσης και τοποθέτησης των καθισμάτων και σελίδα 62 για πληροφορίες σχετικά με την αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη.)

- (3) Ανοίξτε τη σκευοθήκη πρύμνης. (Βλ. σελίδα 61 για πληροφορίες σχετικά με τη σκευοθήκη πρύμνης.)
- (4) Συνδέστε τον προσαρμογέα για λάστιχο ποτίσματος σε ένα λάστιχο ποτίσματος.



- 1 Προσαρμογέας για λάστιχο ποτίσματος


- (5) Ξεσφίξτε το καπάκι σύνδεσης σωλήνα έκπλυσης και αφαιρέστε το. Βάλτε τον προσαρμογέα για λάστιχο ποτίσματος μέσα στη σύνδεση του σωλήνα έκπλυσης σπρώχνοντας και στρίβοντάς τον μέχρι να συνδεθεί σταθερά.

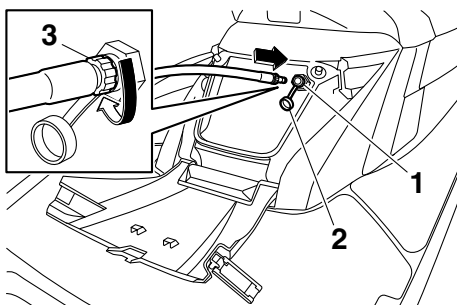

- 1 Σύνδεση σωλήνα έκπλυσης
- 2 Καπάκι σύνδεσης σωλήνα έκπλυσης
- 3 Προσαρμογέας για λάστιχο ποτίσματος

- (6) Συνδέστε το λάστιχο ποτίσματος σε βρύση νερού.
- (7) Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από το υδροσκάφος είναι ελεύθερος και βάλτε μπροστά τον κινητήρα. Αμέσως μόλις πάρει μπροστά ο κινητήρας, ανοίξτε τέρμα την

παροχή νερού, έτσι ώστε να αρχίσει η σταθερή εκροή νερού από το ακροφύσιο πηδαλιουχίας.

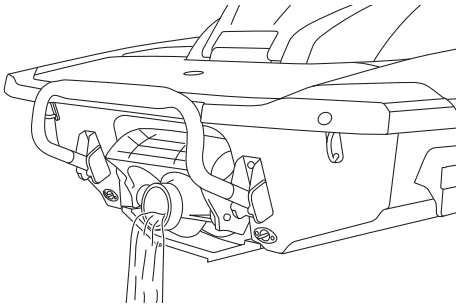

- (8) Αφήστε τον κινητήρα σε στροφές άφορτης λειτουργίας για περίπου 3 λεπτά παρατηρώντας την κατάστασή του. Αν ο κινητήρας σβήσει κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, κλείστε αμέσως την παροχή νερού και επαναλάβετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 7. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην διοχετεύετε νερό στους αγωγούς του νερού ψύξης όταν ο κινητήρας δεν είναι σε λειτουργία. Το νερό μπορεί να επιστρέψει μέσω του αποσβεστήρα θορύβου στον κινητήρα, προκαλώντας έτσι σοβαρή βλάβη στον κινητήρα.** [RCJ00123]
- (9) Κλείστε την παροχή νερού.
- (10) Αδειάστε το νερό που έχει απομείνει στους αγωγούς του νερού ψύξης πιέζοντας και αφήνοντας εναλλάξ και γρήγορα το χειρόγκαζο επί 10 έως 15 δευτερόλεπτα.
- (11) Σβήστε τον κινητήρα.
- (12) Αφαιρέστε τον προσαρμογέα για λάστιχο ποτίσματος και, στη συνέχεια, τοποθετήστε σταθερά το καπάκι σύνδεσης σωλήνα έκπλυσης σφίγγοντάς το μέχρι τέρμα.
- (13) Κλείστε καλά τη σκευοθήκη πρύμνης.
- (14) Τοποθετήστε σταθερά την αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη και τα καθίσματα στις αρχικές τους θέσεις.

RJU33736

## Καθαρισμός του υδροσκάφους

- (1) Βγάλτε τα καθίσματα. (Βλ. σελίδα 55 για διαδικασίες σχετικά με την αφαίρεση και τοποθέτηση των καθισμάτων.)
- (2) Ξεπλύνετε τον κινητήρα και το χώρο του κινητήρα με μικρή ποσότητα νερού.  
**ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε νερό υπό υψηλή πίεση όταν ξεπλένετε τον κινητήρα ή το χώρο κινητήρα, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.**

[RCJ00572]

- (3) Αδειάστε το νερό από το χώρο του κινητήρα. (Βλ. σελίδα 69 για πληροφορίες σχετικά με την αποστράγγιση των σεντινόνερων.)
- (4) Σκουπίστε τον κινητήρα και το χώρο του κινητήρα με στεγνό πανί.
- (5) Πλύνετε τη λέμβο, το κατάστρωμα και την αντλία εκτόξευσης με γλυκό νερό.
- (6) Σκουπίστε τη λέμβο, το κατάστρωμα και την αντλία εκτόξευσης με στεγνό πανί.
- (7) Σκουπίστε όλα τα μέρη από βινύλιο και καουτσούκ, όπως τα παρεμβύσματα των καθισμάτων και του χώρου του κινητήρα, με προστατευτικό βινυλίου.
- (8) Για να ελαχιστοποιηθεί η διάβρωση, ψεκάστε τα μεταλλικά μέρη της λέμβου, του καταστρώματος και του κινητήρα με αντισκωριακό προϊόν.
- (9) Πριν τοποθετήσετε τα καθίσματα, αφήστε το χώρο κινητήρα να στεγνώσει πλήρως.
- (10) Τοποθετήστε σταθερά τα καθίσματα στις αρχικές τους θέσεις.

RJU33688

## Φροντίδα μπαταρίας

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το υδροσκάφος για πάνω από ένα μήνα, αφαιρέστε την μπαταρία από το υδροσκάφος, ελέγξτε την και μετά αποθηκεύστε την σε δροσερό, ξηρό χώρο.

# Φροντίδα και αποθήκευση

RWJ00792

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας είναι δηλητηριώδης και επικίνδυνος, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα κ.λπ. Ο ηλεκτρολύτης περιέχει θειικό οξύ. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα.

**Ενέργειες αντιμετώπισης**

**Εξωτερική επαφή:** ξεπλύνετε με νερό.

**Κατάποση:** πείτε μεγάλη ποσότητα νερού ή γάλακτος. Στη συνέχεια πείτε σκεύασμα με υδροξείδιο μαγνησίου (“γάλα μαγνησίας”), χτυπητά αυγά ή σπορέλαιο. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.

**Μάτια:** ξεπλύνετε με νερό για 15 λεπτά και καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια.


Οι μπαταρίες παράγουν εκρηκτικά αέρια. Κρατήστε μακριά σπινθήρες, πηγές φλόγας, τσιγάρα κ.λπ. Εάν χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε την μπαταρία σε κλειστό χώρο, βεβαιωθείτε ότι υφίσταται επαρκής αερισμός. Προστατεύετε πάντα τα μάτια σας όταν εργάζεστε κοντά σε μπαταρίες.

**Κρατάτε μακριά τα μικρά παιδιά.**

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία:

- (1) Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο (-) της μπαταρίας.
- (2) Αποσυνδέστε το θετικό καλώδιο (+) της μπαταρίας.
- (3) Αποσυνδέστε το σωλήνα εξαέρωσης.

- (4) Απαγκιστρώστε τους μιάντες της μπαταρίας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την μπαταρία από το υδροσκάφος.

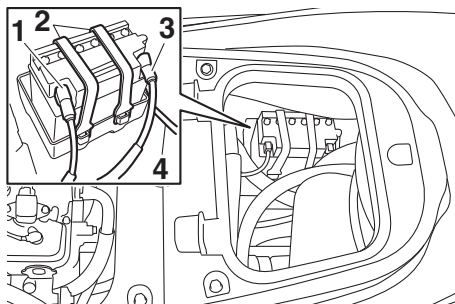

- 1 Αρνητικός (-) πόλος μπαταρίας: Μαύρο καλώδιο
- 2 Σφιγκτήρας μπαταρίας
- 3 Θετικός (+) πόλος μπαταρίας: Κόκκινο καλώδιο
- 4 Σωλήνας εξαέρωσης

**Έλεγχος της μπαταρίας**

- Βεβαιωθείτε ότι το περιβλήμα της μπαταρίας δεν έχει υποστεί ζημία.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι της μπαταρίας δεν έχουν οξειδωθεί ούτε έχουν υποστεί ζημία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εξαέρωσης δεν έχει βουλώσει ούτε έχει υποστεί ζημία.

**Έλεγχος της στάθμης του ηλεκτρολύτη**


Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του ηλεκτρολύτη είναι μεταξύ της ανώτατης και κατώτατης ένδειξης.

Εάν η στάθμη ηλεκτρολύτη είναι χαμηλή, προσθέστε απεσταγμένο νερό για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Χρησιμοποιείτε μόνο αποσταγμένο νερό για να συμπληρώσετε υγρό στη μπαταρία.

**Διαφορετικά, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα είναι μικρότερη.** [RCJ00242]

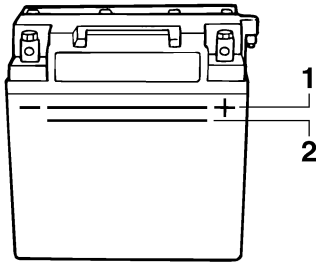


- 1 Σημάδι ανώτατης στάθμης
- 2 Σημάδι κατώτατης στάθμης

Αν προστέθηκε αποσταγμένο νερό, ελέγξτε την τάση της μπαταρίας.

Συνιστάται να απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha για να ελέγξει την τάση της μπαταρίας και για να φορτίσει την μπαταρία. Εάν φορτίζετε την μπαταρία μόνος σας, διαβάστε και ακολουθήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή ελέγχου και φόρτισης μπαταρίας που χρησιμοποιείτε. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρείτε να φορτίσετε βιαστικά την μπαταρία. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί.** [RCJ00252]

**Έλεγχος των ιμάντων της μπαταρίας**


Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες της μπαταρίας δεν έχουν φθαρεί.

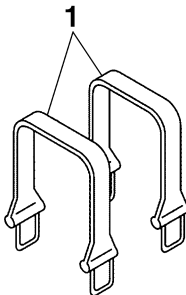

- 1 Σφιγκτήρας μπαταρίας

Για να αποθηκεύσετε την μπαταρία:

- (1) Καθαρίστε το περιβλήμα της μπαταρίας με γλυκό νερό.
- (2) Αν οι πόλοι της μπαταρίας είναι βρόμικοι ή έχουν διαβρωθεί, καθαρίστε τους με μια συρματόβουρτσα.

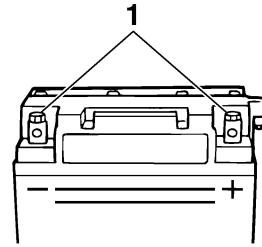

- 1 Πόλος μπαταρίας

- (3) Λιπάνετε τους πόλους της μπαταρίας με αδιάβροχο γράσο.

Συνιστώμενο αδιάβροχο γράσο:  
YAMALUBE MARINE  
GREASE/Yamaha Grease A

- (4) Αποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό, ξηρό χώρο. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποθήκευση της μπαταρίας σε αφόρτιστη κατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην μπαταρία. Να ελέγχετε περιοδικά την μπαταρία.** [RCJ00103]

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία:

- (1) Τοποθετήστε την μπαταρία στο χώρο τοποθέτησης μπαταρίας και αγκιστρώστε τους ιμάντες της μπαταρίας στις υποδοχές συγκράτησης.
- (2) Συνδέστε το θετικό (+) καλώδιο (κόκκινο) της μπαταρίας στο θετικό (+) πόλο της μπαταρίας. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αντιστροφή των καλωδίων της μπαταρίας θα προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρικά μέρη.** [RCJ00262]

- (3) Συνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο (μαύρο) της μπαταρίας στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας.
- (4) Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα εξαέρωσης στην μπαταρία. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Εάν ο ελαστικός σωλήνας εξαέρωσης είναι κατεστραμμένος, βουλωμένος ή δεν έχει συνδεθεί σωστά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. [RWJ00452]
- (5) Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι καλά στερεωμένη στη θέση της.

RJU33493

## Μακροχρόνια αποθήκευση

RWJ00331



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε το υδροσκάφος, τοποθετείτε το πάντοτε όρθιο, σε οριζόντια θέση. Διαφορετικά ενδέχεται να υπάρξει διαρροή καυσίμου στον κινητήρα ή στο χώρο κινητήρα και ενδεχόμενος κίνδυνος πυρκαγιάς.

Κατά την αποθήκευση για μεγάλες περιόδους, όπως στη διάρκεια του χειμώνα, απαιτείται προληπτική συντήρηση για να αποφεύγεται η φθορά. Πριν την αποθήκευση, σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις του υδροσκάφους.

Ωστόσο, οι παρακάτω εργασίες μπορούν να εκτελεστούν εύκολα από τον ιδιοκτήτη.

RJU40763

### Καθαρισμός

- (1) Ξεπλύνετε τους αγωγούς νερού ψύξης. (Βλ. σελίδα 97 για πληροφορίες σχετικά με την έκπλυση των αγωγών νερού ψύξης.)

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το υδροσκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα, π.χ. για το χειμώνα, γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου με καθαρή βενζίνη και προσθέστε σταθεροποιητή και ρυθμιστή καυσίμου στο ρεζερβουάρ, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα.

- (2) Καθαρίστε το υδροσκάφος. (Βλ. σελίδα 98 για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό του υδροσκάφους.)

Απλώστε μη δραστικό κερί στη λέμβο.

RJU43302


### Λίπανση

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο γρασαδόρο λιπαντικού θαλάσσης και ψεκάστε αντισκωριακό προϊόν ανάμεσα στις εσωτερικές και τις εξωτερικές ντίτζες για να λιπάνετε τις ντίτζες και να απομακρύνετε τυχόν υγρασία και βρομιά.


Για να διασφαλίσετε την ομαλή κίνηση ή περιστροφή των κινούμενων εξαρτημάτων, λιπάνετε τα με αδιάβροχο γράσο.

Συνιστώμενο αδιάβροχο γράσο:  
YAMALUBE MARINE  
GREASE/Yamaha Grease A

- Ντίζα πηδαλιουχίας (άκρο ακροφυσίου πηδαλιουχίας) και ράβδος ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης (άκρο ακροφυσίου πηδαλιουχίας)

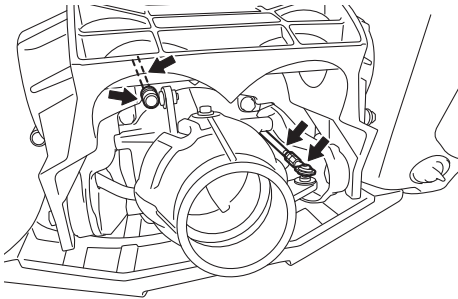

- Ράβδος αλλαγής πορείας (άκρο τύμπανου αναστροφής (όπισθεν))

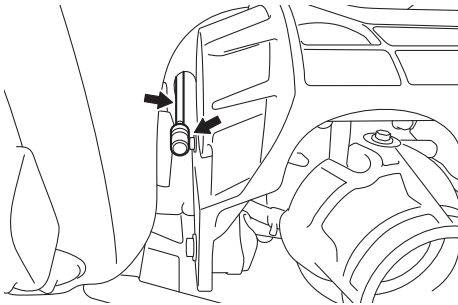

RJU40812

## Έλεγχος για σκουριά

Ψεκάστε τα μεταλλικά μέρη της λέμβου, του καταστρώματος και του κινητήρα με αντισκωριακό προϊόν.

Αναθέστε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha τον έλεγχο των εσωτερικών εξαρτημάτων του κινητήρα για σκουριά.

## Συντήρηση

Οι περιοδικοί έλεγχοι και η τακτική λίπανση βοηθούν στη διατήρηση του υδροσκάφους στην ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη δυνατή κατάσταση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, να εκτελείτε οπωσδήποτε τις εργασίες περιοδικής συντήρησης. Η ασφάλεια αποτελεί υποχρέωση του κατόχου του υδροσκάφους. Η σωστή συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται προκειμένου να διατηρούνται οι εκπομπές καυσαερίου και τα επίπεδα θορύβου εντός των καθορισμένων ορίων. Τα σημαντικότερα σημεία της επιθεώρησης και λίπανσης του υδροσκάφους επεξηγούνται στις σελίδες που ακολουθούν.

Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για τα γνήσια ανταλλακτικά Yamaha και τα προαιρετικά αξεσουάρ που έχουν σχεδιαστεί για το υδροσκάφος σας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τυχόν βλάβες που οφείλονται στην εγκατάσταση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που δεν είναι ποιοτικά ισοδύναμα των γνήσιων ανταλλακτικών Yamaha, δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση.

Η συντήρηση, η αντικατάσταση ή επισκευή των συσκευών και του συστήματος ελέγχου εκπομπών πρέπει να εκτελούνται από τεχνικό ή εταιρεία επισκευής κινητήρων θαλάσσης SI. Ωστόσο, η επισκευή που καλύπτεται από την εγγύηση πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο θαλάσσιων σκαφών της Yamaha.

RWJ00312


### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φροντίστε να θέτετε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας για να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις τεχνικές εργασίες σε μηχανήματα, αναθέστε τις εργασίες αυτές σε κάποιον αντιπρόσωπο της Yamaha ή άλλον εξειδικευμένο μηχανικό.

RJU33803

## Κιτ εργαλείων

Στο υδροσκάφος αυτό περιλαμβάνεται ένα κιτ εργαλείων. Τοποθετήστε το κιτ εργαλείων σε αδιάβροχη σακούλα και φροντίστε να το έχετε πάντοτε μαζί σας, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το υδροσκάφος.

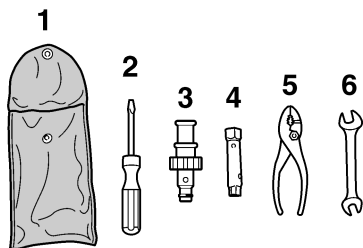

- 1 Τσάντα εργαλείων
- 2 Κατσαβίδι
- 3 Προσαρμογέας για λάστιχο ποτίσματος
- 4 Κλειδί για καρυδάκια 10/12 mm
- 5 Πένσα
- 6 Γερμανικό κλειδί 10/12 mm

RJU42021


## Αφαίρεση και τοποθέτηση του καλύμματος του κινητήρα

Το κάλυμμα του κινητήρα είναι αφαιρούμενο.

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του κινητήρα:


- (1) Βγάλτε τα καθίσματα. (Βλ. σελίδα 55 για διαδικασίες σχετικά με την αφαίρεση και τοποθέτηση των καθισμάτων.)

- (2) Αφαιρέστε τις βίδες του καλύμματος του κινητήρα.

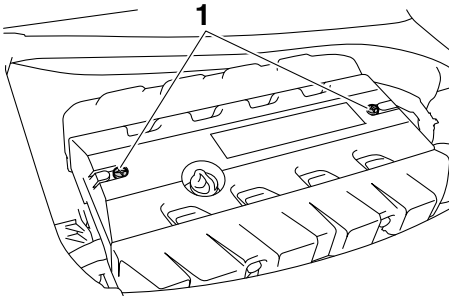

1 Βίδα καπακιού κινητήρα


- (3) Ανασηκώστε το κάλυμμα του κινητήρα για να το αφαιρέσετε.

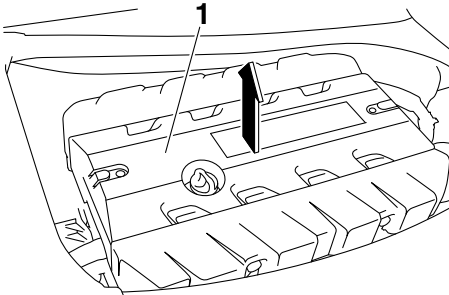

1 Καπάκι κινητήρα

Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα του κινητήρα:

- (1) Τοποθετήστε το κάλυμμα του κινητήρα στην αρχική του θέση και μετά πιέστε το προς τα κάτω.

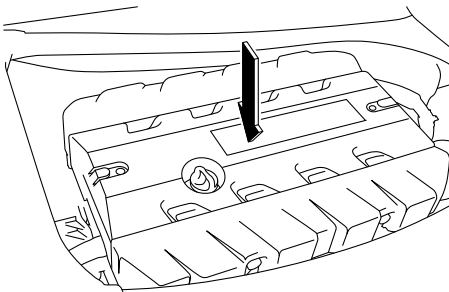

- (2) Τοποθετήστε τις βίδες του καλύμματος του κινητήρα και μετά σφίξτε τις με την προβλεπόμενη ροπή.

Ροπή σύσφιξης:

Βίδα καλύμματος κινητήρα:

4.5 N·m (0.46 kgf·m, 3.3 lb·ft)

- (3) Τοποθετήστε σταθερά τα καθίσματα στις αρχικές τους θέσεις.

RJU/43101

Πίνακας περιοδικής συντήρησης

Ο πίνακας περιοδικής συντήρησης παρέχει γενικές οδηγίες για την περιοδική συντήρηση. Ζητήστε από έναν αντιπρόσωπο της Yamaha να διενεργήσει τους ελέγχους του ακόλουθου πίνακα. Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες χειρισμού του υδροσκάφους, πιθανώς να χρειαστεί να εκτελείτε τις εργασίες συντήρησης με μεγαλύτερη συχνότητα. Αν έχετε απορίες, συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha.

Αυτό το σύμβολο “√” επισημαίνει εξαρτήματα που πρέπει να ελέγχονται και να υποβάλλονται σε σέρβις από τον αντιπρόσωπο της Yamaha.

| Αντικείμενο                                       | Λειτουργία                                                                           | Αρχική  | Επόμενη κάθε                |                              |                              | Σελίδα |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
|                                                   |                                                                                      | 10 ώρες | 50 ώρες<br>ή 12<br>μήνες *1 | 100 ώρες<br>ή 12<br>μήνες *1 | 200 ώρες<br>ή 24<br>μήνες *1 |        |
| Γραμμή καυσίμου                                   | Ελέγξτε τους σωλήνες καυσίμου και τους σφιγκτήρες                                    |         |                             | √                            |                              | —      |
| Καπάκι στομίου γέμισης καυσίμου/Διαχωριστής νερού | Ελέγξτε τους δακτυλίους O για ρωγμές και παραμόρφωση                                 |         |                             | √                            |                              | —      |
| Ρεζερβουάρ καυσίμου                               | Ελέγξτε την τοποθέτηση και τους σφιγκτήρες                                           |         |                             | √                            |                              | —      |
| Φίλτρο εισόδου νερού                              | Ελέγξτε για βούλωμα και ζημιά                                                        |         |                             | √                            |                              | —      |
| Σωλήνες νερού ψύξης                               | Ελέγξτε για ζημιά και διαρροή και ελέγξτε τους σφιγκτήρες                            |         |                             | √                            |                              | —      |
| Λάδι κινητήρα                                     | Αντικαταστήστε                                                                       | √       | √                           |                              |                              | 107    |
| Φίλτρο λαδιού                                     | Αντικαταστήστε                                                                       |         |                             | √                            |                              | 107    |
| Ενδιάμεσο περίβλημα                               | Λιπάνετε                                                                             |         |                             | √                            |                              | —      |
| Μπουζί                                            | Ελέγξτε                                                                              | √       |                             | √                            |                              | —      |
| Μπαταρία                                          | Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης, τους πόλους, τους σφιγκτήρες και το σωλήνα εξαέρωσης |         |                             | √                            |                              | —      |
| Καλώδια μπαταρίας                                 | Ελέγξτε τους ακροδέκτες                                                              |         |                             | √                            |                              | —      |
| Κύριος μηχανισμός πηδαλιουχίας                    | Ελέγξτε τη λειτουργία του και αν είναι χαλαρός                                       | √       |                             | √                            |                              | —      |
| Ντίζα πηδαλιουχίας                                | Ελέγξτε την εξωτερική όψη και τις συνδέσεις και λιπάνετε                             |         |                             | √                            |                              | —      |
| Ράβδος ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης                   | Ελέγξτε την εξωτερική όψη και τις συνδέσεις και λιπάνετε                             |         |                             | √                            |                              | —      |

| Αντικείμενο                                                    | Λειτουργία                                                                                                                       | Αρχική  | Επόμενη κάθε                |                              |                              | Σελίδα |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
|                                                                |                                                                                                                                  | 10 ώρες | 50 ώρες<br>ή 12<br>μήνες *1 | 100 ώρες<br>ή 12<br>μήνες *1 | 200 ώρες<br>ή 24<br>μήνες *1 |        |
| <b>Ράβδος αλλαγής πορείας και τύμπανο αναστροφής (όπισθεν)</b> | Ελέγξτε την εξωτερική όψη και τις συνδέσεις και λιπάνετε                                                                         |         |                             | ✓                            |                              | —      |
| <b>Στοιχείο φίλτρου αέρα</b>                                   | Ελέγξτε για ζημιά και ακαθαρσίες                                                                                                 |         |                             | ✓                            |                              | —      |
| <b>Σωλήνες εισόδου αέρα</b>                                    | Ελέγξτε για ζημιά και ελέγξτε τους σφιγκτήρες                                                                                    |         |                             | ✓                            |                              | —      |
| <b>Σώμα γκαζιού</b>                                            | Λιπάνετε τις βαλβίδες γκαζιού                                                                                                    |         |                             | ✓                            |                              | —      |
| <b>Σύστημα εξάτμισης</b>                                       | Ελέγξτε για διαρροή στην εξάτμιση και ελέγξτε τους σωλήνες και τους σφιγκτήρες                                                   |         |                             | ✓                            |                              | —      |
| <b>Σωλήνας εξαέρωσης</b>                                       | Ελέγξτε το σωλήνα εξαέρωσης και τους σφιγκτήρες                                                                                  |         |                             | ✓                            |                              | —      |
| <b>Πτερωτή</b>                                                 | Ελέγξτε για λυγισμένα σημεία, ζημιά και ξένα υλικά                                                                               |         |                             | ✓                            |                              | —      |
| <b>Ακροφύσιο πηδαλιουχίας</b>                                  | Ελέγξτε την κίνηση και λιπάνετε                                                                                                  |         |                             | ✓                            |                              | —      |
| <b>Σεντίνια τζιφαριού υποπίεσης</b>                            | Ελέγξτε τους σωλήνες για βούλωμα και ζημιά, ελέγξτε τους σφιγκτήρες και καθαρίστε το φίλτρο της σεντίνιας                        |         |                             | ✓                            |                              | —      |
| <b>Ηλεκτρική αντλία σεντίνιας</b>                              | Ελέγξτε τη λειτουργία, ελέγξτε τους σωλήνες για ζημιά, ελέγξτε τους σφιγκτήρες και καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας της σεντίνιας |         |                             | ✓                            |                              | —      |
| <b>Τάπες αποστράγγισης πρύμνης</b>                             | Ελέγξτε τους δακτυλίους Ο                                                                                                        |         |                             | ✓                            |                              | —      |
| <b>Άνοδος</b>                                                  | Ελέγξτε για διάβρωση και καθαρίστε                                                                                               |         |                             |                              | ✓ *2                         | —      |
| <b>Διάκενο βαλβίδας</b>                                        | Ελέγξτε και ρυθμίστε                                                                                                             |         |                             |                              | ✓ *2                         | —      |

| Αντικείμενο         | Λειτουργία                                                  | Αρχική  | Επόμενη κάθε                |                              |                              | Σελίδα |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
|                     |                                                             | 10 ώρες | 50 ώρες<br>ή 12<br>μήνες *1 | 100 ώρες<br>ή 12<br>μήνες *1 | 200 ώρες<br>ή 24<br>μήνες *1 |        |
| Ελαστική σύζευξη    | Ελέγξτε για ρωγμές,<br>αυλακώσεις, χαλαρότητα και<br>θόρυβο |         |                             |                              | √                            | —      |
| Τοποθέτηση κινητήρα | Ελέγξτε για ζημιά και<br>ξεφλούδισμα                        |         |                             |                              | √                            | —      |

\*1: Ανάλογα με το ποιο προηγείται χρονικά.  
\*2: Έλεγχος κάθε 200 ώρες.  
Πριν από τη διεξαγωγή της περιοδικής συντήρησης, διενεργήστε τους ελέγχους πριν από τη λειτουργία και τους ελέγχους μετά τη λειτουργία.

RJU36943

Λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδιού

RWJ00341

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αμέσως μετά το σβήσιμο του κινητήρα, το λάδι κινητήρα εξακολουθεί να είναι υπερβολικά ζεστό. Εάν έρθετε σε επαφή με το λάδι κινητήρα ή εάν στάξει πάνω στα ρούχα σας, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

RCJ00992

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία, εάν η ποσότητα λαδιού στον κινητήρα είναι υπερβολική ή ανεπαρκής, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα.

Συνιστάται να απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha για αλλαγή του λαδιού και του φίλτρου λαδιού του κινητήρα. Ωστόσο, αν επιλέξετε να αλλάξετε το λάδι και το φίλτρο μόνοι σας, συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha.

RJU34543

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Χωρητικότητα υδροσκάφους:

Μέγιστος αριθμός απόμων επάνω στο σκάφος:

3 άτομο

Μέγιστη ικανότητα φορτίου:

240 kg (530 lb)

### Διαστάσεις και βάρος:

Μήκος:

3560 mm (140.2 in)

Πλάτος:

1230 mm (48.4 in)

Ύψος:

1230 mm (48.4 in)

Ξηρό βάρος:

378 kg (833 lb) (FX SVHO)

379 kg (836 lb) (FX Cruiser SVHO / FX Limited SVHO)

### Επιδόσεις:

Μέγιστη απόδοση (σύμφωνα με το ISO 8665/SAE J1228):

183.9 kW στις 7500 στροφές/λεπτό

Μέγιστη κατανάλωση καυσίμου:

83.7 L/h (22.1 US gal/h, 18.4 Imp.gal/h)

Αυτονομία πλεύσης με μέγιστο άνοιγμα γκαζιού:

0.84 ώρες

Ταχύτητα συρτής:

1250 ±100 στροφές/λεπτό

### Κινητήρας:

Τύπος κινητήρα:

Υδρόψυκτος, τετράχρονος, DOHC (με δύο εκκεντροφόρους επί κεφαλής)

Αριθμός κυλίνδρων:

4

Κυλινδρισμός:

1812 cm<sup>3</sup>

Διάμετρος & διαδρομή:

86.0 × 78.0 mm (3.39 × 3.07 in)

Σχέση συμπίεσης:

8.5 : 1

Διάκενο βαλβίδων εισαγωγής (με κρύο κινητήρα):

0.14–0.23 mm (0.0055–0.0091 in)

Διάκενο βαλβίδων εξαγωγής (με κρύο κινητήρα):

0.36–0.45 mm (0.0142–0.0177 in)

Σύστημα λίπανσης:

Υγρό κάρτερ

Σύστημα ψύξης:

Νερό

Σύστημα εκκίνησης:

Ηλεκτρικό σύστημα

Σύστημα ανάφλεξης:

T.C.I.

Μπουζί (NGK):

LFR7A

Διάκενο σπινθηριστή:

0.8–0.9 mm (0.031–0.035 in)

Χωρητικότητα μπαταρίας:

12 V, 19 αμπερώρια

Σύστημα φόρτισης:

Σπινθηροπαραγωγός σφονδύλου

### Μονάδα μετάδοσης κίνησης:

Σύστημα πρόωσης:

Αντλία εκτόξευσης

Τύπος αντλίας εκτόξευσης:

Αξονική ροή, μονοβάθμια

Περιστροφή πετρωτής:

Αριστερόστροφα

Γωνία ακροφυσίου πηδαλιουχίας:

24+24 °

Γωνία ζυγοστάθμισης ακροφυσίου πηδαλιουχίας:

-6, -3, 0, 3, 6 °

### Καύσιμο και λάδι:

Συνιστώμενο καύσιμο:

βενζίνη σούπερ αμόλυβδη

Ελάχιστος αριθμός οκτανίων (PON):

91

Ελάχιστος αριθμός οκτανίων (RON):

95

Συνιστώμενο λάδι κινητήρα:

YAMALUBE 4W ή λάδι 4-χρονου κινητήρα

Συνιστώμενος τύπος λαδιού κινητήρα κατά SAE:

SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-50

Συνιστώμενη ποιότητα λαδιού κινητήρα κατά API:

API SG, SH, SJ, SL

Συνολική χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου:

70 L (18.5 US gal, 15.4 Imp.gal)

Ποσότητα λαδιού κινητήρα με αντικατάσταση του

φίλτρου λαδιού:

3.6 L (3.81 US qt, 3.17 Imp.qt)

Ποσότητα λαδιού κινητήρα χωρίς αντικατάσταση

του φίλτρου λαδιού:

3.5 L (3.70 US qt, 3.08 Imp.qt)

Συνολική ποσότητα λαδιού κινητήρα:

5.3 L (5.60 US qt, 4.66 Imp.qt)

# Επίλυση προβλημάτων

RJU34562

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με το υδροσκάφος, ανατρέξτε στον πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων για να εντοπίσετε την πιθανή αιτία.

Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την αιτία, συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο της Yamaha.

RJU42784

### Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων

Επιβεβαιώστε την πιθανή αιτία και λύση και μετά ανατρέξτε στη σχετική σελίδα.

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ                                                    | ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ                  |                                   | ΛΥΣΗ                                                  | ΣΕΛΙΔΑ |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| <b>Ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά (Η μίζα δεν γυρίζει)</b> | Σύστημα Προστασίας της Yamaha | Λειτουργία Κλειδώμα επιλεγμένη    | Επιλέξτε τη λειτουργία Ξεκλειδώμα                     | 29     |
|                                                             | Διακόπτης ασφαλείας κινητήρα  | Η ασφάλεια δεν είναι στη θέση της | Βάλτε την ασφάλεια                                    | 30     |
|                                                             | Ασφάλεια                      | Είναι καμένη                      | Αντικαταστήστε την ασφάλεια και ελέγξτε την καλωδίωση | 115    |
|                                                             | Μπαταρία                      | Έχει εκφορτιστεί                  | Επαναφορτίστε                                         | 98     |
|                                                             |                               | Κακές συνδέσεις πόλων             | Σφίξτε όπως απαιτείται                                | 98     |
|                                                             |                               | Οι πόλοι έχουν διαβρωθεί          | Καθαρίστε ή αντικαταστήστε                            | 98     |
|                                                             | Μίζα                          | Ελαττωματική                      | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις     | —      |
| <b>Ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά (Η μίζα γυρίζει)</b>     | Χειρόγκαζο                    | Πατημένο                          | Ελεύθερο                                              | 30     |
|                                                             |                               | Ελαττωματική                      | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις     | —      |
|                                                             | Μοχλός RiDE                   | Πατημένο                          | Ελεύθερο                                              | 30     |
|                                                             |                               | Ελαττωματική                      | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις     | —      |
|                                                             | Καύσιμο                       | Ρεζερβουάρ καυσίμου άδειο         | Γεμίστε ξανά το συντομότερο δυνατό                    | 65     |
|                                                             |                               | Παλιό ή ακάθαρμο                  | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις     | —      |
|                                                             | Ρεζερβουάρ καυσίμου           | Παρουσία νερού ή ακαθαρσιών       | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις     | —      |
|                                                             | Μπουζί                        | Βραχυκυκλωμένος ή ελαττωματικός   | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις     | —      |
|                                                             | Σύστημα έγχυσης καυσίμου      | Ελαττωματική αντλία καυσίμου      | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις     | —      |

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ                                                                           | ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ                         |                                       | ΛΥΣΗ                                              | ΣΕΛΙΔΑ |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| <b>Ο κινητήρας λειτουργεί ακανόνιστα ή σβήνει</b>                                  | Καύσιμο                              | Ρεζερβουάρ καυσίμου άδειο             | Γεμίστε ξανά το συντομότερο δυνατό                | 65     |
|                                                                                    |                                      | Παλιό ή ακάθαρμο                      | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις | —      |
|                                                                                    |                                      | Εσφαλμένος αριθμός οκτανίου           | Χρησιμοποιήστε σωστό καύσιμο                      | 65     |
|                                                                                    | Ρεζερβουάρ καυσίμου                  | Παρουσία νερού ή ακαθαρσιών           | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις | —      |
|                                                                                    | Μπουζί                               | Βραχυκυκλωμένος ή ελαττωματικός       | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις | —      |
|                                                                                    |                                      | Λανθασμένη περιοχή θερμοκρασιών       | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις | —      |
|                                                                                    |                                      | Λανθασμένο διάκενο                    | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις | —      |
|                                                                                    | Ηλεκτρική καλωδίωση                  | Χαλαρή σύνδεση                        | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις | —      |
|                                                                                    | Σύστημα έγχυσης καυσίμου             | Ελαττωματικοί ή μπουκωμένοι εγχυτήρες | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις | —      |
| <b>Η προειδοποιητική λυχνία ή η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει ή ανάβει σταθερά</b> | Προειδοποίηση στάθμης καυσίμου       | Ρεζερβουάρ καυσίμου άδειο             | Γεμίστε ξανά το συντομότερο δυνατό                | 65     |
|                                                                                    | Προειδοποίηση πίεσης λαδιού          | Η πίεση λαδιού έχει μειωθεί           | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις | 49     |
|                                                                                    | Προειδοποίηση υπερθέρμανσης κινητήρα | Στόμιο εισροής νερού μπουκωμένο       | Καθαρίστε                                         | 112    |
|                                                                                    | Προειδοποίηση ελέγχου κινητήρα       | Ελαττωματικοί αισθητήρες              | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις | 50     |

# Επίλυση προβλημάτων

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ                                 | ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ                         |                                                            | ΛΥΣΗ                                                                            | ΣΕΛΙΔΑ |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Το υδροσκάφος πηγαίνει αργά ή χάνει ισχύ | Κατάσταση λειτουργίας υδροσκάφους    | Λειτουργία χαμηλών στροφών ενεργοποιημένη                  | Απενεργοποιήστε τη λειτουργία χαμηλών στροφών                                   | 39     |
|                                          | Σπηλαίωση                            | Στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης μπουκωμένο                 | Καθαρίστε                                                                       | 112    |
|                                          |                                      | Η πτερωτή έχει καταστραφεί ή παρουσιάζει φθορά             | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις                               | 112    |
|                                          | Προειδοποίηση υπερθέρμανσης κινητήρα | Το σύστημα ελέγχου μείωσης στροφών κινητήρα ενεργοποιήθηκε | Καθαρίστε το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης και αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει | 49     |
|                                          | Προειδοποίηση πίεσης λαδιού          | Το σύστημα ελέγχου μείωσης στροφών κινητήρα ενεργοποιήθηκε | Προσθέστε λάδι                                                                  | 49     |
|                                          | Μπουζί                               | Βραχυκυκλωμένος ή ελαττωματικός                            | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις                               | —      |
|                                          |                                      | Λανθασμένη περιοχή θερμοκρασιών                            | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις                               | —      |
|                                          |                                      | Λανθασμένο διάκενο                                         | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις                               | —      |
|                                          | Ηλεκτρική καλωδίωση                  | Χαλαρή σύνδεση                                             | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις                               | —      |
|                                          | Καύσιμο                              | Παλιό ή ακάθαρμο                                           | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις                               | —      |
|                                          |                                      | Εσφαλμένος αριθμός οκτανίου                                | Χρησιμοποιήστε σωστό καύσιμο                                                    | 65     |
|                                          | Φίλτρο αέρα                          | Φραγμένο                                                   | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις                               | —      |
|                                          |                                      | Συσώρευση λαδιού                                           | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις                               | —      |
|                                          | Χειρόγκαζο                           | Ελαττωματική                                               | Απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις                               | —      |

RJU34625

## Έκτακτες επεμβάσεις

RJU34635

### Καθαρισμός του στομίου εισροής νερού εκτόξευσης και της πτερωτής

RWJ00783





#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν προσπαθήσετε να βγάλετε τα φύκια ή τις ακαθαρσίες από το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης ή από το χώρο της πτερωτής, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε την ασφάλεια από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή και θανάτου, εάν έρθετε σε επαφή με τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα της αντλίας εκτόξευσης.

Εάν πιαστούν φύκια ή ακαθαρσίες στο στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης ή στην πτερωτή, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σπηλαίωση, με αποτέλεσμα τη μείωση της δύναμης προώσεως ακόμη και εάν οι στροφές του κινητήρα αυξάνονται. Εάν αφήσετε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί και να κολλήσει. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν πιαστούν φύκια ή ακαθαρσίες στο στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης, μην χειρίζεστε το υδροσκάφος με ταχύτητα μεγαλύτερη της συρτής, μέχρι να τα αφαιρέσετε. [RCJ00654]

Εάν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης ή η πτερωτή έχει φράξει από φύκια ή ακαθαρσίες, επιστρέψτε στην ακτή και


ελέγξτε τα. Σταματάτε πάντα τον κινητήρα πριν από την προσάραξη του υδροσκάφους.

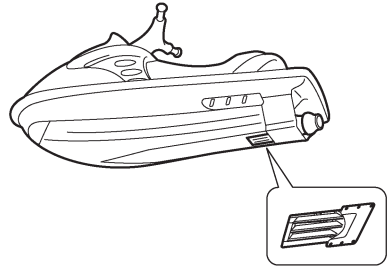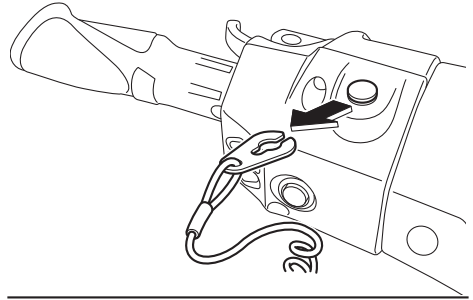

- (1) Βάλτε κάτω από το υδροσκάφος ένα καθαρό πανί ή χαλάκι για προστασία από τα γδαρσίματα και τις γρατζουνιές. Γυρίστε πλάγια το υδροσκάφος έτσι όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Γυρίζετε πάντα το υδροσκάφος στην αριστερή πλευρά του. Κατά το γύρισμα του υδροσκάφους πλάγια, στηρίξτε την πλώρη έτσι ώστε οι χειρολαβές του

# Επίλυση προβλημάτων

τιμονιού να μην στραβώσουν ή πάθουν ζημιά. [RCJ00662]

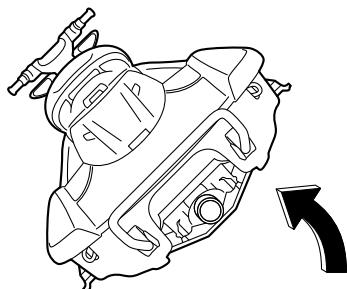

- (2) Απομακρύνετε τα φύκια ή τις ακαθαρσίες γύρω από το στόμιο εισαγωγής νερού εκτόξευσης, τον άξονα μετάδοσης κίνησης, την περωτή, το περίβλημα της αντλίας εκτόξευσης και από το ακροφύσιο πηδαλιουχίας.

Εάν δυσκολεύεστε να απομακρύνετε τις ακαθαρσίες, συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha.

RJU43471

## Ανύψωση του τυμπάνου αναστροφής (όπισθεν)


Αν το σύστημα RiDE δυσλειτουργεί και το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) παραμένει στην κάτω θέση, το υδροςκάφος δεν μπορεί να κινηθεί προς τα εμπρός.

Αφότου ανυψώσετε το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) έτσι ώστε να υδροςκάφος να μπορεί να κινηθεί προς τα εμπρός, επιστρέψτε αμέσως στην ακτή και πηγαίνετε το υδροςκάφος για σέρβις σε αντιπρόσωπο της Yamaha.

Για να ανυψώσετε το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν):

- (1) Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε την ασφάλεια από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
- (2) Μπείτε στο νερό και πηγαίνετε στο πίσω τμήμα του υδροςκάφους.
- (3) Σύρετε το σύνδεσμο της ράβδου αλλαγής πορείας προς την πλώρη και κατόπιν


αποσυνδέστε το σύνδεσμο της ράβδου αλλαγής πορείας από το σφαιρικό σύνδεσμο.

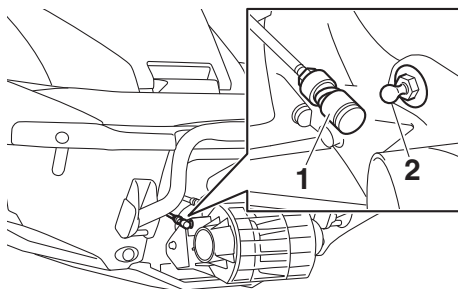

1 Σύνδεσμος ράβδου αλλαγής πορείας

2 Σφαιρικός σύνδεσμος

- (4) Ανυψώστε το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) στη θέση εμπροσθοπορείας.

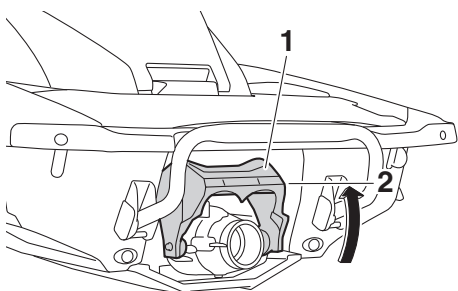

1 Τύμπανο αναστροφής (όπισθεν)

2 Θέση εμπροσθοπορείας

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όσο η ράβδος αλλαγής πορείας είναι αποσυνδεδεμένη, το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) δεν θα μετακινηθεί στην ουδέτερη θέση ούτε στη θέση αναστροφής, ακόμα και αν πιάσετε το μοχλό RiDE.
- Αν πιάσετε το μοχλό RiDE ενώ η ράβδος αλλαγής πορείας είναι αποσυνδεδεμένη, το υδροςκάφος θα κινηθεί προς τα εμπρός.

RJU34642

## Φόρτιση μπαταρίας με καλώδια από άλλη μπαταρία

Εάν η μπαταρία του υδροςκάφους έχει εξαντληθεί, μπορείτε να βάλετε μπροστά τον

κινητήρα χρησιμοποιώντας μια μπαταρία ενίσχυσης 12 Volt και καλώδια εξωτερικής τροφοδοσίας.

RJU34664

## Σύνδεση των καλωδίων εξωτερικής τροφοδοσίας της μπαταρίας

RWJ01251


### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποτροπή έκρηξης της μπαταρίας και σοβαρής ζημιάς στο ηλεκτρικό σύστημα:

- Μην αναστρέφετε την πολικότητα των καλωδίων εξωτερικής τροφοδοσίας κατά τη σύνδεση στις μπαταρίες.
- Μην συνδέετε το αρνητικό (–) καλώδιο εξωτερικής τροφοδοσίας στον αρνητικό (–) πόλο της μπαταρίας του υδροσκάφους.
- Μην φέρνετε σε επαφή το θετικό (+) καλώδιο εξωτερικής τροφοδοσίας με το αρνητικό (–) καλώδιο εξωτερικής τροφοδοσίας.

- (1) Συνδέστε το θετικό (+) καλώδιο εξωτερικής τροφοδοσίας στους θετικούς (+) πόλους και των δύο μπαταριών.
- (2) Συνδέστε το ένα άκρο του αρνητικού (–) καλωδίου εξωτερικής τροφοδοσίας στον αρνητικό (–) πόλο της μπαταρίας ενίσχυσης.

- (3) Συνδέστε το άλλο άκρο του αρνητικού (–) καλωδίου εξωτερικής τροφοδοσίας σε μια βάση στήριξης κινητήρα.

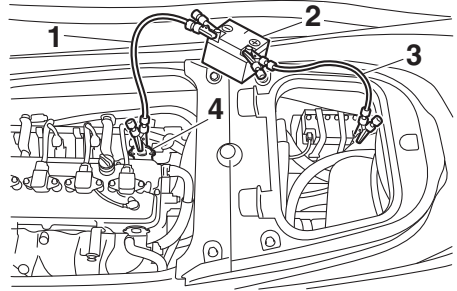

- 1 Αρνητικό (–) καλώδιο εξωτερικής τροφοδοσίας
- 2 Μπαταρία ενίσχυσης
- 3 Θετικό (+) καλώδιο εξωτερικής τροφοδοσίας μπαταρίας
- 4 Βάση στήριξης κινητήρα

- (4) Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και αποσυνδέστε τα καλώδια εξωτερικής τροφοδοσίας εκτελώντας τα παραπάνω βήματα με την αντίστροφη σειρά. (Βλ. σελίδα 30 για πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του κινητήρα.)


# Επίλυση προβλημάτων

RJU/43482

## Αντικατάσταση των ασφαλειών

Αν καεί κάποια ασφάλεια, αντικαταστήστε την με τη σωστή ασφάλεια.


1

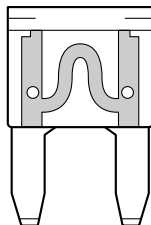


1 Καλή ασφάλεια

2 Καμένη ασφάλεια

2

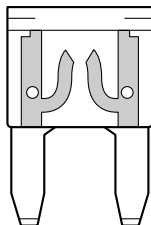


1



1 Καλή ασφάλεια

2 Καμένη ασφάλεια


2



Για να αντικαταστήσετε μια ασφάλεια:

- (1) Αφαιρέστε τα καθίσματα και την αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη. (Βλ. σελίδα 55 για τις διαδικασίες αφαίρεσης και τοποθέτησης των καθισμάτων και σελίδα 62 για πληροφορίες σχετικά με την αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη.)
- (2) Σύρετε τις κλειδαριές προς τα έξω πιέζοντας την προεξοχή σε κάθε κλειδαριά.

- (3) Αφαιρέστε το καπάκι από το κιβώτιο ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

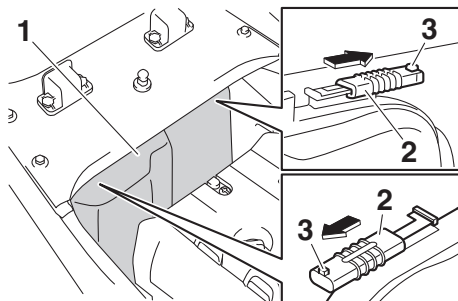


1 Κάλυμμα κιβωτίου ηλεκτρικών εξαρτημάτων

2 Κλείδωμα

3 Προεξοχή


- (4) Πατώντας τις δύο πλευρές του καπακιού της ασφαλειοθήκης προς τα μέσα, τραβήξτε το καπάκι προς την πλώρη και αφαιρέστε το.

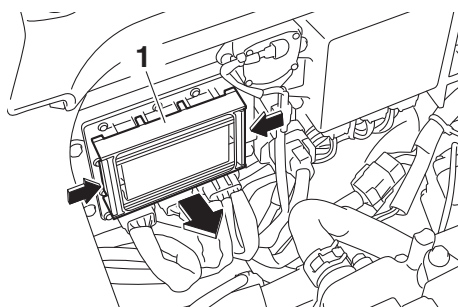

1 Καπάκι ασφαλειοθήκης

- (5) Κατά την αντικατάσταση της ασφαλείας SCU, αφαιρέστε τις βίδες και μετά αφαιρέστε

την ασφάλεια. Τοποθετήστε την εφεδρική ασφάλεια και σφίξτε τις βίδες.

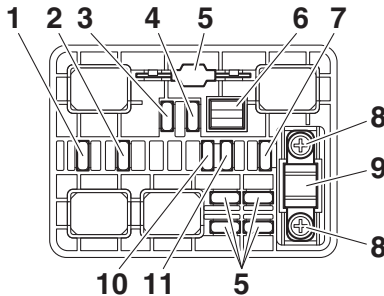

- 1 Ασφάλεια βαλβίδας ηλεκτρονικού γκαζιού
  - 2 Ασφάλεια αντλίας καυσίμου
  - 3 Ασφάλεια ενεργοποίησης κύριου ρελέ
  - 4 Γενική ασφάλεια
  - 5 Εφεδρική ασφάλεια
  - 6 Εξολκέας ασφαλειών
  - 7 Ασφάλεια μπαταρίας
  - 8 Βίδα
  - 9 Ασφάλεια SCU (Ασφάλεια BCU)
  - 10 Ασφάλεια αντλίας σεντίνας
  - 11 Ασφάλεια συστήματος προστασίας
- (6) Κατά την αντικατάσταση μιας ασφάλειας εκτός της ασφάλειας SCU, αφαιρέστε την ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον εξολκέα ασφαλειών. Τοποθετήστε μια εφεδρική ασφάλεια με το κατάλληλο αμπεράζ. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε ασφάλειες διαφορετικού αμπεράζ από το συνιστώμενο. Η αντικατάσταση με ασφάλεια διαφορετικής ονομαστικής τάσης μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα και πιθανώς πυρκαγιά.** [RWJ00803]

Αμπεράζ ασφάλειας:

Ασφάλεια βαλβίδας ηλεκτρονικού γκαζιού:

10 αμπερ

Ασφάλεια αντλίας καυσίμου:

10 αμπερ

Ασφάλεια ενεργοποίησης κύριου ρελέ:

10 αμπερ

Γενική ασφάλεια:

20 αμπερ

Ασφάλεια μπαταρίας:

30 αμπερ

Ασφάλεια SCU:

50 αμπερ

Ασφάλεια αντλίας σεντίνας:

3 αμπερ

Ασφάλεια συστήματος προστασίας:

3 αμπερ

- (7) Τοποθετήστε σταθερά το καπάκι της ασφαλειοθήκης στην αρχική του θέση.
- (8) Τοποθετήστε το καπάκι του κιβωτίου ηλεκτρικών εξαρτημάτων σταθερά στην αρχική του θέση.
- (9) Σύρτε τις κλειδαριές στις αρχικές τους θέσεις για να ασφαλίσετε σταθερά το καπάκι του κιβωτίου ηλεκτρικών εξαρτημάτων στη σωστή θέση.
- (10) Τοποθετήστε σταθερά την αφαιρούμενη υδατοστεγή σκευοθήκη και τα καθίσματα στις αρχικές τους θέσεις.

Αν η ασφάλεια ξανακαεί αμέσως, ενδέχεται να έχει βλάβη το ηλεκτρικό σύστημα. Στην περίπτωση αυτή, απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις του υδροσκάφους.

RJU34716

**Ρυμούλκηση του υδροσκάφους**

RWJ00812



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Ο χειριστής του σκάφους ρυμούλκησης πρέπει να διατηρεί την ελάχιστη ταχύτητα και να αποφεύγει την κίνηση ή τυχόν εμπόδια που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για αυτόν.

# Επίλυση προβλημάτων

- Το σχοινί ρυμούλκησης πρέπει να έχει αρκετά μεγάλο μήκος, έτσι ώστε το ρυμουλκούμενο υδροσκάφος να μην συγκρουσθεί με το σκάφος ρυμούλκησης κατά την επιβράδυνση.

Εάν το υδροσκάφος σταματήσει να λειτουργεί ενώ είναι στο νερό, μπορείτε να το ρυμουλκήσετε στην ακτή.

Για να ρυμουλκήσετε το υδροσκάφος:

Χρησιμοποιείτε σχοινί ρυμούλκησης μήκους τριπλάσιου του αθροίσματος του μήκους του σκάφους ρυμούλκησης και του υδροσκάφους.

- (1) Δέστε γερά το σχοινί ρυμούλκησης στο δακτύλιο πρόσδεσης του ρυμουλκούμενου υδροσκάφους.



1 Δακτύλιος πρόσδεσης

- (2) Καθίστε υπαστί στο κάθισμα και πιάστε τις χειρολαβές του τιμονιού για να ισορροπήσετε το υδροσκάφος. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η πλήρη πρέπει να διατηρείται έξω από το νερό κατά τη διάρκεια της ρυμούλκησης, διαφορετικά ενδέχεται να πλημμυρίσει ο χώρος του κινητήρα με νερό ή να προκληθεί ανάστροφη ροή νερού στον κινητήρα και, επομένως, σοβαρή ζημιά στον κινητήρα. [RCJ01331]

Ρυμουλκήστε το υδροσκάφος με ταχύτητα 8 km/h (5 mph) ή χαμηλότερη. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να ρυμουλκείτε το υδροσκάφος με ταχύτητα 8 km/h (5 mph) το ανώτατο, διαφορετικά ενδέχεται να πλημμυρίσει ο χώρος του

κινητήρα με νερό ή να προκληθεί ανάστροφη ροή νερού στον κινητήρα και, επομένως, σοβαρή ζημιά στον κινητήρα. [RCJ01322]

RJU36156

## Βύθιση του υδροσκάφους

Αν το υδροσκάφος βυθιστεί ή πλημμυρίσει με νερό, αδειάστε τα σεντινόνερα από το χώρο του κινητήρα. Στη συνέχεια, απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις του υδροσκάφους το συντομότερο δυνατό.

Αν το υδροσκάφος βυθιστεί:

- (1) Βγάλτε το υδροσκάφος από το νερό και αδειάστε το νερό από τις σκευοθήκες. (Βλ. σελίδα 59 για πληροφορίες σχετικά με την αποστράγγιση των σκευοθηκών.)
- (2) Αδειάστε τα σεντινόνερα από το χώρο του κινητήρα. (Βλ. σελίδα 69 για πληροφορίες σχετικά με την αποστράγγιση των σεντινόνερων.)
- (3) Απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις του υδροσκάφους το συντομότερο δυνατό. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Φροντίστε οπωσδήποτε να ελεγχθεί το υδροσκάφος από αντιπρόσωπο της Yamaha. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή βλάβη στον κινητήρα.

[RCJ00792]

|                                              |                                            |     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| <b>A</b>                                     | Έλεγχος μετά την καθέλκυση.....            | 81  |
| Αναλογικό ταχύμετρο/στροφόμετρο.....         | Έλεγχος μοχλού RiDE.....                   | 78  |
| Ανατροπή υδροσκάφους.....                    | Έλεγχος μπαταρίας.....                     | 76  |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων.....                | Έλεγχος πριν από την καθέλκυση.....        | 75  |
| Ανυψούμενες δέστρες (FX Cruiser SVHO /       | Έλεγχος σκευοθηκών.....                    | 80  |
| FX Limited SVHO).....                        | Έλεγχος στομίου εισροής νερού εκτόξευσης.. | 80  |
| Ανύψωση του τυμπάνου αναστροφής              | Έλεγχος συστήματος πηδαλιουχίας.....       | 77  |
| (όπισθεν).....                               | Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας             |     |
| Απαιτήσεις λειτουργίας.....                  | καυσίμου.....                              | 75  |
| Απαιτήσεις ως προς το καύσιμο.....           | Έλεγχος ταπών αποστράγγισης πρύμνης.....   | 80  |
| Απαιτήσεις ως προς το λάδι του κινητήρα..... | Έλεγχος τιμονιού ρυθμιζόμενου ως προς      |     |
| Αποβίβαση από το υδροσκάφος.....             | την κλίση.....                             | 78  |
| Αριθμοί αναγνώρισης.....                     | Έλεγχος χειρόγκαζου.....                   | 78  |
| Αριθμός αναγνώρισης σκάφους (CIN).....       | Έλεγχος ακροφυσίου πηδαλιουχίας και        |     |
| Αριθμός κινητήρα (A.K.).....                 | τυμπάνου αναστροφής (όπισθεν).....         | 80  |
| Αριθμός σειράς κινητήρα.....                 | Έλεγχος για σεντίνονερα.....               | 76  |
| Ασφάλειες, αντικατάσταση.....                | Έλεγχος για σκουριά.....                   | 102 |
| Ασφαλής ναυσιπλοΐας, κανόνες.....            | Έλεγχος διαχωριστή νερού.....              | 76  |
| Αφού βγάλετε το υδροσκάφος από το νερό....   | Έλεγχος ενδεικτικού ζυγοστάθμισης.....     | 83  |
| <b>B</b>                                     | Έλεγχος εξοπλισμού ασφάλειας.....          | 80  |
| Βάση και κάλυμμα πυροσβεστήρα.....           | Έλεγχος καπνό.....                         | 81  |
| Βάση, κάλυμμα και σφιγκτήρας                 | Έλεγχος λέμβου και καταστρώματος.....      | 80  |
| πυροσβεστήρα, έλεγχος.....                   | Έλεγχος μονάδας κινητήρα.....              | 76  |
| Βασικά εξαρτήματα, θέση.....                 | Έλεγχος πυροσβεστήρα.....                  | 80  |
| Βύθιση του υδροσκάφους.....                  | Έλεγχος στάθμης καυσίμου.....              | 75  |
| <b>Γ</b>                                     | Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα.....       | 76  |
| Γλωσσάριο, υδροσκάφος.....                   | Έλεγχος στομίων εξόδου νερού ψύξης.....    | 81  |
| Γνωρίστε το υδροσκάφος σας.....              | Έλεγχος στροφών ρελαντί κινητήρα.....      | 83  |
| <b>Δ</b>                                     | Έλεγχος συστήματος αλλαγής πορείας.....    | 82  |
| Δακτύλιοι πρύμνης.....                       | Έλεγχος ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών.....  | 82  |
| Δακτύλιος πρόσδεσης.....                     | Έλεγχος τηλεχειριστηρίου.....              | 79  |
| Δείκτης στάθμης καυσίμου.....                | Έλεγχος χώρου κινητήρα.....                | 75  |
| Δέστρα.....                                  | Ενδεικτικό ζυγοστάθμισης.....              | 51  |
| Διακόπτης ασφαλείας κινητήρα.....            | Ένδειξη πορείας.....                       | 51  |
| Διακόπτης εκκίνησης.....                     | Εξοπλισμός.....                            | 55  |
| Διακόπτης σταματήματος κινητήρα.....         | Επιβίβαση και ξεκίνημα από αποβάθρα.....   | 94  |
| Διασκεδάστε με το υδροσκάφος σας             | Επιβίβαση με συνεπιβάτη(-ες).....          | 92  |
| υπεύθυνα.....                                | Επιβίβαση στο υδροσκάφος.....              | 91  |
| Διαχωριστής νερού.....                       | Επιβίβαση χωρίς βοήθεια.....               | 91  |
| <b>Ε</b>                                     | Επικίνδυνες καταστάσεις, πληροφορίες.....  | 17  |
| Εκκίνηση του κινητήρα στο νερό.....          | Ετικέτες, άλλες.....                       | 9   |
| Εκμάθηση χειρισμού του υδροσκάφους.....      | Ετικέτες, προειδοποιητικές.....            | 6   |
| Έκπλυση των αγωγών νερού ψύξης.....          | Ετικέτες, σημαντικές.....                  | 5   |
| Έκτακτες επεμβάσεις.....                     | <b>Θ</b>                                   |     |
| Έλεγχος διακοπών.....                        | Θαλάσσιο σκι.....                          | 19  |

|                                                                         |     |                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Θέση καθίσματος .....                                                   | 85  | Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων .....                         | 109 |
| Θήκη μικροαντικειμένων .....                                            | 60  | Πίνακας περιοδικής συντήρησης .....                             | 105 |
| <b>Κ</b>                                                                |     | Πινακίδα κατασκευαστή .....                                     | 3   |
| Καθαρισμός .....                                                        | 101 | Πλεύση, περιορισμοί .....                                       | 12  |
| Καθαρισμός του υδροσκάφους .....                                        | 98  | Πληροφορίες για το υδροσκάφος .....                             | 52  |
| Καθέλκυση του υδροσκάφους .....                                         | 85  | Ποτηροθήκες .....                                               | 62  |
| Καθίσματα .....                                                         | 55  | Προειδοποίηση ελέγχου κινητήρα .....                            | 50  |
| Κάλυμμα κινητήρα, αφαίρεση και<br>τοποθέτηση .....                      | 103 | Προειδοποίηση πίεσης λαδιού .....                               | 49  |
| Καλώδια εξωτερικής τροφοδοσίας<br>μπαταρίας, σύνδεση .....              | 114 | Προειδοποίηση στάθμης καυσίμου .....                            | 48  |
| Κατασκευή, ετικέτα ημερομηνίας .....                                    | 2   | Προειδοποίηση υπερθέρμανσης κινητήρα .....                      | 49  |
| Καταστάσεις λειτουργίας του<br>υδροσκάφους .....                        | 39  | Προσάραξη και πρόσδεση του<br>υδροσκάφους .....                 | 96  |
| Καύσιμο .....                                                           | 65  | <b>Ρ</b>                                                        |     |
| Κιτ εργαλείων .....                                                     | 103 | Ρυθμίσεις Συστήματος Προστασίας<br>Yamaha .....                 | 29  |
| Κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα<br>(αναδέτης), έλεγχος .....             | 79  | Ρυμούλκηση του υδροσκάφους .....                                | 116 |
| <b>Λ</b>                                                                |     | <b>Σ</b>                                                        |     |
| Λάδι κινητήρα .....                                                     | 68  | Σεντινόνερα, αποστράγγιση .....                                 | 69  |
| Λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδιού .....                                   | 107 | Σεντινόνερα, αποστράγγιση στην ξηρά .....                       | 69  |
| Λειτουργία σε περιοχές με φύκια .....                                   | 96  | Σημεία ελέγχου πριν από τη λειτουργία .....                     | 75  |
| Λειτουργία χαμηλών στροφών .....                                        | 39  | Σκαλοπάτι επανεπιβίβασης .....                                  | 57  |
| Λειτουργία Χωρίς απόνερα .....                                          | 40  | Σκευοθήκες .....                                                | 59  |
| Λειτουργίες ελέγχου του υδροσκάφους .....                               | 28  | Σκευοθήκη πλώρης .....                                          | 59  |
| Λειτουργίες χειρισμού του υδροσκάφους .....                             | 35  | Σκευοθήκη πρύμνης .....                                         | 61  |
| Λίπανση .....                                                           | 101 | Σταμάτημα του κινητήρα .....                                    | 86  |
| Λίστα ελέγχων πριν από τη λειτουργία .....                              | 73  | Σταμάτημα του υδροσκάφους .....                                 | 89  |
| <b>Μ</b>                                                                |     | Στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης και<br>περωτή, καθαρισμός ..... | 112 |
| Μακροχρόνια αποθήκευση .....                                            | 101 | Στροφή του υδροσκάφους .....                                    | 87  |
| Μεταφορά με τρέιλερ .....                                               | 71  | Στρώσιμο κινητήρα .....                                         | 72  |
| Μετρητής ωρών λειτουργίας/βολτόμετρο .....                              | 47  | Συνιστώμενος εξοπλισμός .....                                   | 17  |
| Μοντέλο, πληροφορίες .....                                              | 3   | Συντήρηση .....                                                 | 103 |
| Μοχλός RiDE .....                                                       | 31  | Σύστημα αλλαγής πορείας .....                                   | 35  |
| Μπαταρία, φόρτιση με καλώδια από άλλη<br>μπαταρία .....                 | 113 | Σύστημα ηλεκτρικής ζυγοστάθμισης .....                          | 37  |
| <b>Ξ</b>                                                                |     | Σύστημα πηδαλιουχίας .....                                      | 32  |
| Ξεκίνημα .....                                                          | 94  | Σύστημα Προστασίας της Yamaha .....                             | 29  |
| Ξεκίνημα από τρέιλερ .....                                              | 94  | <b>Τ</b>                                                        |     |
| <b>Ο</b>                                                                |     | Ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών .....                              | 44  |
| Οθόνη πληροφοριών .....                                                 | 46  | Τηλεχειριστήριο .....                                           | 28  |
| Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών .....                                       | 50  | Τιμόνι ρυθμιζόμενο ως προς την κλίση .....                      | 32  |
| <b>Π</b>                                                                |     | <b>Υ</b>                                                        |     |
| Περιορισμοί σχετικά με τη δυνατότητα<br>χειρισμού του υδροσκάφους ..... | 11  | Υδατοστεγείς σκευοθήκες .....                                   | 62  |
|                                                                         |     | Υδροσκάφος, χαρακτηριστικά .....                                | 18  |
|                                                                         |     | Υποβοήθηση πλεύσης .....                                        | 42  |

## Φ

Φροντίδα μετά τη λειτουργία..... 97

Φροντίδα μπαταρίας..... 98

## X

Χειρισμός του υδροσκάφους..... 84, 87

Χειρισμός του υδροσκάφους στη θέση  
αναστροφής ή στην ουδέτερη θέση..... 90

Χειρόγκαζο..... 31

Χειρολαβή..... 56

Χειρολαβή επανεπιβίβασης..... 57

## Ψ

Ψηφιακό ταχύμετρο..... 46

Ψύξη, στόμια εξόδου νερού..... 33



Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.  
Ιούλιος 2016-0.9 × 1 CR