

**F4B  
F5A  
F6C**

## **BRUGERHÅNDBOG**

**▲ Læs denne brugerhåndbog grundigt inden du betjener din påhængsmotor.**

**6BV-F8199-80-K0**

**Læs denne brugerhåndbog grundigt inden du betjener din påhængsmotor. Opbevar denne håndbogen ombord i en vandtæt pose, når du sejler. Denne håndbog bør følge med påhængsmotoren, hvis den sælges.**

## Til ejeren

Tak, fordi du valgte en Yamaha påhængsmotor. Denne Brugerhåndbog indeholder information der er nødvendig for korrekt betjening, vedligeholdelse og pasning. En grundig forståelse af disse enkle instruktioner vil hjælpe dig til at opnå den maksimale fornøjelse af din nye Yamaha påhængsmotor. Hvis du har spørgsmål om betjening eller vedligeholdelse af din påhængsmotor, så ret henvendelse til din Yamaha-forhandler.

I denne Brugerhåndbog fremtræder special vigtig information på følgende måder.



: Dette er symbolet for sikkerhedsovervågning. Det anvendes til at advare dig mod personlig tilskadekomst. Efterkom alle sikkerhedsmeddelelser i dette symbol for at undgå kvæstelser eller død.

KWM00781



### ADVARSEL

**En ADVARSEL påmindrer om en risikabel situation som, hvis du ikke reagerer, kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser.**

KCM00701

### VIGTIGT

**VIGTIGT betyder, at der skal tages specielle forholdsregler for at undgå skader på påhængsmotoren eller anden ejendom.**

### BEMÆRK:

En BEMÆRK giver nøgleinformation for at gøre procedurer lettere eller mere tydelige.

### Information om Brugerhåndbogen

Yamaha søger til stadighed efter forbedringer i produktdesign og kvalitet. Denne brugerhåndbog indeholder den seneste produktinformation, der er til rådighed fra trykningen, men der kan der være en mindre forskel

på din motor og denne håndbog. Hvis der er nogle spørgsmål om denne håndbog, så ret henvendelse til din Yamaha-forhandler.

### For at sikre din påhængsmotor lang levetid

For at sikre produktet lang levetid anbefaler Yamaha, at produktet bruges - samt at de specificerede, periodiske eftersyn og vedligeholdelsesarbejdet udføres - i overensstemmelse med brugerhåndbogen. Skader, der er et resultat af tilsidesættelse af disse instruktioner, vil ikke blive dækket af garantien.

### Når påhængsmotoren tages med til et andet land

Visse lande har love eller vedtægter, der ikke tillader, at man tager produktet ud af det land, hvor det var købt, og det er måske ikke muligt at registrere produktet i det land, man rejser til. Derudover dækker garantien muligvis ikke i visse områder. Hvis du planlægger at tage produktet med til et andet land, skal du konsultere forhandleren i det land, hvor produktet blev købt for yderligere oplysninger.

### Til ejeren, der købte påhængsmotoren brugt

Hvis produktet blev købt brugt, skal du kontakte den nærmeste forhandler for kundenregistrering for at blive berettiget til de specificerede services.

### BEMÆRK:

F4BMH, F5AMH, F6CMH og standardtilbehørsdelene bruges som grundlag for forklaringerne og illustrationerne i denne vejledning. Derfor er der måske nogle varenumre, der ikke kan anvendes til hver model.

# Vigtig information til manualen

---

KMU25141

**F4B, F5A, F6C**

**BRUGERHÅNDBOG**

**©2009 af Yamaha Motor Co., Ltd.**

**1. Edition, juni 2009**

**Alle rettigheder forbeholdt.**

**Al eftertryk eller uautoriseret brug**

**uden skriftlig tilladelse af**

**Yamaha Motor Co., Ltd.**

**forbydes udtrykkeligt.**

**Trykt i Frankrig**

# Indholdsfortegnelse

|                                             |          |                                     |           |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhedsinformation .....</b>          | <b>1</b> | Beskyttelsesmaling .....            | 11        |
| Sikkerhed omkring                           |          | Regler for bortskafning af          |           |
| påhængsmotor .....                          | 1        | motor .....                         | 11        |
| Skrue .....                                 | 1        | Udstyr til nødsituationer .....     | 11        |
| Roterende dele .....                        | 1        | <b>Komponenter .....</b>            | <b>12</b> |
| Varme dele .....                            | 1        | Komponentdiagram .....              | 12        |
| Elektriske stød .....                       | 1        | Brændstoftank (indbygget            |           |
| Motorafbrydersnor .....                     | 1        | brændstoftank) .....                | 12        |
| Benzin .....                                | 1        | Brændstoftank (bærbar               |           |
| Udsættelse for benzin og spild .....        | 1        | brændstoftank) .....                | 13        |
| Kulilte .....                               | 2        | Brændstoffhane .....                | 13        |
| Modifikationer .....                        | 2        | Rorpind .....                       | 14        |
| <b>Sikkerhed ombord .....</b>               | <b>2</b> | Håndtag til gearskift .....         | 14        |
| Alkohol og narkotiske midler .....          | 2        | Greb til gashåndtag .....           | 15        |
| Redningsveste .....                         | 2        | Speederindikator .....              | 15        |
| Svømmere i vandet .....                     | 2        | Friktionsindstilling af             |           |
| Passagerer .....                            | 2        | gashåndtag .....                    | 15        |
| Overbelastning .....                        | 2        | Motorafbryderreb og clips .....     | 16        |
| Undgå kollisioner .....                     | 2        | Stopknap .....                      | 16        |
| Vejret .....                                | 3        | Chokerhåndtag til træktype .....    | 16        |
| Uddannelse af passagerer .....              | 3        | Brændstoffhætte .....               | 17        |
| Udgivelser om bådsikkerhed .....            | 3        | Håndtag til manuel starter .....    | 17        |
| Love og bestemmelser .....                  | 3        | Justering af styringsfriktion ..... | 17        |
| <b>Generel information .....</b>            | <b>4</b> | Trimstang (tilttap) .....           | 18        |
| Registrering af                             |          | Mekanisme til tiltlås .....         | 18        |
| identifikationsnummer .....                 | 4        | Tiltstøttebjælke .....              | 18        |
| Påhængsmotorens                             |          | Låsehåndtag til motorskærm .....    | 18        |
| serienummer .....                           | 4        | Bærehåndtag .....                   | 19        |
| EU erklæring om                             |          | <b>Installation .....</b>           | <b>20</b> |
| overensstemmelse (DoC) .....                | 4        | Installation .....                  | 20        |
| CE-markering .....                          | 4        | Montering af påhængsmotoren .....   | 20        |
| Læs betjeningsvejledningen og               |          | Fastspænding af                     |           |
| alle mærkater .....                         | 5        | påhængsmotoren .....                | 22        |
| Advarselsmærkater .....                     | 5        | <b>Betjening .....</b>              | <b>23</b> |
| <b>Specifikationer og betingelser .....</b> | <b>8</b> | Førstegangs betjening .....         | 23        |
| Specifikationer .....                       | 8        | Påfyld motorolie .....              | 23        |
| Installationskrav .....                     | 9        | Indkøring af motor .....            | 23        |
| Hestekraftklassificering for både .....     | 9        | Lær din båd at kende .....          | 23        |
| Montering af påhængsmotoren .....           | 9        | Check før start af motoren .....    | 23        |
| Valg af skrue .....                         | 9        | Brændstofstand .....                | 23        |
| Start-i-gear beskyttelse .....              | 10       | Fjernelse af øverste                |           |
| Motorolie krav .....                        | 10       | motorskærm .....                    | 24        |
| Brændstof, betingelser .....                | 11       | Brændstofsysteem .....              | 24        |
| Benzin .....                                | 11       | Betjeningsgreb .....                | 24        |
|                                             |          | Motorafbryderreb .....              | 25        |

# Indholdsfortegnelse

---

|                                                           |           |                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Motorolie .....                                           | 25        | Hårde anvendelsesbetingelser .....                 | 48        |
| Motor .....                                               | 26        | Vedligeholdelsesskema 1 .....                      | 49        |
| Montering af øverste<br>motorskærm .....                  | 26        | Vedligeholdelsesskema 2 .....                      | 50        |
| Påfyldning af brændstof .....                             | 27        | Smøring .....                                      | 51        |
| Betjening af motoren .....                                | 28        | Rensning og justering af tændrør ....              | 52        |
| Afsendelse af brændstof .....                             | 29        | Efterse brændstoffilter .....                      | 52        |
| Start af motoren .....                                    | 31        | Kontrol af tomgangshastighed .....                 | 53        |
| Check efter start af motoren .....                        | 32        | Udskiftning af motorolie .....                     | 53        |
| Kølevand .....                                            | 32        | Efterse ledninger og stik .....                    | 55        |
| Opvarm motoren .....                                      | 33        | Eftersyn af skrue .....                            | 55        |
| Opvarmning .....                                          | 33        | Afmontering af skrue .....                         | 55        |
| Check efter opvarmning af<br>motoren .....                | 33        | Installation af skrue .....                        | 56        |
| Gearsift .....                                            | 33        | Udskiftning af gearolie .....                      | 56        |
| Stopkontakter .....                                       | 33        | Kontrol og udskiftning af<br>anode(udvendig) ..... | 57        |
| Gearsift .....                                            | 33        | <b>Fejlgjenopretning .....</b>                     | <b>58</b> |
| Stop af båden .....                                       | 34        | Fejlfinding .....                                  | 58        |
| Stop motoren .....                                        | 34        | Foreløbig aktion i nødstilfælde ....               | 60        |
| Fremgangsmåde .....                                       | 34        | Slagskade .....                                    | 60        |
| Trimning af påhængsmotor .....                            | 35        | Starteren virker ikke .....                        | 60        |
| Justering af trimvinkel for manuel tilt<br>modeller ..... | 36        | Nødstart af motor .....                            | 61        |
| Justering af bådtrim .....                                | 36        | Behandling af neddykket<br>motor .....             | 63        |
| Vippe op og ned .....                                     | 37        |                                                    |           |
| Procedure for at vippe op .....                           | 38        |                                                    |           |
| Procedure for at vippe motoren<br>ned .....               | 39        |                                                    |           |
| Lavt vand .....                                           | 39        |                                                    |           |
| Sejlads på lavt vand .....                                | 39        |                                                    |           |
| Sejlads under andre forhold .....                         | 41        |                                                    |           |
| <b>Vedligeholdelse .....</b>                              | <b>42</b> |                                                    |           |
| Transport og opbevaring af<br>påhængsmotor .....          | 42        |                                                    |           |
| Afmontering af<br>påhængsmotoren .....                    | 42        |                                                    |           |
| Opbevaring af påhængsmotor .....                          | 44        |                                                    |           |
| Fremgangsmåde .....                                       | 44        |                                                    |           |
| Smøring .....                                             | 47        |                                                    |           |
| Rengøring af påhængsmotoren .....                         | 47        |                                                    |           |
| Eftersyn af motorens malede<br>overflade .....            | 47        |                                                    |           |
| Periodisk vedligeholdelse .....                           | 47        |                                                    |           |
| Udskiftningsdele .....                                    | 48        |                                                    |           |

KMU33622

## **Sikkerhed omkring påhængsmotor**

lagttag altid disse forholdsregler.

KMU36501

### **Skruer**

Folk kan komme til skade eller blive slået ihjel, hvis de kommer i kontakt med skruen. Bemærk at skruen kan fortsætte at snurre selvom motoren er i frigear, og skarpe kanter på skruen kan skære, selv om den står stille.

- Stands motoren når der er en person i vandet i nærheden.
- Hold folk udenfor rækkevidde af skruen, også når motoren er slukket.

KMU33630

### **Roterende dele**

Hænder, fødder, hår, smykker, beklædning, PFD-remme osv. kan blive viklet ind i motorens indvendige roterende dele, hvilket kan resultere i alvorlige kvæstelser eller død.

Behold så vidt muligt altid den øverste motorskærm på plads. Hjelman må ikke fjernes eller udskiftes når motoren kører.

Motoren må kun bruges i henhold til de specielle anvisninger i denne betjeningsvejledning, hvis motorhjelman er blevet fjernet. Behold hænder fødder, hår, smykker, beklædning, PFD-remme osv. væk fra blottede bevægelige dele.

KMU33640

### **Varme dele**

Motordelene er varme under og efter anvendelsen og kan forårsage brændsår. Rør ikke nogen af delene under den øverste motorskærm før motoren har kølet af.

KMU33650

### **Elektriske stød**

Rør ikke nogen elektriske dele ved start eller anvendelse af motoren. Der er risiko for elektriske stød, i værste fald med dødelig udgang.

KMU33671

### **Motorafbrydersnor**

Fastgør motorafbrydersnoren således at motoren standser, hvis føreren falder overbord eller forlader roret. Dette forhindrer at båden sejler videre af sig selv med passagererne i vandet, og at den sejler over svømmere eller genstande.

Monter altid motorens afbrydersnor på et sikkert sted på din beklædning, eller arm eller ben under sejladsen. Den må ikke løsnes, selv ikke for at forlade roret så længe båden sejler. Snoren må ikke fastgøres til beklædning, der let kan løsne, og den må ikke trækkes gennem steder, hvor den kan vikles ind i noget, som kan forhindre snorens hensigtsmæssige funktion.

Træk ikke snoren, hvor der er risiko for at man kan komme til at trække den ud ved en tilfældighed. Motoren går i stå, hvis snoren trækkes ud under gang, og det meste af styreevnen mistes. Båden kan også standse hurtigt med resultatet, at passagerer og genstande ombord slynges fremad.

KMU33810

### **Benzin**

**Benzin og benzindampe er meget brandfarlige og eksplosive.** Påfyld kun benzin i henhold til proceduren på side 28 for at undgå risikoen for brand og eksplosioner.

KMU33820

### **Udsættelse for benzin og spild**

Pas på ikke at spilde benzin. Hvis der spildes benzin, skal det omgående tørres op med en tør klud. Klude skal bortskaffes korrekt.

Hvis du får benzin på huden, skal det omgående vaskes af med sæbe og vand. Skift tøj, hvis du får benzin på det.

Hvis du skulle komme til at sluge benzin, indånde store mængder benzindampe eller få benzin i øjnene, skal du omgående søge lægehjælp. Sug aldrig benzin op med munden.

# Sikkerhedsinformation

---

KMU33900

## **Kulilte**

Denne motor udsender udstødningsgasser, som indeholder kulilte, en farveløs, lugtfri gas, som kan medføre hjerneskader eller døden, hvis den indåndes. Symptomerne er blandt andet kvalme, svimmelhed og døsig-hed. Hold cockpit og kahytter godt ventilerede. Undgå blokering af udstødningsrør.

KMU33780

## **Modifikationer**

Påhængsmotoren må ikke modificeres. Mo-difikationer af påhængsmotoren kan nedsæt-te sikkerheden og motorens driftssikkerhed, og gøre den usikker og ulovlig at anvende.

KMU33740

## **Sikkerhed ombord**

Dette afsnit indeholder nogle få af de mange vigtige sikkerhedsforanstaltninger som skal følges ved sejlads.

KMU33710

## **Alkohol og narkotiske midler**

Betjen aldrig motoren efter indtagelse af al-kohol eller narkotiske stoffer. Rusmidler er en af de almindeligste årsager til bådulykker.

KMU33720

## **Redningsveste**

Hav en redningsvest ombord til hver passa-ger. Yamaha anbefaler at hver person om-bord har en egen redningsvest. Yamaha an-befaler brug af redningsvest, hver gang der sejles. Som et minimum bør børn og ikke-svømmere altid bære redningsvest. Alle bør bære redningsvest, når der er potentielle fa-rer ved sejladsen.

KMU33731

## **Svømmere i vandet**

Hold altid udgik efter svømmere i vandet, jet-skiløbere, dykkere osv. når motoren kører. Skift til frigear eller stands motoren når der er en badende i vandet i nærheden af båden. Hold dig fri af svømmearealer. Det kan være svært at opdage svømmere i vandet.

Bemærk at skruen kan fortsætte at snurre selvom motoren er i frigear. Stands motoren når der er en badende i vandet i nærheden.

KMU33751

## **Passagerer**

Rådfør dig med fabrikantens forskrifter om korrekt placering af passagerer i båden og sørg for at alle passagerer sidder ordentligt, inden acceleration eller øgning af motorom-drejningerne fra tomgangshastighed. Hvis en person står eller sidder på en uegnet plads, er der risiko for at han kastes overbord eller falder i båden ved bølgegang, kraftigt køl-vand eller pludselige ændringer i hastighed eller retning. Advar også passagererne selv-om de sidder korrekt i båden før du foretager pludselige manøvrer. Undgå hop med båden gennem bølger og kølvand.

KMU33760

## **Overbelastning**


Båden må ikke overlastes. Læs bådens da-taplade eller bådfabrikantens dokumentation vedrørende maksimal vægt og antal passa-gerer. Sørg for at vægten er jævnt fordelt i henhold til bådfabrikantens instruktioner. Overlastning eller forkert vægtfordeling kan påvirke manøvreringen af båden og resultere i ulykker.

KMU33772

## **Undgå kollisioner**

Hold hele tiden udgik efter mennesker, gen-stande og andre både. Vær opmærksom på forhold, som kan begrænse sigtbarheden el-ler din mulighed for at se andre.



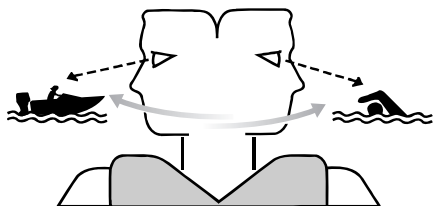

ZMU06025

Sejl defensivt ved en sikker hastighed, og hold god afstand til mennesker, genstande og andre både.

- Sejl ikke direkte bag andre både eller vand-skiløbere.
- Undgå skarpe drejninger og andre manøvreringer, som kan gøre det svært for andre at undvige eller forstå, i hvilken retning du styrer.
- Undgå at sejle i farvande med undersøiske genstande eller lavvandede områder.
- Kend til dine begrænsninger ved sejlads og undgå aggressive manøvrer, som kan forårsage, at du mister styreevnen, kastes overbord eller kolliderer med andre.
- Vær altid forberedt for at undgå kollisioner. Husk, at både ikke har bremses, og når motoren stoppes eller farten sættes ned, nedsættes muligheden for at styre. Hvis du ikke er sikker på, om du kan stoppe i tide, inden båden rammer en forhindring, skal du øge motoromdrejningerne og styre i en anden retning.

KMU33790

## Vejret

Hold dig informeret om vejret. Undersøg vejr-udsigterne inden sejladsen. Undgå sejlads i hårdt vejr.

KMU33880

## Uddannelse af passagerer

Vær sikker på at mindst en anden af passagererne ombord er uddannet til at sejle båden, hvis en ulykke skulle indtræffe.

KMU33890

## Udgivelser om bådsikkerhed

Hold dig informeret om sejlsportssikkerhed. Yderligere information samt publikationer, kan fås fra de fleste sejlsportsorganisationer.

KMU33600

## Love og bestemmelser

Gør dig bekendt med de gældende søfartsregler og regulativer for de farvande du sejler i - og overhold dem. Der er flere sæt regler, der gælder i henhold til geografisk placering, men de er alle grundlæggende de samme som de internationale vejregler.

# Generel information

KMU25171


## Registrering af identifikationsnummer

KMU25183

### Påhængsmotorens serienummer


Påhængsmotorens serienummer er stanset på en label der sidder på bagbords side af bespændingen.

Skriv påhængsmotorens serienummer ned så du har det, når du skal bestille reservedele hos din Yamaha-forhandler eller i tilfælde af, at din påhængsmotor bliver stjålet.

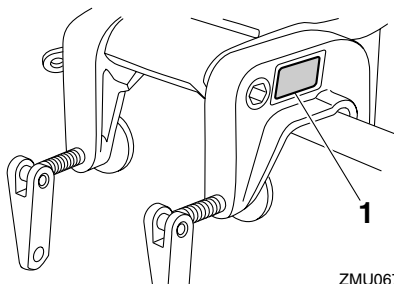

ZMU06705

#### 1. Placering af påhængsmotorens serienummer

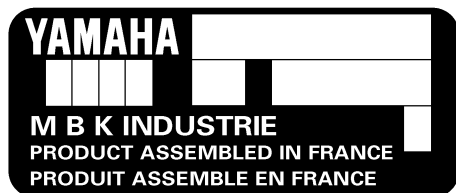

ZMU02115

KMU37290

## EU erklæring om overensstemmelse (DoC)

Denne påhængsmotor opfylder visse dele af Europa-Parlamentets direktiver omkring maskineri.

Alle påhængsmotorer, som opfylder kravene, medfølges af EU DoC. EU DoC indeholder følgende information;


- Navnet på motorproducenten

- Modellens navn
- Modellens produktkode (godkendt modelkode)
- Kode for overensstemmende direktiver

KMU25203

## CE-markering

Påhængsmotoren påført denne "CE" markering overholder direktiverne i 98/37/EU, 94/25/EU - 2003/44/EU og 2004/108/EU.

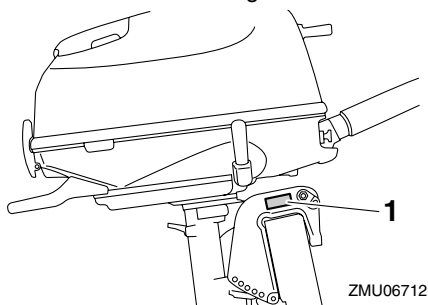

ZMU06712

#### 1. Placeringen af CE-mærket



ZMU06304

KMU33520

## Læs betjeningsvejledningerne og alle mærkater

Før anvendelse af eller arbejde på denne motor:

- Læs denne betjeningsvejledning.
- Læs de betjeningsvejledninger, som leveres med båden.
- Læs alle mærkater på påhængsmotoren og båden.


Kontakt din Yamaha-forhandler, hvis du behøver yderligere oplysninger.

KMU33831

### Advarselmærkater

Hvis mærkater er skadede eller mangler, skal nye mærkater anskaffes fra din Yamaha-forhandler.

**F4B, F5A, F6C**

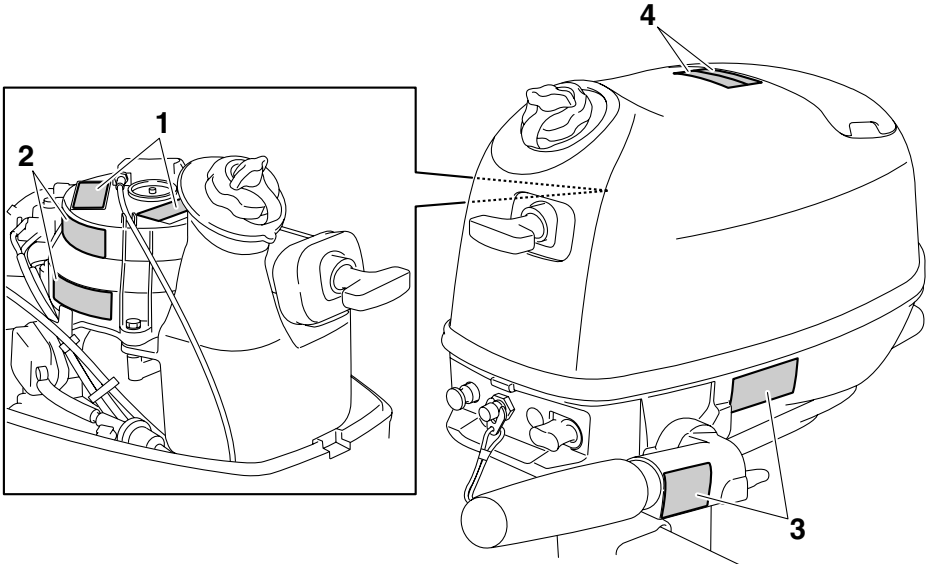

ZMU06795

# General information

1

|                                                                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>⚠ WARNING</b>                                                                                                                                                               |              |
| Emergency starting does not have start-in-gear protection. Ensure shift control is in neutral before starting engine.                                                          |              |
| YAMAHA                                                                                                                                                                         | 6AH-81995-40 |
| <b>⚠ AVERTISSEMENT</b>                                                                                                                                                         |              |
| Le démarrage d'urgence ne comporte pas de sécurité de démarrage embrayé. Veiller à ce que le changement de vitesses se trouve au point mort avant de faire démarrer le moteur. |              |
| YAMAHA                                                                                                                                                                         | 6AH-81995-50 |

2

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⚠ WARNING</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| <br> | • Keep hands, hair, and clothing away from rotating parts while the engine is running.<br>• Do not touch or remove electrical parts when starting or during operation.                                   |
|                                                                                                                                                                        | YAMAHA 6AH-81994-40                                                                                                                                                                                      |
| <b>⚠ AVERTISSEMENT</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |
| <br> | • Garder les mains, les cheveux et les vêtements à l'écart des pièces en rotation lorsque le moteur tourne.<br>• Ne touchez et ne retirez aucune pièce électrique lors du démarrage ou de l'utilisation. |
|                                                                                                                                                                        | YAMAHA 6AH-81994-50                                                                                                                                                                                      |

3

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⚠ WARNING</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | • Read Owner's Manuals and labels.<br>• Wear an approved personal flotation device (PFD).<br>• Attach engine shut-off cord (lanyard) to your PFD, arm, or leg so the engine stops if you accidentally leave the helm, which could prevent a runaway boat.                                                                                                            |
|                                                                                   | YAMAHA 6AH-42794-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>⚠ AVERTISSEMENT</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | • Lire le Manuel de l'Utilisateur et les étiquettes.<br>• Portez un gilet de sauvetage homologué.<br>• Attachez le cordon d'arrêt du moteur (coupe-circuit) à votre gilet de sauvetage, à votre bras ou à votre jambe pour que le moteur s'arrête si vous quittez accidentellement la barre. Cela permet d'éviter que le bateau ne poursuive sa route sans contrôle. |
|                                                                                   | YAMAHA 6AH-42794-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

4

|                                                                                                                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>⚠ WARNING</b>                                                                                                                                                                                                   |              |
| Gasoline is highly flammable and explosive. Shut off engine before refueling. Tighten tank cap and air vent screw when not in use.                                                                                 |              |
| YAMAHA                                                                                                                                                                                                             | 6S7-42698-40 |
| <b>⚠ AVERTISSEMENT</b>                                                                                                                                                                                             |              |
| L'essence est extrêmement inflammable et explosive. Couper le moteur avant de faire le plein de carburant. Fermer le capuchon du réservoir et la vis de mise à pression atmosphérique lorsqu'il n'est pas utilisé. |              |
| YAMAHA                                                                                                                                                                                                             | 6S7-42698-50 |

ZMU05920

KMU35281

## Mærkaternes indhold

Advarselmærkaterne ovenfor har følgende betydninger.

1

KWM01691

### ADVARSEL

Nødstart har ingen start-i-gear beskyttelse. Sørg for, at gearet er i frigear, inden du starter motoren.

2

KWM01681

### ADVARSEL

- Hold hænder, hår og beklædning borte fra roterende dele, når motoren kører.

- Rør ikke ved og fjern ikke nogle elektriske dele under start eller under kørslen.

3

KWM01671

### ADVARSEL

- Læs brugervejledning og mærkater.
- Bær en godkendt redningsvest.
- Fastgør motorafbryderrebet til din redningsvest, din arm eller dit ben, så motoren stopper, hvis du ved et uheld forlader stævnen; dette kan forhindre, at båden sejler væk.



## ADVARSEL

**Benzin er meget brændbart og eksplosivt. Sluk for motoren inden påfyldning af brændstof. Stram brændstofdækslet og luftventileringskruen til, når de ikke er i brug.**

## Symboler

Symbolerne nedenfor har følgende betydninger.

Vigtigt/advarsel




ZMU05696

Læs Brugerhåndbogen




ZMU05664

Farekilde ved kontinuerlig rotation

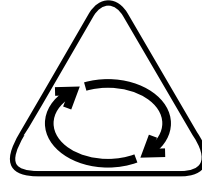

ZMU05665

Elektrisk farekilde

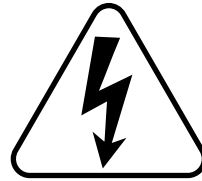

ZMU05666

# Specifikationer og betingelser

KMU38090

## Specifikationer

### BEMÆRK:

“(AL)” som angives i specifikationerne nedenfor er en numerisk værdi for den monterede aluminiumskrue.

### BEMÆRK:

“\*\*” betyder, vælg motorolie ifølge diagrammet med motorolieinformation. For yderligere information, se side 10.

KMU2821G

### Dimensioner:

Længde overalt:

557 mm (21.9 in)

Bredde overalt:

329 mm (13.0 in)

Højde overalt S:

1039 mm (40.9 in)

Højde overalt L:

1166 mm (45.9 in)

Hækbjælkens højde S:

435 mm (17.1 in)

Hækbjælkens højde L:

562 mm (22.1 in)

Vægt (AL) S:

27.0 kg (60 lb)

Vægt (AL) L:

28.0 kg (62 lb)

### Ydelse:

Arbejdsområde med helt åbent gashåndtag:

F4BMH 4000–5000 omdr./min.

F5AMH 4500–5500 omdr./min.

F6CMH 4500–5500 omdr./min.

Maksimal effekt:

F4BMH 2.9 kW@4500 omdr./min. (4 HK@4500 omdr./min.)

F5AMH 3.7 kW@5000 omdr./min. (5 HK@5000 omdr./min.)

F6CMH 4.4 kW@5000 omdr./min. (6 HK@5000 omdr./min.)

Tomgangshastighed (i frigear):

1500 ±50 omdr./min.

### Motor:

Type:

4-takt S

Slagvolumen:

139.0 cm<sup>3</sup>

Boring × slaglængde:

62.0 × 46.0 mm (2.44 × 1.81 in)

Tændingssystem:

CDI

Tændrør (NGK):

CR6HSB

Gnidtafstand på tændrør:

0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)

Styresystem:

VRorpind

Startsystem:

Manuelt

Starter karburatorsystem:

Chokerventil

Ventilspillerum (kold motor) IN:

0.08–0.12 mm (0.0032–0.0047 in)

Ventilspillerum (kold motor) EX:

0.08–0.12 mm (0.0032–0.0047 in)

### Drivenhed:

Gearstillinger:

Frem, Frigear, Bak

Udvekslingsforhold:

2.08(27/13)

Trim og tilt systemet:

Manuelt tilt

Skruemærke:

BA

### Brændstof og olie:

Anbefalet brændstof:

Almindelig benzin

Mindste research-oktantal:

90

# Specifikationer og betingelser

Kapacitet af brændstoftank (indbygget type):

1.1 L (0.29 US gal, 0.24 Imp.gal)

Anbefalet motorolie:

4-takters motorolie

Anbefalet motoroliegruppe 1\*:

SAE 10W-30/10W-40/5W-30

API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

Anbefalet motoroliegruppe 2\*:

SAE 15W-40/20W-40/20W-50

API SH/SJ/SL

Motoroliekvantitet:

0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)

Smøring:

Våd sump

Anbefalet gearolie:

Hypoid gearolie (SAE 90)

Gearoliekvantitet:

0.100 L (0.106 US qt, 0.088 Imp.qt)

## Tilspændingsmoment:

Tændrør:

13.0 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

Motorolie aftapningsbolt:

18.0 Nm (1.84 kgf-m, 13.3 ft-lb)

## Støj- og vibrationsniveau:

Operatør lydtrykniveau (ICOMIA 39/94 og 40/94):

77.5 dB(A)

Vibration på rorpindshåndtag (ICOMIA 38/94):

5.5 m/s<sup>2</sup>

KMU33554

## Installationskrav

KMU33563

## Hestekraftklassificering for både

KWM01560



### ADVARSEL

**Hvis båden får for meget gas, kan det forårsage alvorlig ustabilitet.**

Kontroller at motorens/motorernes totale hestekræfter ikke overskrider den maksimale

klassificering af hestekræfter før påhængsmotoren/-motorerne monteres. Se bådens dataplade eller kontakt producenten.

KMU40170

## Montering af påhængsmotoren

KWM02430



### ADVARSEL

**Forkert montering af påhængsmotoren kan medføre farlige forhold, som f.eks. dårlig håndtering, tab af kontrol eller brandfare. Hvis du ikke kan montere påhængsmotoren rigtigt, skal du kontakte en Yamaha-forhandler.**

Det kræver to personer at løfte og montere påhængsmotoren. For yderligere information, se side 20.

KMU34194

## Valg af skrue

Ud over at vælge påhængsmotor, er valg af den rigtige skrue en af de vigtigste købsbeslutninger, en sejler kan foretage. Skruens type, størrelse og design har direkte indflydelse på acceleration, tophastighed, brændstoføkonomi, og selv motorens levetid. Yamaha designer og producerer skruer til alle Yamaha påhængsmotorer og til enhver anvendelse.


Din påhængsmotor er leveret med en Yamaha skrue, der er valgt til en god præstation over en række anvendelser, men der kan være anvendelser, hvor det ville være mere passende med en anden type skrue.

Din Yamaha-forhandler kan hjælpe dig med at vælge den rigtige skrue til dine sejlsportsbehov. Vælg en skrue, der tillader motoren at nå den midterste eller øverste halvdel af arbejdsområdet ved fuld gas med den maksimale bådlast. Generelt skal du vælge en skrue med en større stigning til en mindre arbejdsbelastning eller en skrue med mindre stigning til tungere belastning. Hvis du fragter

# Specifikationer og betingelser

læs, som varierer meget, skal du vælge den skrue, der lader motoren arbejde i det rigtige område for det maksimale læs, men husk, at du måske skal reducere indstillingen af gas-håndtaget, så det forbliver inden for det anbefalede motoromdrejningstalområde, når du fragter lettere læs.

For at efterse skruen, se side 55.

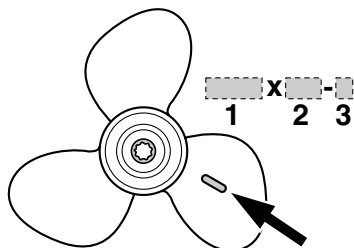

ZMU06853

1. Skrue diameter i tommer
2. Skruestigning i tommer
3. Skruetype (skruemærke)

KMU39190

## Start-i-gear beskyttelse

Yamaha påhængsmotorer er udstyret med start-i-gear beskyttelse. Dette udstyr tillader kun, at motoren kan startes, når den står i frigear. Sæt altid motoren i frigear, inden den startes.

KMU39691

## Motorolie krav

Vælg en olie kvalitet i henhold til gennemsnitstemperaturerne i det område, hvor påhængsmotoren anvendes.

Anbefalet motorolie:

4-takters motorolie

Anbefalet motoroliegruppe 1\*:

SAE 10W-30/10W-40/5W-30

API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

Anbefalet motoroliegruppe 2\*:

SAE 15W-40/20W-40/20W-50

API SH/SJ/SL

Motoroliekvantitet:

0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)

Hvis olie kvaliteter fra anbefalet motorolie gruppe 1 ikke er til rådighed, skal du vælge en alternativ olie kvalitet fra anbefalet motorolie gruppe 2.

## Anbefalet motorolie gruppe 1

| SAE    |     |    |    |    |    |     |     |   |  | API |
|--------|-----|----|----|----|----|-----|-----|---|--|-----|
| -4     | 14  | 32 | 50 | 68 | 86 | 104 | 122 | F |  |     |
| -20    | -10 | 0  | 10 | 20 | 30 | 40  | 50  | C |  |     |
| 10W-30 |     |    |    |    |    |     |     |   |  | SE  |
| 10W-40 |     |    |    |    |    |     |     |   |  | SF  |
| 5W-30  |     |    |    |    |    |     |     |   |  | SG  |
|        |     |    |    |    |    |     |     |   |  | SH  |
|        |     |    |    |    |    |     |     |   |  | SJ  |
|        |     |    |    |    |    |     |     |   |  | SL  |

ZMU06854

## Anbefalet motorolie gruppe 2

| SAE    |     |    |    |    |    |     |     |   |  | API |
|--------|-----|----|----|----|----|-----|-----|---|--|-----|
| -4     | 14  | 32 | 50 | 68 | 86 | 104 | 122 | F |  |     |
| -20    | -10 | 0  | 10 | 20 | 30 | 40  | 50  | C |  |     |
| 15W-40 |     |    |    |    |    |     |     |   |  | SH  |
| 20W-40 |     |    |    |    |    |     |     |   |  | SJ  |
| 20W-50 |     |    |    |    |    |     |     |   |  | SL  |

ZMU06855



KMU36360

## Brændstof, betingelser

KMU40200

### Benzin

Brug benzin af god kvalitet, som opfylder det mindste oktanforhold. Hvis der opstår bankninger eller knaldlyde, skal du bruge et andet benzinmærke eller super blyfrit brændstof.

Anbefalet brændstof:

Almindelig benzin

Mindste research-oktantal:

90

KCM01981

### VIGTIGT

- Brug ikke blyholdig benzin. Blyholdig benzin kan skade motoren alvorligt.
- Undgå at få vand og forurening i benzintanken. Forurenet benzin kan medføre ringere ydeevne eller beskadigelse af motoren. Brug kun ny benzin, som har været opbevaret i rene beholdere.

KMU36330

## Beskyttelsesmaling

Et rent skrog forbedrer bådens ydelse. Bådens bund bør holdes så ren for søvækst som mulig. Om muligt kan bådens bund dækkes med en bundmaling, godkendt til brug i dit område, for at forhindre tilgroning af algevækster.

Brug ikke bundmaling, der indeholder kobber eller grafit. Disse malingstyper kan øge tæringen på motoren.

KMU36341

## Regler for bortskafning af motor

Man må aldrig bortkaste (dumpe) motoren illegalt. Yamaha foreslår, at du kontakter forhandleren vedrørende kassering af motoren.

KMU36351

## Udstyr til nødsituationer

Hav altid følgende emner i båden i tilfælde af problemer med motoren.

- Et værktøjssæt med forskellige skruetrækere, tænger, svensknøgler (inkl. metriske størrelser) og målebånd.
- Vandtæt lommelygte med ekstra batterier.
- En ekstra motorafbrydersnor med clips.
- Reservedele, såsom et ekstra sæt tændrør.

Kontakt din Yamaha-forhandler vedrørende detaljer.

# Komponenter


KMU2579R

## Komponentdiagram

### BEMÆRK:

\* Er muligvis ikke nøjagtig som vist; er muligvis heller ikke inkluderet som standardudstyr på alle modeller.

**F4B, F5A, F6C**

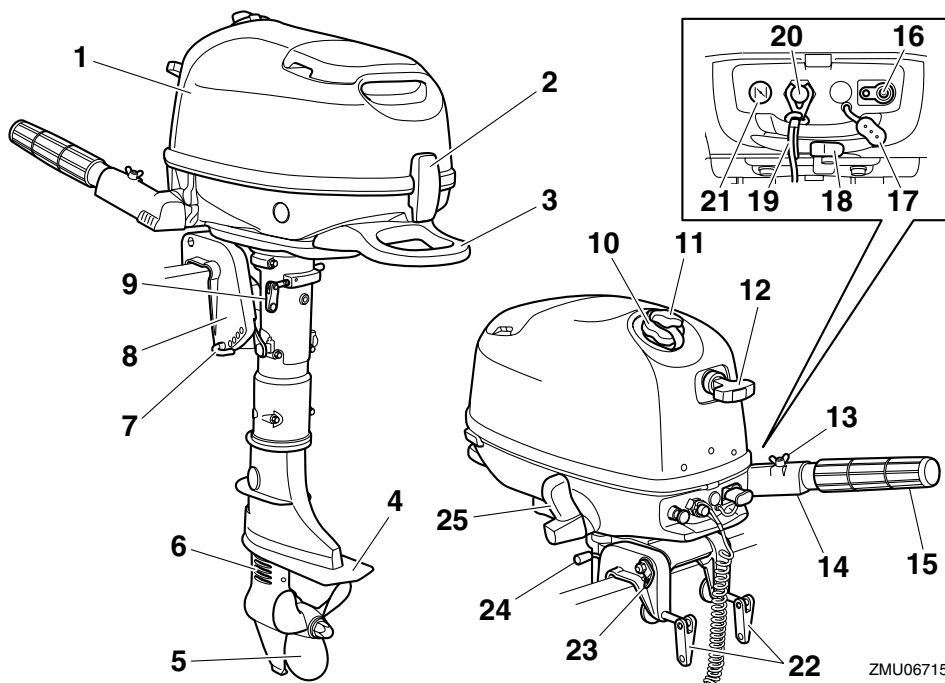

ZMU06715

1. Øverste motorskærm
2. Låsehåndtag til motorhjælmen
3. Bærehåndtag
4. Antikavitationsplade
5. Skrue\*
6. Kølevandsindtag
7. Trimstang
8. Bespænding
9. Justering af styringsfriktion
10. Brændstoftankdæksel
11. Luftskrue
12. Håndtag til manuel starter
13. Friktionsindstilling af gashåndtag
14. Rorvind
15. Greb på gashåndtag
16. Kobling til brændstofslange

17. Hætte til koblingen til brændstofslangen
18. Brændstofhane
19. Motorafbryderreb
20. Stopknap
21. Chokerhåndtag
22. Spændskrue
23. Montering til sikkerhedskabel
24. Tilt støttebjælke
25. Håndtag til gearskift

KMU39542

### Brændstoftank (indbygget brændstoftank)


Denne påhængsmotor er udstyret med en indbygget brændstoftank og dens dele er som følger.

## Brændstoftankdæksel

Denne hætte lukker brændstoftanken hermetisk. Når den fjernes, kan tanken fyldes med brændstof. For at fjerne hætten skal den drejes mod uret.

## Luftskrue

Denne skrue er på brændstoftankens hætte. For at løsne skruen skal den drejes mod uret.

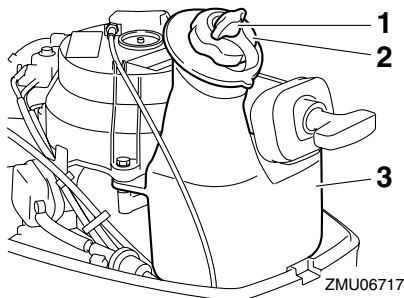

1. Luftskrue
2. Brændstoftankdæksel
3. Indbygget brændstoftank

KMU39353

## Brændstoftank (bærbare brændstoftank)

Denne model kan udstyres med en ekstra bærbare brændstoftank. Brændstoftankens dele er som følger.

## Brændstoftankdæksel

Denne hætte lukker brændstoftanken hermetisk. Når den fjernes, kan tanken fyldes med brændstof. For at fjerne hætten skal den drejes mod uret.

## Luftskrue

Denne skrue er på brændstoftankens hætte. For at løsne skruen skal den drejes mod uret.


## Kobling til brændstofslange

Denne samling bruges til at tilslutte brændstofrøret.

## Brændstofmåler

Denne måler er placeret enten på brændstoftankens dæksel eller på bunden af koblingen til brændstofslangen. Den viser den

omtrentlige mængde brændstof, der er tilbage i tanken.

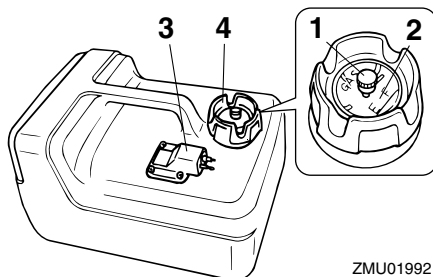

1. Luftskrue
2. Brændstofmåler
3. Kobling til brændstofslange
4. Brændstoftankdæksel

KWM02380



## ADVARSEL

**Anvend ikke den bærbare brændstoftank som opbevaringsbeholder til brændstof. Professionelle brugere skal overholde relevante licenser eller regulativer fra myndighederne.**


KMU40090

## Brændstofhane

Brændstofhanen lukker op for og lukker for tilførslen af brændstof fra brændstoftanken til motoren.

Brændstofhanen har 3 stillinger: lukket stilling, stillingen indbygget brændstoftank og stillingen bærbare brændstoftank. Afhængigt af påhængsmotorens anvendelse skal brændstofhanen passe med den rigtige stilling, der er angivet på etiketten, der er påklipet påhængsmotoren.

# Komponenter

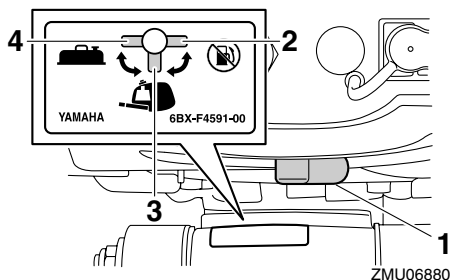


1. Brændstofhane
2. Lukket position
3. Indbygget brændstoftank-stilling
4. Bærbar brændstoftank-stilling

KMU39210

## Luk

For at standse brændstofgennemløbet fra brændstoftanken til karburatoren skal du stille brændstofshanen i lukket position.

Stil altid brændstofshanen i lukket stilling, når motoren ikke er i drift.

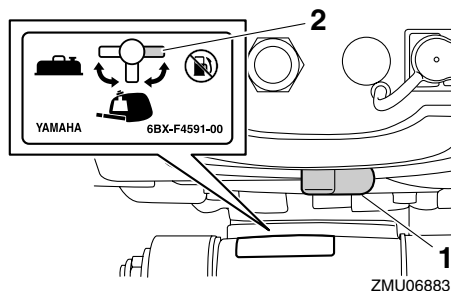

1. Brændstofhane
2. Lukket position


KMU39222

## Åbn

For at sende brændstof fra brændstoftanken til karburatoren, skal du stille brændstofshanen til positionen for den indbyggede brændstoftank eller den bærbare brændstoftank, alt efter hvilken brændstoftanktype, der anvendes.

Ved anvendelse af den indbyggede brændstoftank skal du stille brændstofshanen i positionen indbygget brændstoftank.

Ved anvendelse af en bærbar brændstoftank skal du stille brændstofshanen i positionen bærbar brændstoftank.

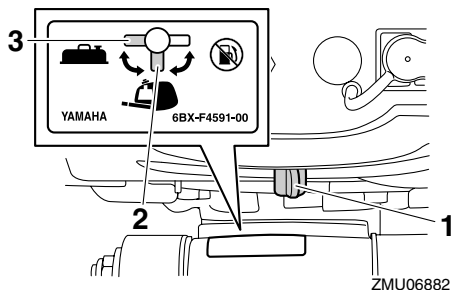


1. Brændstofhane
2. Indbygget brændstoftank-stilling
3. Bærbar brændstoftank-stilling

KMU25912

## Rorvind

For ændring af retning skal rorpinden flyttes til venstre eller højre efter behov.

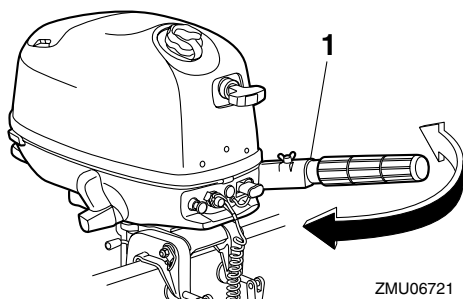


1. Rorvind

KMU25923

## Håndtag til gearskift

Flyt gearskifthåndtaget fremad til fremadgående gear eller bagud til baggear.

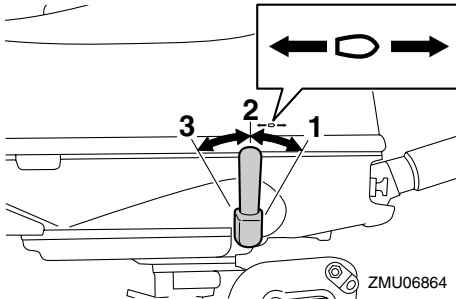


1. Fremadgående position
2. Frigear
3. Bak position

KMU39700

## Greb til gashåndtag

Grebet til gashåndtaget er på rorpinden. Drej grebet til "A" for at øge hastigheden og til "B" for at mindske den.

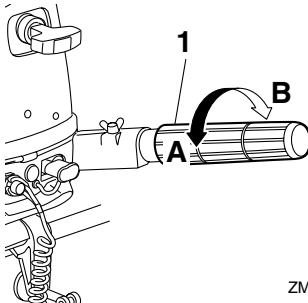


ZMU06723

1. Greb på gashåndtag

KMU39711

## Speederindikator


Gashåndtagets indikator viser gashåndtagets stilling. Når 100%-stillingen for gashåndtagets indikator passer med rillen på rorpinden, er gashåndtaget helt åbent. Når 0%-stillingen for gashåndtagets indikator passer med rillen på rorpinden, er gashåndtaget helt lukket.

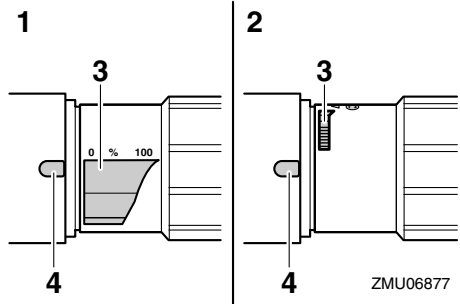

1. Helt åben
2. Helt lukket
3. Speederindikator
4. Kærv

ZMU06877

Motorens startmærke "O" på gashåndtagets indikator viser gashåndtagets stilling for start af motoren.

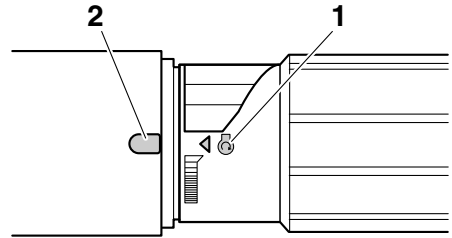

ZMU06808

1. Startmærke "O"
2. Kærv

KMU39242

## Friktionsindstilling af gashåndtag

Friktionsindstillingen af gashåndtaget yder justerbar modstand, når gashåndtagets greb drejes, og kan indstilles i henhold til førerens præference.


For at øge modstanden skal friktionsindstillingen af gashåndtaget drejes med uret.

For at mindske modstanden skal friktionsindstillingen drejes mod uret. Når en konstant hastighed ønskes, spændes friktionsindstillingen af gashåndtaget for at beholde den ønskede stilling på gashåndtaget.

# Komponenter

**ADVARSEL!** Spænd ikke friktionsindstillingen af gashåndtaget for meget. Hvis der er for stor modstand, kan det føre til, at man vanskeligt kan bevæge gashåndtagets greb, hvilket kan føre til uheld.

[KWM02261]

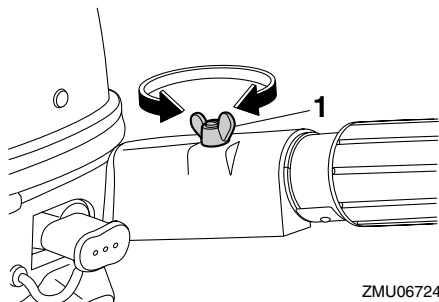


1. Friktionsindstilling af gashåndtag

KMU25994

## Motorafbryderreb og clips

Clipsen skal sidde på afbryderkontakten for motoren, for at motoren kan køre. Snoren skal være fastgjort til et sikkert sted på førerens tøj, arm eller ben. Hvis føreren skulle falde overbord eller forlade stævnen, vil snoren hive clipsen af og stoppe motoren. Dette forhindrer, at båden sejler bort med motoren i gang. **ADVARSEL!** Fastgør motorafbryderrebet på et sikkert sted på dit tøj, din arm eller dit ben under drift. Fastgør ikke rebet på tøj, som kan rives løs. Anbring ikke rebet, hvor det kan blive viklet ind i noget, der forhindrer det i at fungere. Undgå ved et uheld at trække i rebet under normal drift. Tab af motorkraft betyder i de fleste tilfælde også tab af det meste af styreevnen. Uden motorkraft vil båden hurtigt nedsætte farten. Dette kan medføre at personer og genstande kan blive kastet fremad i båden. [KWM00122]

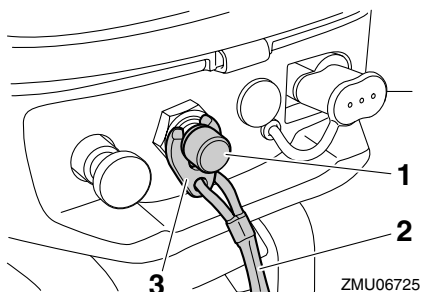


1. Motorafbryderkontakt
2. Snor
3. Clips

KMU26002

## Stopknap

Motorens stopknap standser motoren ved tryk på knappen.

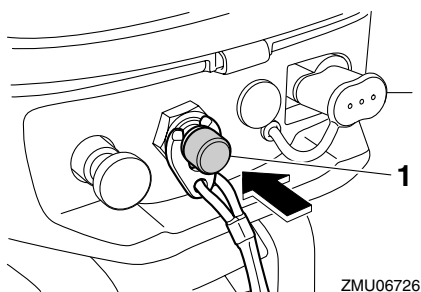


1. Stopknap

KMU26012

## Chokerhåndtag til træktype

For at tilføre den rige brændstofblanding til motoren, der kræves for at starte, skal du trække ud i denne knop.

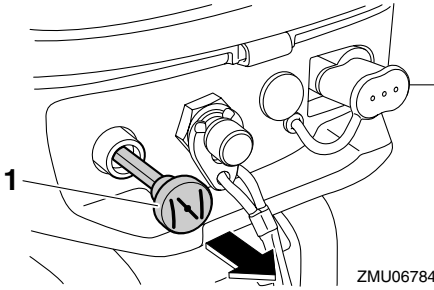


1. Chokerhåndtag

KMU39722

## Brændstofhætte

Koblingen til brændstofslangen er udstyret med en tilhørende hætte. **ADVARSEL! Sørg for at sætte hættten på koblingen til brændstofslangen, når der ikke anvendes en bærbar brændstoftank. Ellers kan det medføre skader, hvis koblingen til brændstofslangen rammes ved et uheld.**

[KWM02411]

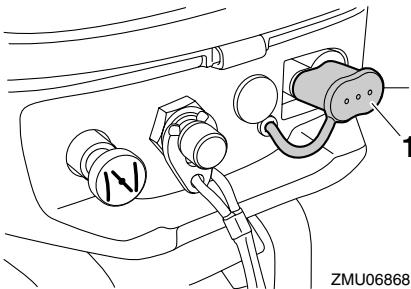


1. Hætte til koblingen til brændstofslangen

KMU26073

## Håndtag til manuel starter

Håndtaget til manuel starter anvendes til at tørne og starte motoren.

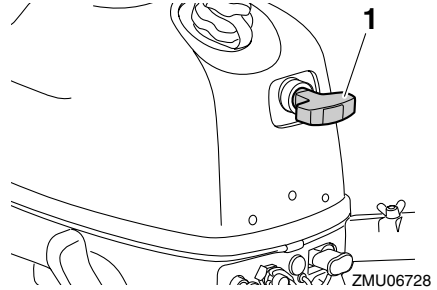

1. Håndtag til manuel starter

KMU39252

## Justering af styringsfriktion


KWM02270



**ADVARSEL**

**Spænd ikke kontrolfriktionsskruen for meget. Hvis der er for stor modstand kan den være vanskelig at styre, hvilket kan føre til uheld.**

Friktionsstyringsreguleringen yder justerbar modstand til styremekanismen, og kan indstilles efter førerens præference. Friktionsstyringsreguleringen er placeret på påhængsmotorens bagbordsside.

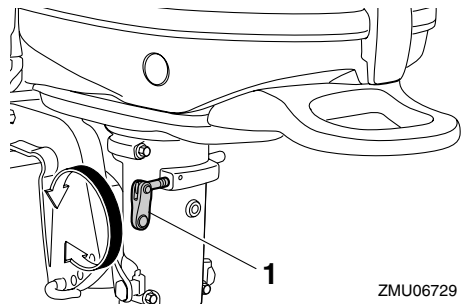

1. Justering af styringsfriktion

For at øge modstanden skal friktionsskruen drejes med uret.


For at mindske modstanden skal friktionsskruen drejes mod uret.

# Komponenter

KMU40100

## Trimstang (tilttap)

Trimstangen (Tilttap) anvendes til at justere påhængsmotorens trimvinkel i forhold til vinklen på bådens hækbjælke.

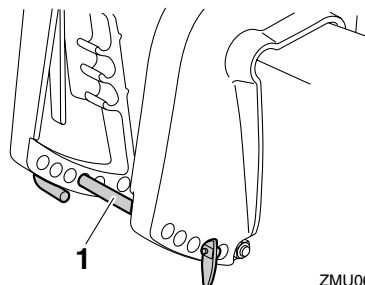

ZMU06843


1. Trimstang

KMU39362

## Mekanisme til tiltlås


Mekanismen til tiltlås bruges til at forhindre påhængsmotoren i at blive løftet op af vandet, når gearstangen er i bakgear.

Når gearstangen flyttes til bakgear-positionen, bruges mekanismen til tiltlås til at forhindre påhængsmotoren i at blive vippet op.

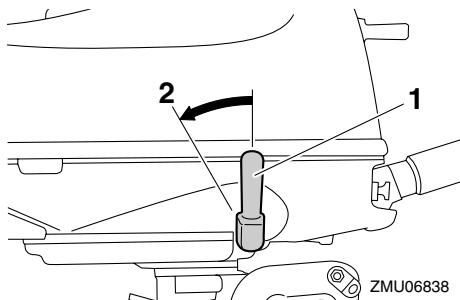

ZMU06838

1. Håndtag til gearskift
2. Bak position

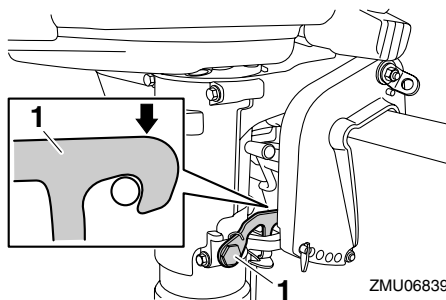

ZMU06839


1. Tiltlås

Når gearstangen flyttes til frigear eller fremadgående position, kan påhængsmotoren vippes op.

KMU39831

## Tiltstøttebjælke

Anvend tiltstøttebjælken til at holde påhængsmotoren i opvippet stilling eller i stillingen sejlsads på lavt vand.

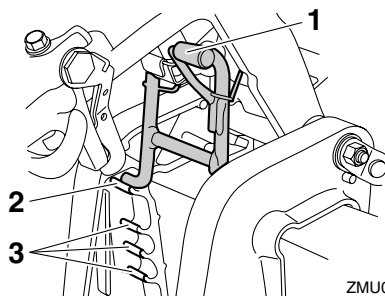

ZMU06731


1. Tilt støttebjælke
2. Opvippet position
3. Position for sejlsads på lavt vand

KMU39261

## Låsehåndtag til motorskærm

Motorskærmens låsehåndtag anvendes til at sikre den øverste motorskærm.



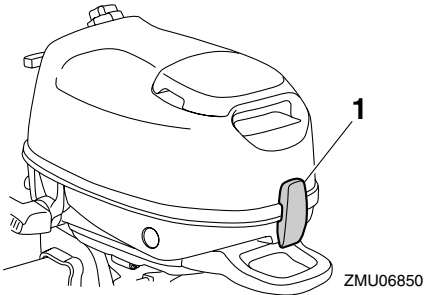


1. Låsehåndtag til motorhjælmen

KMU39372

## Bærehåndtag

Bærehåndtaget anvendes til at bære påhængsmotoren. For information om at bære og transportere påhængsmotoren, se side 42.

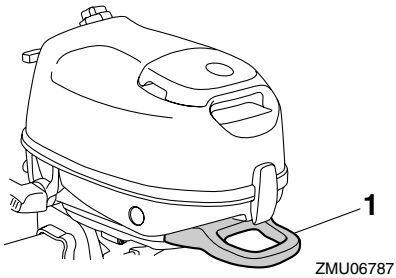

1. Bærehåndtag

# Installation

KMU39731

## Installation

Informationen i dette afsnit er kun vejledende. Det er ikke muligt at give komplette instruktioner for alle mulige båd- og motorkombinationer. Den korrekte montering afhænger delvist af erfaring og kombinationen af båd og motor.

KWM02341

### ADVARSEL

- Hvis man giver båden for stor effekt, kan det medføre alvorlig ustabilitet. Monter ikke en påhængsmotor med flere hestkræfter end det maksimale, som indikeres på bådens dataplade. Hvis båden ikke har en dataplade, så ret henvendelse til bådproducenten.
- Forkert montering af påhængsmotoren kan medføre farlige forhold, som f.eks. dårlig håndtering, tab af kontrol eller brandfare. Hvis du ikke kan montere påhængsmotoren rigtigt, skal du kontakte en Yamaha-forhandler.

KMU39562


## Montering af påhængsmotoren

KWM02300


### ADVARSEL

Hold ikke ved den øverste motorskærm eller rorpinden ved montering eller afmontering af påhængsmotoren. Ellers kunne påhængsmotoren falde af.


1. Påhængsmotoren må kun monteres, når båden er på land. Hvis båden er i vandet, skal den først trækkes op på land.
2. For at undgå bevægelse i styringen skal friktionstyringsreguleringen drejes med uret.

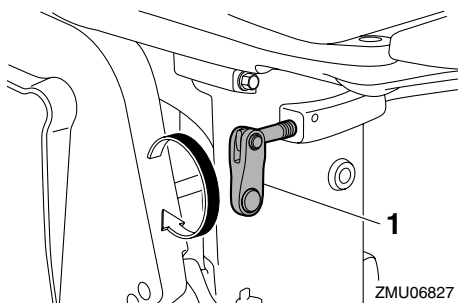


1. Justering af styringsfriktion
3. Drej rorpinden 180°, så den peger bagud.

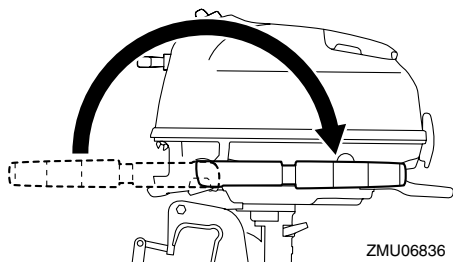

4. Hold bærehåndtaget og håndgrebet på forsiden af den nederste motorskærm, og løft påhængsmotoren op ved hjælp af to personer.

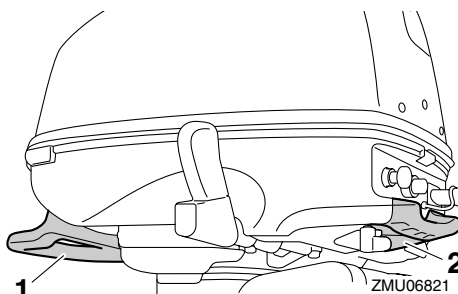


1. Bærehåndtag
2. Håndtag

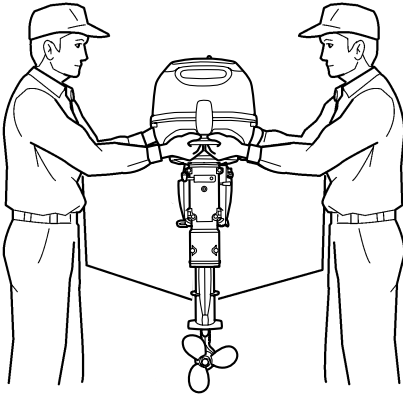


ZMU06835

5. Monter påhængsmotoren på bådens centerlinie (køllinie), og forvis dig om, at selve båden er velafbalanceret. Ellers vil båden blive svær at styre. For både uden køl eller som er asymmetriske, bør du rette henvendelse til din forhandler.

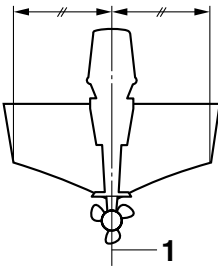

ZMU01760

1. Centerlinie (køllinie)
6. Drej friktionsstyringsreguleringen mod uret for at indstille denne efter førerens præference. **ADVARSEL! Hvis der er for stor modstand kan det være vanskeligt at styre, hvilket kan føre til uheld.** [KWM00721]

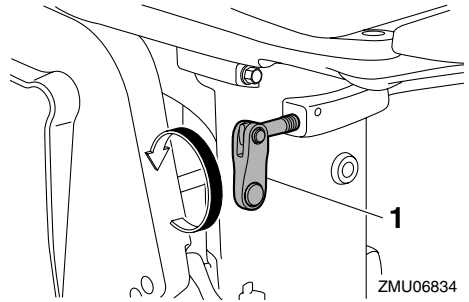


1. Justering af styringsfriktion

KMU39740

## Monteringshøjde

For at sejle din båd med størst mulig effektivitet skal bådens og påhængsmotorens vandmodstand (fremdrivningsmodstand) være mindst mulig. Påhængsmotorens monteringshøjde har stor indflydelse på vandmodstanden. Hvis monteringshøjden er for høj, vil der være tendens til, at der opstår kavitation, hvilket således vil reducere drivkraften; og hvis skruespidserne skærer luften, vil omdrejningstallet forøges unormalt og forårsage, at motoren overopheder. Hvis monteringshøjden er for lav, vil vandmodstanden blive forøget og dermed nedsætte motorens effektivitet. Monter påhængsmotoren, så antikavitationspladen er mellem bådens bund og et niveau, der er 25 mm (1 in) under den.

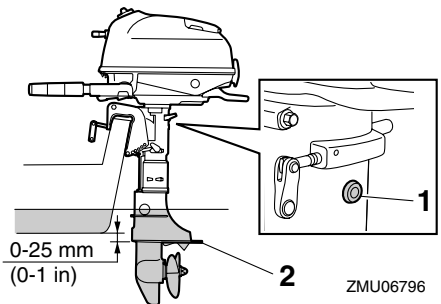

ZMU06796

1. Tomgangsåbning
2. Antikavitationsplade

# Installation

KCM02170

## VIGTIGT

- Sørg for, at tomgangshullet forbliver højt nok til at holde vandet ude af motoren, selv hvis båden er i stationærposition med maksimal vægt.
- En forkert motorhøjde eller forhindring af vandgennemstrømningen (som f.eks. designet eller tilstanden på båden), kan give lufthuller i vandet, hvis båden sejler med stor hastighed. Hvis motoren bruges kontinuerligt ved tilstedeværelse af luftbårne vandsprøjt, kan der komme nok vand ind i motoren gennem luftindtaget på den øverste motorskærm til at forårsage alvorlig motorskade. Eliminér årsagen til luftbårne vandsprøjt.

## BEMÆRK:

- Den optimale monteringshøjde for påhængsmotoren afhænger af en kombination af båd og motor og den ønskede anvendelse. Prøvesejladser med forskellige højder kan hjælpe med til at bestemme den optimale monteringshøjde. Ret henvendelse til din Yamaha-forhandler eller bådfabrikant for yderligere information om den korrekte monteringshøjde.
- For instruktioner i at indstille trimvinklen på påhængsmotoren, se side 35.

KMU39751


## Fastspænding af påhængsmotoren

1. Placer påhængsmotoren på hækbjælken, så den er placeret så tæt på midten som muligt. Spænd hækbjælkens spændskruer ligeligt og sikkert. Efterse jævnligt spændskruernes stramhed under betjening af påhængsmotoren, da de kan blive løse på grund af motorvibration.

**ADVARSEL! Løse spændskruer kan få påhængsmotoren til at falde af eller**


flytte på hækbjælken. Dette kan føre til, at man mister kontrollen og forårsager alvorlige skader. Kontroller, at spændskruerne er ordentligt spændt. Kontroller fra tid til anden, om skruerne er spændt under sejladsen.

[KWM00642]

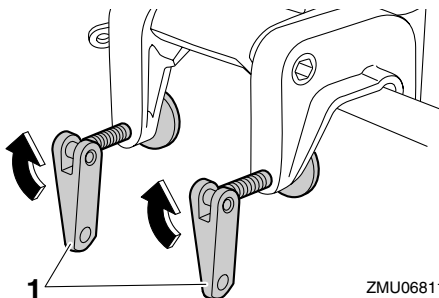

ZMU06811

1. Spændskruer
2. Monter den ene ende til monteringen til sikkerhedskablet og den anden til et sikkert monteringspunkt på båden. Ellers kunne motoren mistes helt, hvis den ved et uheld falder af hækbjælken.

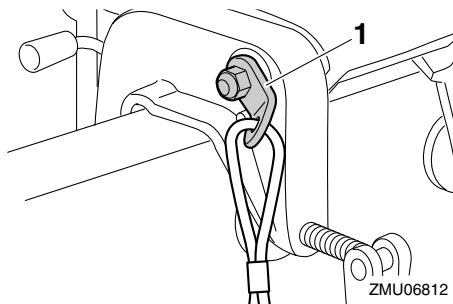

ZMU06812

1. Montering til sikkerhedskabel

KMU36381

## Førstegangs betjening

KMU36391

### Påfyld motorolie

Motoren er afsendt fra fabrikke unde motorolie. Hvis din forhandler ikke har påfyldt olie, skal du påfylde olie inden du starter motoren.

**VIGTIGT: Kontroller, at der er fyldt olie på motoren før du starter første gang, for at undgå alvorlige motorskader.** [KCM01781]

Motoren bliver leveret med følgende mærkat, som skal fjernes, når der er fyldt motorolie på første gang. For yderligere information i at læse indikatoren, se side 25.



ZMU01710

KMU30174

### Indkøring af motor

Den nye motor kræver en periode med indkøring for at tilpasse overfladerne på de bevægelige dele, så de slides ens. Korrekt indkøring vil hjælpe med til at sikre motoren en korrekt ydelse og et langt liv. **VIGTIGT: Hvis indkøringsproceduren ikke overholdes, kan det føre til en reduceret levetid af motoren eller endog alvorlige skader på motoren.** [KCM00801]

KMU40060

### Procedure for 4-takts modeller

Din nye motor kræver en periode på 10 timer med indkøring for at tilpasse overfladerne på de bevægelige dele, så de slides ens.

### BEMÆRK:

Lad motoren køre i vandet, med belastning (i gear, med skruen monteret) som følger. I 10

timer mens motoren køres ind, skal man undgå udvidet tomgang, hårdt vand og overfyldte områder.

1. For den første betjeningstime:  
Lad motoren køre på forskellige omdrejninger op til 2000 omdr./min. eller på omkring halvt åbent gashåndtag.
2. For den anden betjeningstime:  
Kør motoren med ca. 3000 omdr./min. eller med gashåndtaget ca. trekvart åbent.
3. Resterende 8 timer:  
Motoren kan køres i alle hastigheder. Undgå imidlertid at køre med fuld gas i mere end 5 minutter ad gangen.
4. Efter de første 10 timer:  
Kør normalt med motoren.

KMU36400

### Lær din båd at kende

Forskellige både reagerer forskelligt. Sejl forsigtigt mens du lærer, hvordan din båd reagerer under forskellige forhold og ved forskellige trimvinkler (se side 35).

KMU36412

### Check før start af motoren

KWM01920



### ADVARSEL

Hvis nogle af emnerne ved eftersyn inden brug ikke virker som de skal, så få dem eftersat og repareret før anvendelse af påhængsmotoren. Ellers kan der opstå alvorlige ulykker.

KCM00120

### VIGTIGT

Start ikke motoren ude af vandet. Overophedning og alvorlige motorskader kan blive følgen.

KMU36560

### Brændstofstand

Efterse at du har rigeligt med brændstof til din tur. En god regel er at du må bruge 1/3 af dit

# Betjening


brændstof til at nå din destination, 1/3 til at komme tilbage og at beholde 1/3 som reserve i tilfælde af uheld. Tjek brændstofniveauet når båden ligger vandret i vandet eller står vandret på en trailer. For instruktioner i at påfylde brændstof, se side 27.

KMU39840

## Fjernelse af øverste motorskærm

For følgende check, fjern øverste motorskærm fra underste motorskærm.

For at fjerne motorens øverste motorskærm, skal motorskærmens låsehåndtag trækkes op og skærmen løftes af.

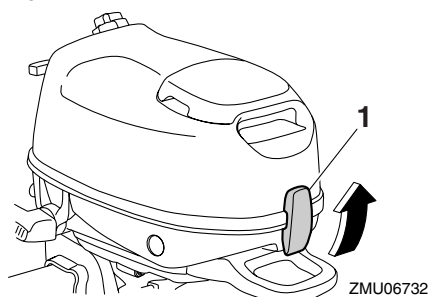

1. Låsehåndtag til motorhjelmen

KMU36442

## Brændstofsysteem

KWM00060



### ADVARSEL

**Benzin og dampe herfra er meget brandfarlige og eksplosive! Holdes væk fra gnister, cigaretter, åben ild eller andre antændelseskilder.**

KWM00910



### ADVARSEL

**Utætheder af brændstof kan føre til brand eller eksplosion.**

- Efterse regelmæssigt for brændstoflækage.
- Hvis der findes utætheder, skal brændstofsysteem repareres af en kvalificeret mekaniker. Ukorrekte reparationer

**kan gøre påhængsmotoren usikker at sejle med.**

KMU36451


## Efterse for brændstoflækage

- Efterse for brændstofudslip eller benzindampe i båden.
- Undersøg om der er brændstofudslip fra brændstofsysteem.
- Efterse brændstoftanken og brændstofrør for revner, hævelser eller øvrige skader.


KMU39851

## Betjeningsgreb


- Flyt rorpindens håndtag helt til venstre og derefter helt til højre for at kontrollere, at håndtaget kan drejes jævnt.
- Drej gashåndtagets greb fra fuldt lukket stilling til helt åben stilling. Kontroller, at gashåndtagets greb kan drejes uhindret og, at det drejes helt tilbage til fuldt lukket stilling.
- Kontroller gashåndtagets kabel og forbindelse for løse eller beskadigede forbindelser.

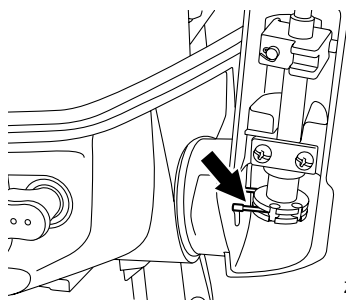

ZMU06851

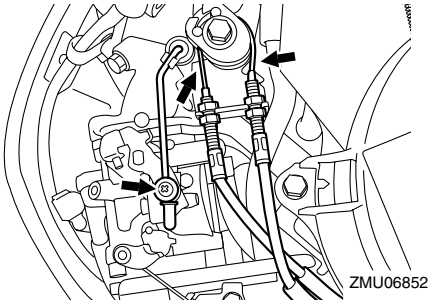


- Kontroller skifteforbindelsen og start-i-gear-beskyttelseskablet for løse eller beskadigede forbindelser.

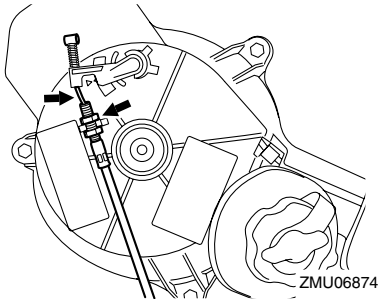

KMU36483

## Motorafbryderreb

Efterse motorafbryderrebet og spændebojlen for skader, såsom snit, brud og slid.

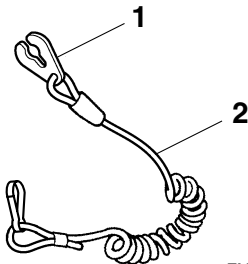

1. Clips
2. Snor


KMU39383

## Motorolie

1. Sæt påhængsmotoren i lodret position (ikke vipet). **VIGTIGT: Hvis motoren**

ikke er i niveau, kan det medføre, at oliestanden på oliemåleren ikke vises korrekt. [KCM01790]

2. Fjern oliepåfyldningsdækslet og tør den monterede oliepind af.

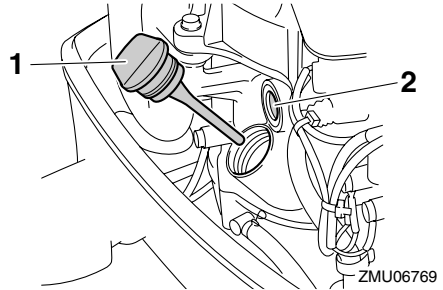


1. Dæksel til oliepåfyldning
2. Vindue til kontrol af oliesmøring

## BEMÆRK:

Kontrolvinduet for oliesmøring fortæller intet om niveauet af motorolie. Anvend kontrolvinduet til oliesmøring til at sørge for, at motoren smøres med olie, mens den kører.

3. Monter dækslet til oliepåfyldning og skru det helt på.
4. Fjern oliepåfyldningsdækslet igen og kontroller, at olieniveauet på oliepinden er mellem den øvre og nedre afmærkning. Hvis olieniveauet ikke er det rigtige, skal du tilføje eller aftappe olie, indtil olien er mellem den øvre og nedre afmærkning.

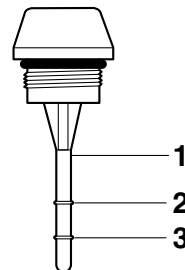

1. Oliepind

# Betjening

2. Øvre markering
3. Nedre markering
5. Monter dækslet til oliepåfyldning og skru det helt på.

KMU27153


## Motor

- Efterse motoren og motor vibrationsdæmperen.
- Se efter løse eller ødelagte beslag.
- Efterse om skruen er beskadiget.
- Efterse for brændstofdækager i motoren.


KMU39861

## Montering af øverste motorskærm


1. Kontroller gummitætningen for skader. Hvis gummitætningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Yamaha-forhandler.
2. Få brændstoftankdækslet og den manuelle starters håndtag til at passe sammen med deres respektive huller i den øverste motorskærm.

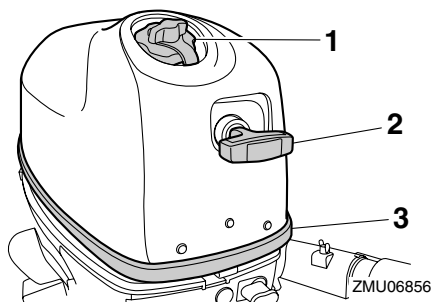

1. Brændstoftankdæksel
  2. Håndtag til manuel starter
  3. Gummiforsegling
3. Sæt den øverste motorskærms krog fast på den underste motorskærm og sørg så for, at brændstoftankens dæksel og håndtaget til den manuelle starter sidder ordentligt fast i deres respektive huller.

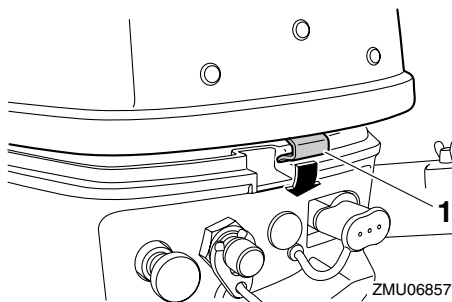


1. Krog
4. Kontroller, at gummitætningen er placeret rigtigt mellem den øverste og underste motorskærm.
5. Træk motorskærmens låsehåndtag ned for at sikre øverste motorskærm.

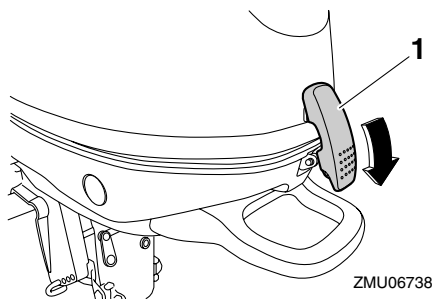

1. Låsehåndtag til motorhjelm
6. Efterse tilpasningen af øverste motorskærm ved at trykke på den med begge hænder. **VIGTIGT:** Hvis øverste motorhjelme ikke er korrekt monteret, kan vandsprøjt under den øverste hjelm skade motoren eller der er risiko for, at den øverste hjelm kan flyve af ved høje hastigheder. [KCM01991]



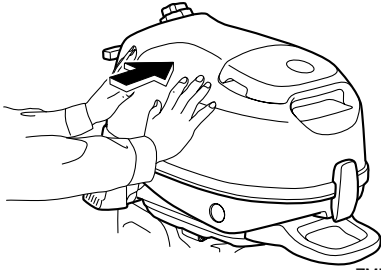

ZMU06739

KMU39871

## Påfyldning af brændstof

KWM01950



**ADVARSEL**

Kontroller at påhængsmotoren er ordentligt fastgjort til hækbjælken eller en stabil buk.

KWM01830



**ADVARSEL**

- Benzin og dampe herfra er meget brandfarlige og eksplosive! Fyld altid benzin på i overensstemmelse med denne procedure for at reducere risikoen for brand og eksplosion.
- Benzin er giftigt og kan forårsage tilskadekomst eller død. Håndter benzin med forsigtighed. Sug aldrig benzin op med munden. Hvis du skulle komme til at sluge benzin, indånde store mængder benzindampe eller få benzin i øjnene, skal du omgående søge lægehjælp. Hvis du får benzin på huden, skal det omgående vaskes af med vand og sæbe. Skift tøjet, hvis du får benzin på det.


Før genopfyldning af brændstof, skal du kontrollere følgende punkter:

- Du skal forankre båden sikkert i et velventileret område og stoppe motoren. Hvis båden er på en trailer, skal du sørge for, den er stabil.

- Undgå tobaksrygning, gnister og brug af åben ild, statisk elektricitet eller andre antændelseskilder ved påfyldning af brændstof.
- Hvis du bruger en transportabel beholder til opbevaring og udlevering af benzin, bør du kun bruge en godkendt rød BENZIN-beholder.
- For at undgå elektrostatiske gnister skal du aflade din krop for opbygget statisk elektricitet, inden du foretager genopfyldning af brændstof.


Påfyldning af brændstof i indbygningstank

1. Fjern brændstoftæppen.

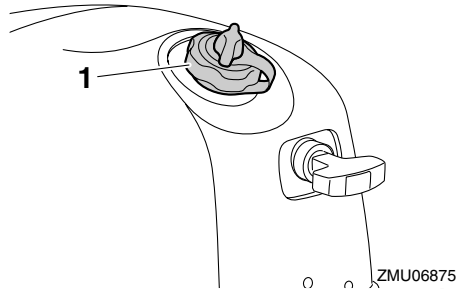

ZMU06875

1. Brændstoftankdæksel
2. Fyld brændstoftanken op, men overfyld den ikke. Benzin kan udvide sig og flyde over, hvis temperaturen bliver for høj.

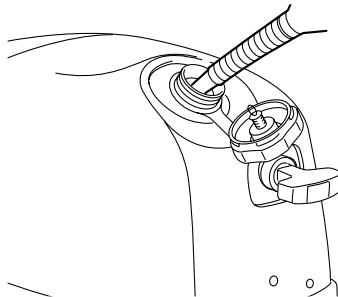

ZMU06810

Kapacitet af brændstoftank (indbygget type):


1.1 L (0.29 US gal, 0.24 Imp.gal)

# Betjening


3. Skru brændstofhætten ordentligt på.
4. Hvis der spildes benzin, skal det omgående tørres op med en tør klud. Brugte klude skal kasseres i henhold til lokale love eller regulativer. Hvis du bruger en transportabel beholder til opbevaring og udlevering af benzin, bør du kun bruge en godkendt rød BENZIN-beholder.

## Påfyldning af brændstof til bærbar tank (ekstra)


1. Du skal frakoble brændstofslangen og montere hætten på koblingen til brændstofslangen. **ADVARSEL! Sørg for at sætte hætten på koblingen til brændstofslangen, når der ikke anvendes en bærbar brændstoftank. Ellers kan det medføre skader, hvis koblingen til brændstofslangen rammes ved et uheld.** [KWM02411]

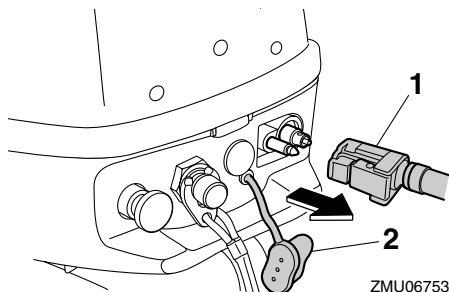

1. Brændstofslange
2. Hætte til koblingen til brændstofslangen
2. Fjern den bærbare brændstoftank fra båden.
3. Fjern brændstofhætten.

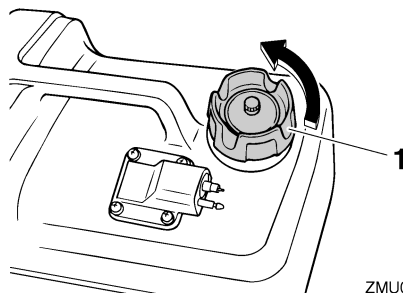

1. Brændstoftankdæksel
4. Fyld brændstoftanken op, men overfyld den ikke. Benzin kan udvide sig og flyde over, hvis temperaturen bliver for høj.

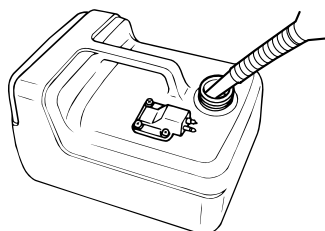

5. Skru brændstofhætten ordentligt på.
6. Hvis der spildes benzin, skal det omgående tørres op med en tør klud. Brugte klude skal kasseres i henhold til lokale love eller regulativer. Hvis du bruger en transportabel beholder til opbevaring og udlevering af benzin, bør du kun bruge en godkendt rød BENZIN-beholder.

KMU27452

## Betjening af motoren

KWM00420

### **ADVARSEL**

- Inden motoren startes, skal du kontrollere, at båden er ordentlig fortojset, og at du kan styre klar af alle forhindringer. Kontroller at der ikke er badende i vandet i nærheden.


- Når luftskruen løsnes slipper der benzindampe ud. Benzin er meget brandbart og dets dampe er brandbare og eksplosive. Afstå fra tobaksrygning og hold åben ild og gnister borte, når luftskruen åbnes.
- Denne motor udsender udstødningsgasser, som indeholder kulilte, en farveløs, lugtfri gas, som kan medføre hjerneskader eller døden, hvis de indåndes. Symptomerne er blandt andet kvalme, svimmelhed og døsighed. Hold cockpit og kahytter godt ventilerede. Undgå blokering af udstødningsrør.

KMU39394


## Afsendelse af brændstof

### Afsendelse af brændstof til den indbyggede brændstoftank


1. Løsn luftskruen med 1 eller 2 omdrejninger.

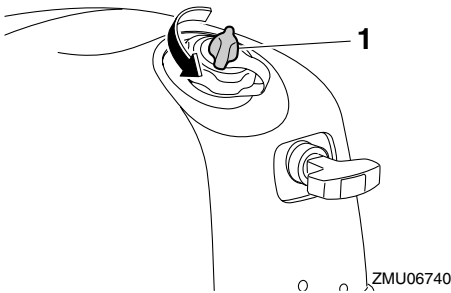

1. Luftskrue
2. Skru brændstofhanen til stillingen for den indbyggede brændstoftank.

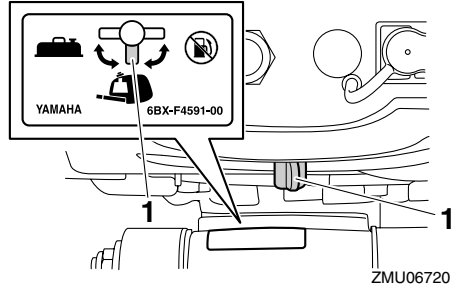


1. Indbygget brændstoftank-stilling
3. Fjern øverste motorskærm og klem på spædepumpen i den underste motorskærm gentagne gange, indtil bolden føles hård.

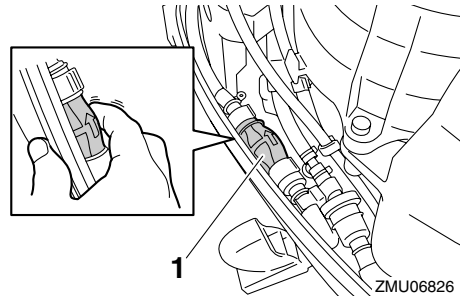

1. Spædepumpe
4. Monter øverste motorskærm.

### Afsendelse af brændstof til den bærbare brændstoftank (ekstra)


1. Løsn luftskruen på den bærbare brændstoftank med 2 eller 3 omdrejninger.

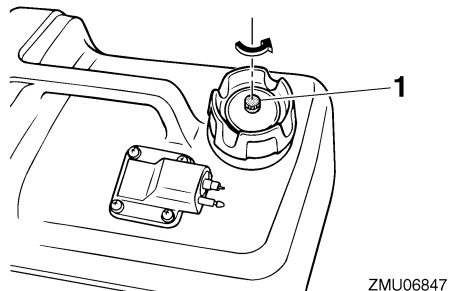


1. Luftskrue

# Betjening


2. Hvis der er brændstof i den indbyggede brændstof, skal du løsne luftskrue med 1 eller 2 omdrejninger for at hindre trykket i at stige grundet udvidelse af brændstoffet.

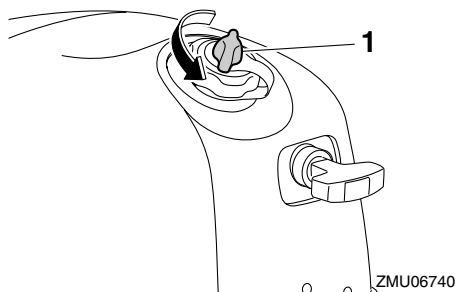


1. Luftskrue
3. Fjern brændstofhætten. Tilslut brændstofslangen sikkert mellem brændstoftanken og påhængsmotoren, så pilen på spædepumpen peger mod påhængsmotoren.

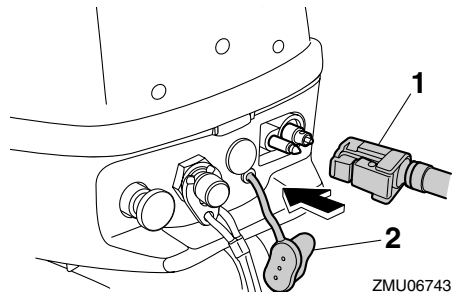


1. Brændstofslange
2. Hætte til koblingen til brændstofslangen

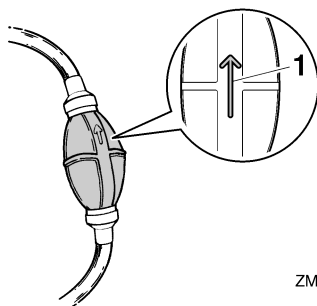

1. Pil
4. Få brændstofhanen til at passe med den bærbare brændstoftanks stilling.

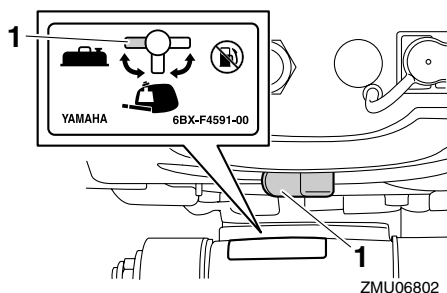

1. Bærbare brændstoftank-stilling
5. Send brændstof til karburatoren ved at klemme gentagne gange på spædepumpen med pilen pegende opad, indtil bolden føles hård. Mens motoren kører, skal du sørge for at holde den bærbare brændstoftank vandret. Ellers kan der ikke løbe brændstof fra brændstoftanken.

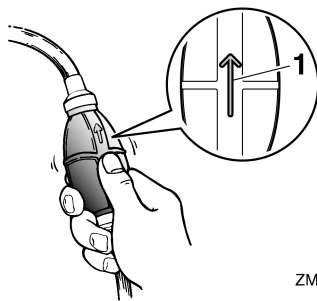

1. Pil

KMU27493

## Start af motoren

KWM01600



### ADVARSEL

Inden motoren startes, skal du kontrollere, at båden er ordentlig fortojjet, og at du kan styre klar af alle forhindringer. Kontroller, at der ikke er badende i vandet i nærheden.

KMU39403

## Manuel start


KWM01840




### ADVARSEL

- Fejl ved dent medfølgende motorafbryderreb kan resultere i en vildfarende båd, hvis føreren er faldet over bord. Fastgør motorafbryderrebet på et sikkert sted på dit tøj, din arm eller dit ben under drift. Fastgør ikke rebet på tøj, som kan rives løs. Anbring ikke rebet, hvor det kan blive viklet ind i noget, der forhindrer det i at fungere.
- Undgå ved et uheld at trække i rebet under normal drift. Tab af motorkraft betyder i de fleste tilfælde også tab af det meste af styreevnen. Uden motorkraft vil båden hurtigt nedsætte farten. Dette kan medføre at personer og genstande kan blive kastet fremad i båden.


1. Sæt gearskiftshåndtaget i frigearsstillingen.

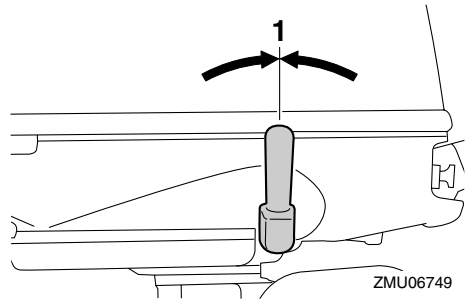

1. Frigear
2. Fastgør motorafbrydersnoren til et sikkert sted på dit tøj, din arm eller dit ben. Monter derefter clipsen i den anden ende af snoren til motorafbryderkontakten.

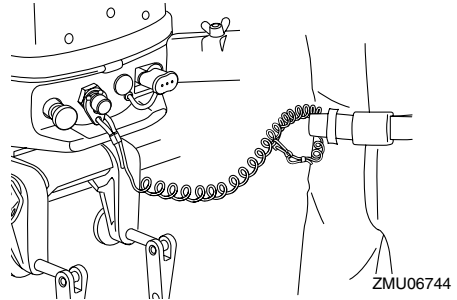

3. Sæt motorens startmærke "O" på gas-håndtagets greb ud for rillen på rorpinden.

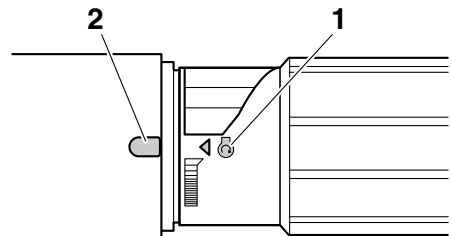


1. Startmærke "O"
2. Kærv

# Betjening


## BEMÆRK:

Hvis den omgivende temperatur er  $-15^{\circ}\text{C}$  eller mindre, skal du sætte gashåndtagets greb således, at motorens startmærke "O" er efter rillen på rorpinden.

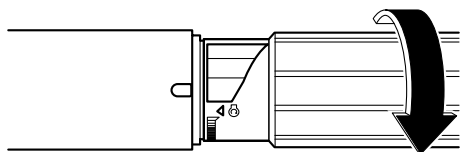

ZMU06865

4. Træk chokerhåndtaget helt ud.

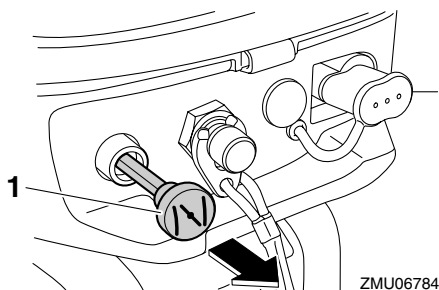


ZMU06784

1. Chokerhåndtag

## BEMÆRK:


Det er ikke nødvendigt at bruge choker, når en varm motor startes, som f.eks. lige efter, at påhængsmotoren har været brugt med en last.

5. Træk håndtaget til manuel starter langsomt ud, indtil du føler modstand. Giv et kraftigt ryk lige ud og start motoren. Hvis motoren ikke starter i første forsøg, skal proceduren gentages.

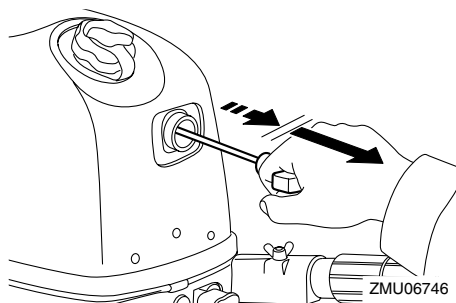

ZMU06746

6. Når motoren er startet, skal du langsomt sætte håndtaget til manuel starter tilbage til den oprindelige stilling, inden du slipper det.
7. Varm motoren op. For yderligere information, se side 33.
8. Sæt gradvist chokerhåndtaget tilbage til den oprindelige stilling.
9. Sæt langsomt gashåndtagets greb tilbage til fuldt lukket stilling.

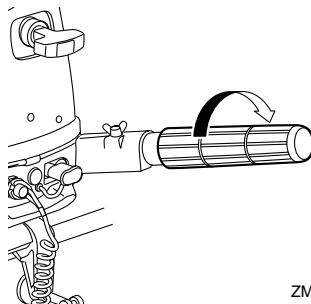

ZMU06818

KMU36510

## Check efter start af motoren

KMU36522


### Kølevand

Efterse, om der er en jævn strøm af vand fra kontrolåbningen til kølevand. Den konstante strøm af vand, der kommer ud af kølevandskontrolåbningen viser, at vandpumpen pumper vand igennem kølevandsrørene. Hvis kølevandsgennemstrømningen er frossen, kan det være et stykke tid for vandet at begynde at flyde ud af kontrolåbningen.

KCM01810

## VIGTIGT

Hvis der ikke hele tiden kommer vand ud af kontrolåbningen, medens motoren kører, vil der opstå overophedning med alvorlige skader til følge. Stop motoren og kontroller, om kølevandsindtaget på bundkarret eller kølevandskontrolåbningen er blokeret. Ret henvendelse til din Yamaha-forhandler, hvis problemet ikke kan findes og rettes.

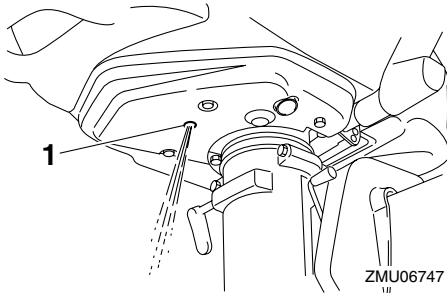

1. Kontrolåbning

KMU27670

## Opvarm motoren

KMU40070

### Opvarmning

Når motoren er startet, skal chokerhåndtaget sættes halvvejs tilbage. I de første 5 minutter efter start, skal motoren varme op ved at åbne gashåndtaget en femtedel eller mindre. Når motoren er varmet op, skubbes chokerhåndtaget helt ind. Hvis man undlader dette, vil det afkorte motorens levetid.

### BEMÆRK:

- Hvis chokerhåndtaget er sluppet trukket ud, efter motoren er startet, vil motoren gå i stå.
- I temperaturer på  $-5^{\circ}\text{C}$  eller mindre, skal chokerhåndtaget være trukket helt ud om trent 30 sekunder efter start.

KMU36531

## Check efter opvarmning af motoren

KMU36540

### Gearskift

Når båden er fortojset og uden at gashåndtaget er åbent, skal det sikres at motoren skifter blødt mellem fremad og tilbage, og så tilbage til frigear.

KMU36971

### Stopkontakter

Udfør følgende procedure for at kontrollere, at motorens stopknap og motorafbryderkontakten fungerer rigtigt.

- Start motoren og kontroller, at motoren standser motoren ved tryk på motorens stopknap.
- Genstart motoren og kontroller, at motoren stopper, når clipsen fjernes fra motorafbryderkontakten.
- Kontroller, at motoren ikke kan startes med clipsen fjernet fra motorafbryderkontakten.

KMU39342

## Gearskift

KWM00180



## ADVARSEL

Inden gearskiftet skal man kontrollere, at der ikke er badende eller andre forhindringer i vandet i nærheden.

KCM02220


## VIGTIGT

Før udskiftning af påhængsmotoren, skal du dreje gashåndtagets greb til fuldt lukket stilling og sætte motoren i tomgang. Der er i modsat fald risiko for, at gearskiftemekanismen beskadiges.

Skift til fremadgående gear eller baggear

Flyt gearstangen til fremadgående position eller baggear.


# Betjening

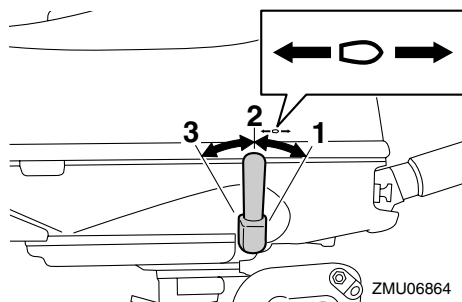

1. Fremadgående position
2. Frigear
3. Bak position

## Skift til frigear

1. Luk for gashåndtaget således, at motoromdrejningerne falder til tomgangshastighed.
2. Sæt gearstangen i frigearsstillingen.

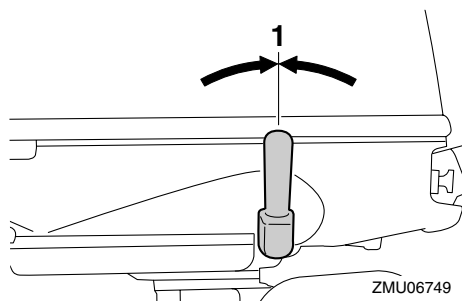

1. Frigear

KMU39881

## Stop af båden

KWM02321

### ADVARSEL

Brug ikke bakgearet til at bremse eller stoppe båden, fordi du kan miste kontrollen over båden, du risikerer at falde ud og lasten og andre dele kan blive svære at kontrollere. Der er også større risiko for alvorlige skader. Tænk desuden på, at denne manøvre risikerer at skade gearskiftemekanismen.

Båden er ikke udstyret med et separat bremsesystem. Vandmodstand stopper den, når gashåndtaget flyttes tilbage til tomgang. Opbremsningsstrækningen afhænger af bådens bruttovægt, vandoverfladens forhold og vindretningen.

KMU27821


## Stop motoren

Inden motoren stoppes, skal man først lade den køle af i et par minutter i tomgang eller med lave omdrejninger. Det kan ikke anbefales at stoppe med det samme efter at have kørt med høj fart.


KMU39412

## Fremgangsmåde

1. Skub og hold stopknappen nede, indtil motoren stopper helt. Motoren kan også stoppes ved at hive i snoren til motorafbryderkontakten og fjerne clipsen fra kontakten.

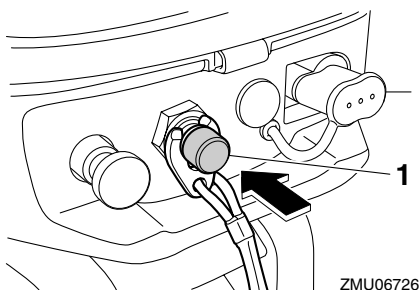


1. Stopknapp

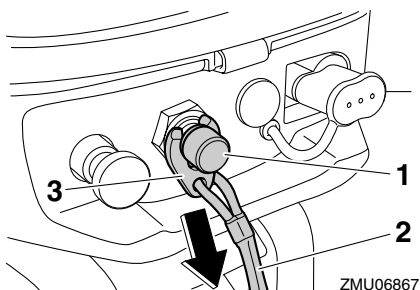


1. Motorafbryderkontakt
2. Snor




3. Clips
2. Spænd luftskruen på brændstoftank-dækslet.

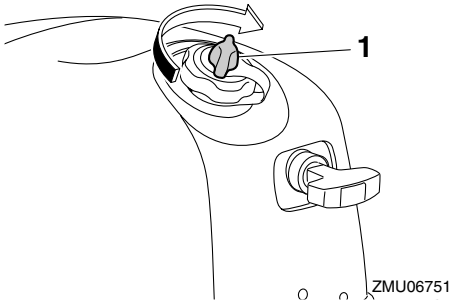

1. Luftskrue

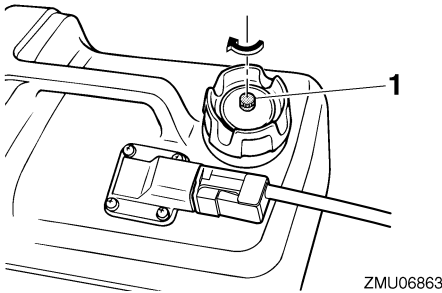


1. Luftskrue
3. Sæt brændstofhanen i lukket stilling.

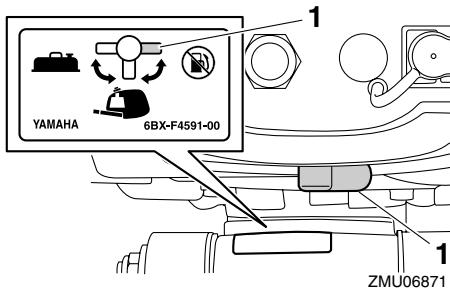

1. Lukket position
4. Når du anvender en bærbar brændstoftank, skal du frakoble brændstofslangen og montere hættten på koblingen til brændstofslangen. **ADVARSEL! Sørg for at sætte hættten på koblingen til**

brændstofslangen, når der ikke anvendes en bærbar brændstoftank. Ellers kan det medføre skader, hvis koblingen til brændstofslangen rammes ved et uheld. [KWM02411]

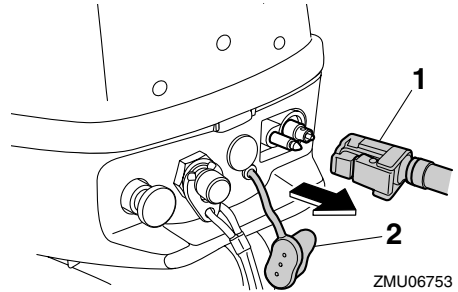

1. Brændstofslange
2. Hætte til koblingen til brændstofslangen

KMU40110


## Trimning af påhængsmotor

KWM00740

### **ADVARSEL**

For stor trim under sejladsen (enten trim op eller trim ned) kan gøre båden ustabil og gøre styringen af båden meget vanskelig. Dette forøger muligheden for uheld. Hvis båden bliver ustabil eller vanskelig at styre, så sæt farten ned og/eller juster trimvinklen.

Trimvinklen på påhængsmotoren hjælper med til at fastsætte bovns stilling i vandet. Den korrekte trimvinkel er også under indflydelse af bådens last, søens betingelser og bådens fart.

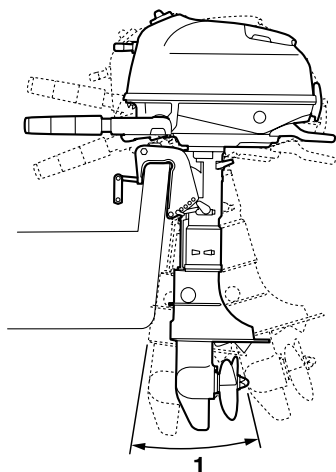

ZMU06754

## 1. Trim arbejdsvinkel

KMU39272

## Justering af trimvinkel for manuel tilt modeller


KWM00400

### ⚠ ADVARSEL

- Stop motoren inden indstilling af trimvinklen.
- Pas på ikke at komme i klemme ved udtagning eller indsætning af stangen.
- Udvis forsigtighed ved afprøvning af trimindstillingen for første gang. Øg hastigheden gradvist og se efter tegn på ustabilitet eller problemer med styringen. Forkert trimvinkel kan medføre tab af styreevne.

Der er 5 huller i bespændingen til at justere påhængsmotorens trimvinkel.

1. Stop motoren.
2. Vip påhængsmotoren op og fjern derefter trimstangen fra bespændingen.

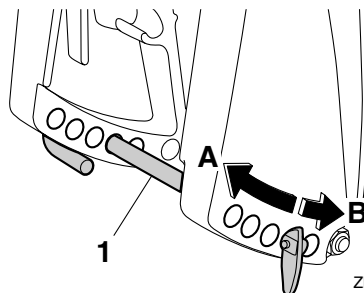

ZMU06755

## 1. Trimstang

3. For at hæve boven ("trim-ud") skal du ændre trimstangens position i retningen "A". For at sænke boven ("trim-ind") skal du ændre trimstangens position i retningen "B".

## BEMÆRK:


Påhængsmotorens trimvinkel kan ændres omtrent 4 grader ved at skifte trimstangen et hul.

4. Foretag nogle tests med påhængsmotoren i forskellige trimvinkler for at finde den indstilling, der arbejder bedst med din båd og sejlforholdene.

KMU40121

## Justering af bådtrim


Generelt er en båd stabil, når bådens køllinie har løftet sig 3 til 5 grader. Med boven op vil båden måske have større tendens til at styre til den ene eller anden side. Skulle dette ske, skal du justere trimvinklen.

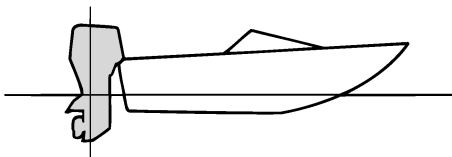

ZMU01784

## Bov op


For meget trim-ud vil placere båden for højt i vandet. Overdreven trim-ud kan også forårsage, at skruen ventilerer, hvilket reducerer ydelsen endnu mere, og båden vil måske "springe" (hoppe i vandet). Dette vil kunne smide bådens fører og passagerer overbord.

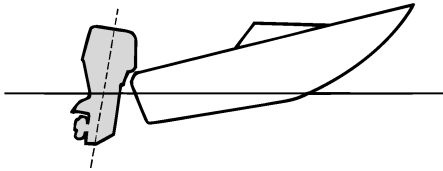

ZMU01785

## Bov ned

For megen trim-ind forårsager at båden "pløjer" gennem vandet, hvilket nedsætter brændstøfekonomen og gør det vanskeligt at øge farten. Modstanden ved bowen forøges meget, hvilket forøger faren ved "bovstyring" og gør sejladsen vanskelig og farlig.

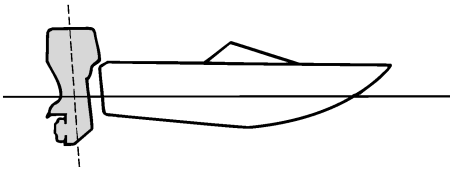


ZMU01786

KMU39592

## Vippe op og ned

Hvis motoren skal stoppes i nogen tid, eller hvis båden lægges for anker på lavt vand, bør påhængsmotoren vippes op for at beskytte skruen og bundkarret mod skader ved sammenstød med forhindringer og også for at reducere salttæringen.

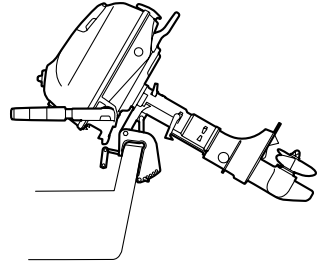

ZMU06840

KWM00222



### ADVARSEL

Sørg for, at ingen er i nærheden af påhængsmotoren, når den vippes op eller ned. Ellers kan legemsdele blive knust mellem påhængsmotoren og bespændingen.

KWM02312



### ADVARSEL

Utætheder af brændstof er brandfarligt. Spænd luftskruen og brændstøfhætten samt få brændstøfhanen til at passe med den lukkede stilling, når påhængsmotoren skal være vippet op i mere end et par minutter. Ellers kan der løbe brændstof ud.

KCM02161

### VIGTIGT


- Inden påhængsmotoren vippes op, skal du følge proceduren under "Stop af motoren" i dette kapitel. Vip aldrig påhængsmotoren op, medens motoren er i gang. Alvorlige skader på grund af overophedning kan blive følgen.
- Vip ikke påhængsmotoren op ved at trykke på rorpinden, da den kan knække af.
- Påhængsmotoren kan ikke vippes op, når den er i baggear.

# Betjening


KMU39552

## Procedure for at vippe op


1. Sæt brændstofhanen i lukket stilling.

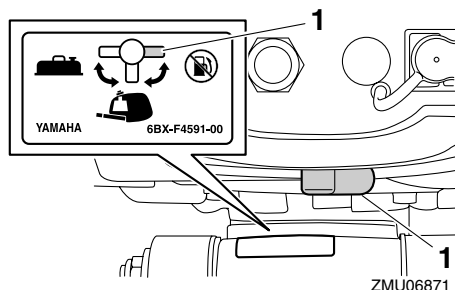


1. Lukket position
2. Sæt gearstangen i frigearsstillingen.

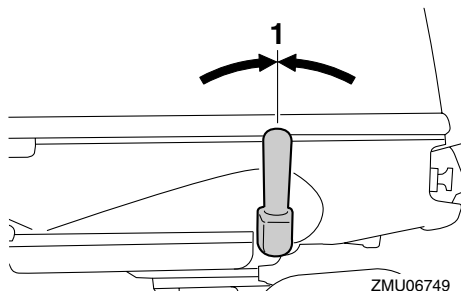


1. Frigear
3. For at undgå bevægelse i styringen skal friktionstyringsreguleringen drejes med uret.

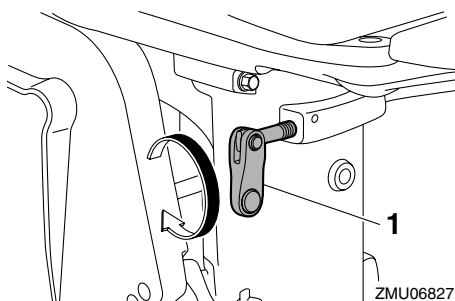


1. Justering af styringsfriktion
4. Spænd luftskruen.

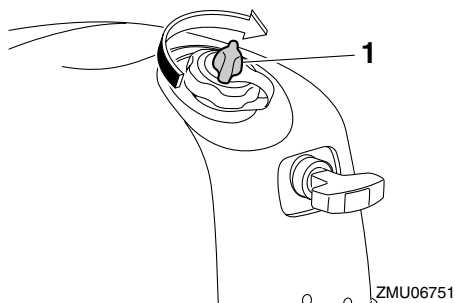

1. Luftskruen
5. Når du anvender en bærbar brændstoftank, skal du frakoble brændstofslangen og montere hættten på koblingen til brændstofslangen. **ADVARSEL! Sørg for at sætte hættten på koblingen til brændstofslangen, når der ikke anvendes en bærbar brændstoftank. Ellers kan det medføre skader, hvis koblingen til brændstofslangen rammes ved et uheld.** [KWM02411]

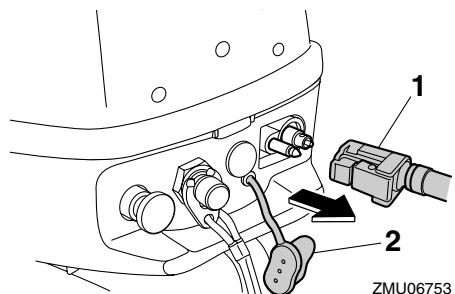

1. Brændstofslange
2. Hætte til koblingen til brændstofslangen
6. Hold bagenden af øverste motorskærm og vip motoren helt op. Sænk påhængsmotoren en smule fra den fuldt opvipede position og sæt tilstøttebjælken sikkert fast i holderen, der er placeret på bESPændingen.

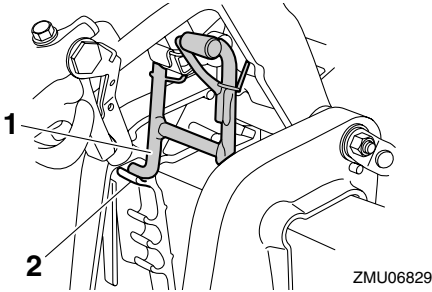


1. Tilt støttebjælke
2. Holder


KMU39571

## Procedure for at vippe motoren ned

1. Vip påhængsmotoren en smule op.
2. Vip langsomt påhængsmotoren ned, mens tilt støttebjælken trækkes op.

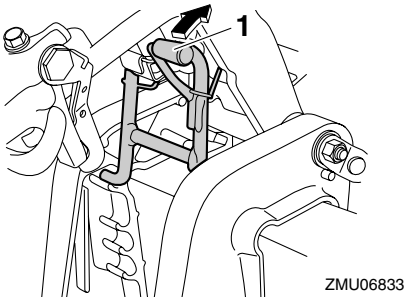

1. Tilt støttebjælke
3. Drej friktionsstyringsreguleringen mod uret for at indstille denne efter førerens præference. **ADVARSEL!** Hvis der er for stor modstand kan det være vanskeligt at styre, hvilket kan føre til uheld. [KWM00721]

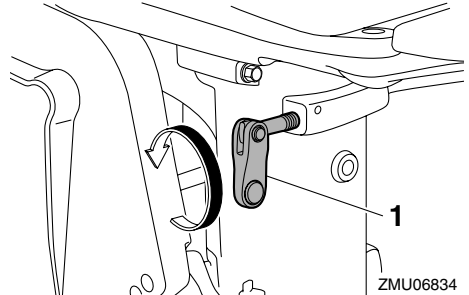

1. Justering af styringsfriktion

KMU28061

## Lavt vand

KMU39891

### Sejlads på lavt vand

KWM02391

#### **ADVARSEL**


- Sejl med lavest mulig hastighed ved sejlad på lavt vand. Hvis man rammer en forhindring under vandet, kan det føre til, at påhængsmotoren løftes ud af vandet, og resultere i tab af styreevnen.
- Ved sejlad på lavt vand må du ikke sætte i bakgear. Baglæns sejlad kan forårsage, at påhængsmotoren løftes ud af vandet og øger chancen for uheld og skader på personer.

KCM00260

#### **VIGTIGT**

Vip ikke påhængsmotoren så højt op, så kølevandsindtaget på den nederste del kommer oven for vandet, når der indstilles til sejlad og sejles på lavt vand. Alvorlige skader på grund af overophedning kan blive følgen.

# Betjening

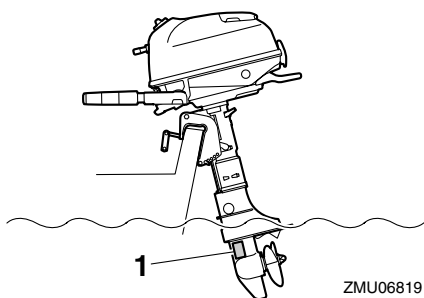


1. Kølevandsindtag


KMU39583

## Procedure for sejlads på lavt vand

1. Sæt gearskiftshåndtaget i frigearsstillingen.

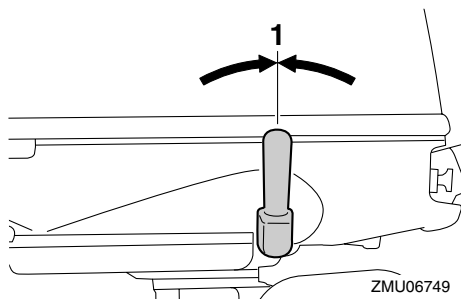

1. Frigear
2. Hold bagsiden af den øverste motorskærm og vip påhængsmotoren en smule op, indtil tiltstøttebjælken automatisk låses. Påhængsmotoren kan anvendes i denne position ved sejlads på lavt vand. Påhængsmotoren er udstyret med 3 stillinger til sejlads på lavt vand.

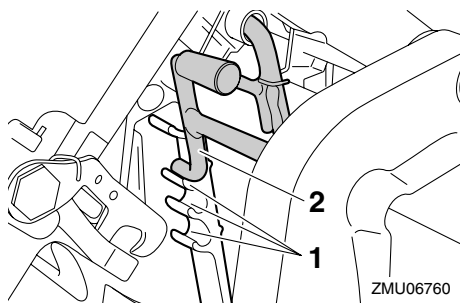


1. Position for sejlads på lavt vand
2. Tilt støttebjælke


KMU40041

## Procedure for tilbagevenden til normal sejlads

1. Stil gearskiftshåndtaget i frigear for at vippe påhængsmotoren ned til normal driftstilling.

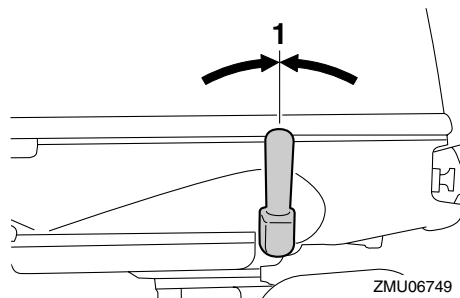

1. Frigear
2. Vip påhængsmotoren en smule op og vip derefter langsomt påhængsmotoren ned, mens tiltstøttebjælken trækkes op.

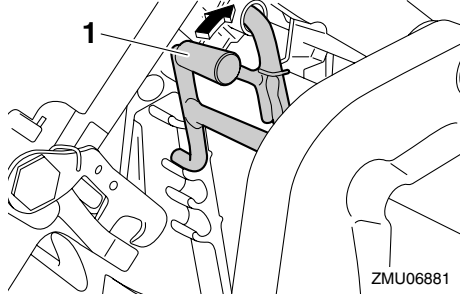

1. Tilt støttebjælke

KMU35391

## **Sejlads under andre forhold**

### **Sejlads i saltvand**

Efter sejlads i saltvand skal kølevandsgangene skylles med ferskvand for at forhindre dem i at blive tilstoppede. Skyl også ydersiden af påhængsmotoren med ferskvand.

### **Sejlads i mudret, uklart eller surt vand**

Nogle steder er vandet surt eller har meget bundfald, såsom mudret eller uklart vand. Efter sejlads i sådanne vande skal kølevandsgangene skylles med ferskvand for at forhindre tæring. Skyl også ydersiden af påhængsmotoren med ferskvand.

# Vedligeholdelse

KMU39901

## Transport og opbevaring af påhængsmotor

KWM00695

### ⚠ ADVARSEL

- **UDVIS FORSIGTIGHED** ved transport af en brændstofbeholder, hvadenten det er i båden eller bilen.
- Brændstofbeholderens kapacitet **MÅ IKKE** overskrides. Benzin kan udvide sig betydeligt, når det bliver varmt og kan danne tryk inde i brændstofbeholderen. Dette kan føre til utætheder af brændstof og en potentiel brandfare.
- Utætheder af brændstof er brandfarligt. Ved transport eller opbevaring af påhængsmotoren skal man lukke brændstofhanen for at forhindre, at der løber brændstof ud.

KWM02330

### ⚠ ADVARSEL

Gå aldrig ind under motoren, mens den er vippet op. Det kan medføre alvorlige skader, hvis påhængsmotoren skulle falde ned.

KCM02190

### VIGTIGT

Anvend ikke tiltstøttebjælken ved transport af båden. Påhængsmotoren kan ryse løs fra tilholderen og falde ned.

Påhængsmotoren bør transporteres på en trailer og opbevares i fuldt nedvippet stilling. Hvis påhængsmotoren ikke kan transporteres på en trailer i fuldt nedvippet stilling, skal du kontakte en Yamaha-forhandler.

KMU39422


## Afmontering af påhængsmotoren

KWM02300


### ⚠ ADVARSEL

Hold ikke ved den øverste motorskærm eller rorpinden ved montering eller afmontering af påhængsmotoren. Ellers kunne påhængsmotoren falde af.

1. Stands motoren og træk båden op på land.
2. Spænd brændstofdækslet og luftskruen ordentligt.

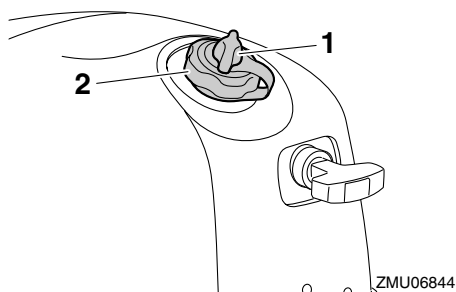


1. Luftskruen
2. Brændstoftankdæksel
3. Sæt brændstofhanen i lukket stilling.

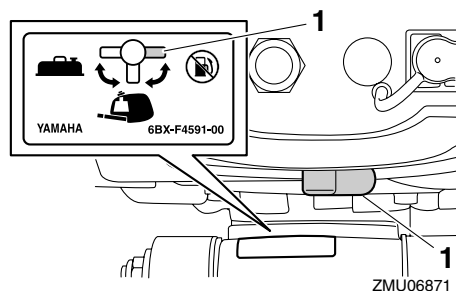


1. Lukket position
4. Når du anvender en bærbar brændstoftank, skal du frakoble brændstofslangen fra koblingen og derefter montere brændstofhætten. **ADVARSEL!** Sørg for at sætte hætten på koblingen til brændstofslangen, når der ikke an-




**vendes en bærbar brændstoftank. Ellers kan det medføre skader, hvis koblingen til brændstofslangen rammes ved et uheld.** [KWM02411]

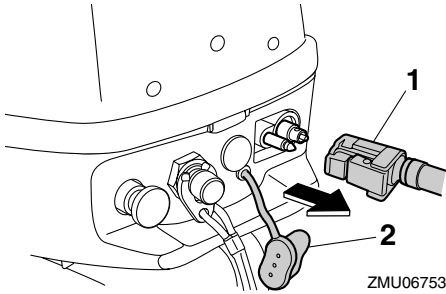


1. Brændstofslange
2. Hætte til koblingen til brændstofslangen
5. For at undgå bevægelse i styringen skal friktionstyringsreguleringen drejes med uret.

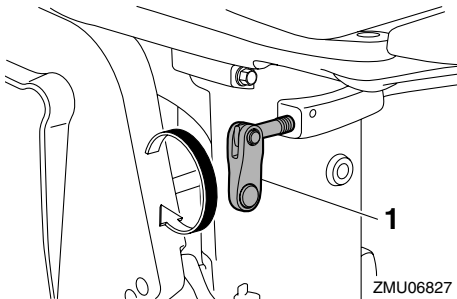


1. Justering af styringsfriktion
6. Drej rorpinden 180°, så den peger bagud.

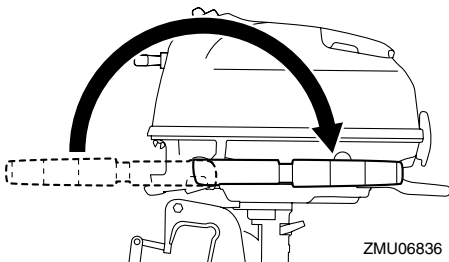


7. Løsn spændskrueerne.
8. Hold bærehåndtaget og håndgrebet på forsiden af den nederste motorskærm, løft påhængsmotoren op og få hjælp af to personer til afmontering af denne fra båden.

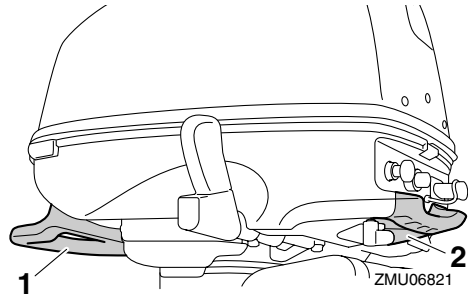


1. Bærehåndtag
2. Håndtag

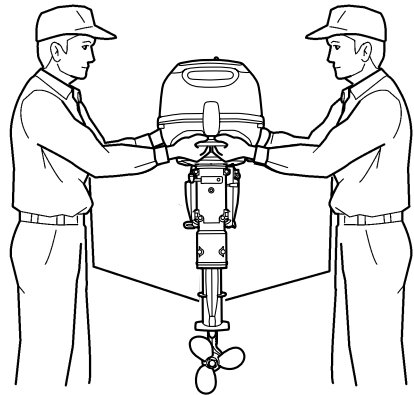

9. Når påhængsmotoren skal transporteres eller opbevares, mens den fjernes fra en båd, skal du bruge et påhængsmotorstativ.

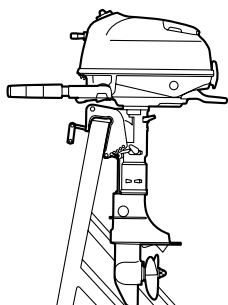


ZMU06761

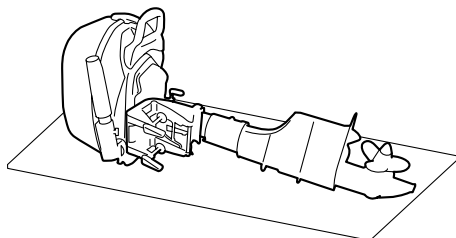


ZMU06807

10. Hvis vandret transport eller opbevaring ikke kan undgås, skal du stramme spændeskruerne helt og placere et håndklæde eller lignende under påhængsmotoren for at beskytte den mod beskadigelse og herefter placere den som vist. Hvis påhængsmotorens forside vender nedad, skal du dreje bespændingen 90°, så den ikke rører jorden og derefter dreje friktionstyringsreguleringen med uret for at sikre soklen.

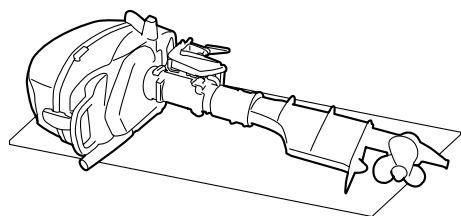

ZMU06806

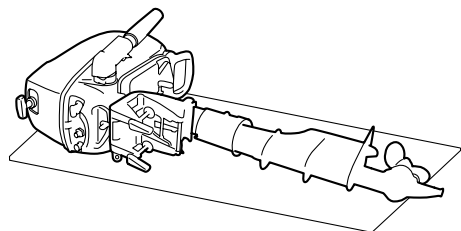

ZMU06762

KMU39912

## Opbevaring af påhængsmotor

Ved opbevaring af din Yamaha påhængsmotor i længere tid (2 måneder eller længere), er der flere vigtige ting, der skal gøres for at forhindre omfattende skader.

Det tilrådes at få din påhængsmotor eftersat af en autoriseret Yamaha-forhandler inden opbevaringen. Følgende procedurer kan dog udføres af ejeren.

KCM02212

### VIGTIGT

- Læg ikke påhængsmotoren ned på siden, før kølevandet er tappet helt af. Ellers kan der komme vand i cylinderen gennem udstødningsventilen og give motorproblemer.
- Transporter og opbevar påhængsmotoren som angivet ved "Afmontering af påhængsmotoren".
- Opbevar påhængsmotoren på et tørt og godt ventileret sted uden direkte sollys.

KMU28305

## Fremgangsmåde

KMU39612

## Skylning i en prøvebeholder

KCM00301


### VIGTIGT

Inden motoren startes, skal man sørge for, at der leveres vand til kølevandsrø-


## ne. Ellers kan motoren blive overophedet og beskadiget.

Gennemskylning af kølesystemet er vigtig for at undgå, at kølesystemet tilstoppes af salt, sand eller snavs. Desuden er tågesmøring/smøring af motoren obligatorisk for at forebygge overdreven motorskade på grund af rust. Udfør gennemskylningen og tågesmøringen samtidig.


1. Vask påhængsmotorhuset med ferskvand. **VIGTIGT: Sprøjt ikke vand i luftindtaget.** [KCM01840] For yderligere information, se side 47.
2. Når der anvendes en indbygget brændstoftank, skal du dræne brændstoffet helt fra brændstoftanken, brændstofhanen skal passe sammen med den lukkede stilling og stramme luftskruen. For dræning af den indbyggede brændstoftank skal du rette henvendelse til en Yamaha forhandler.
3. Når du anvender en bærbar brændstoftank, skal du frakoble brændstofslangen fra koblingen, derefter montere brændstofhætten og brændstofhanen skal passe sammen med den lukkede stillingen.

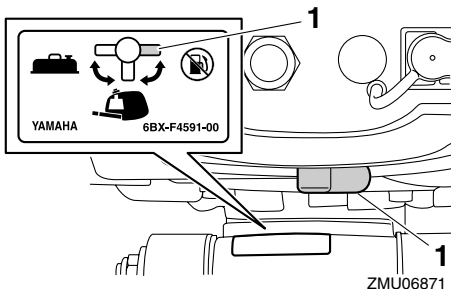

1. Lukket position
4. Fjern den øverste motorskærm og hætten på tågesmøringsshullet.

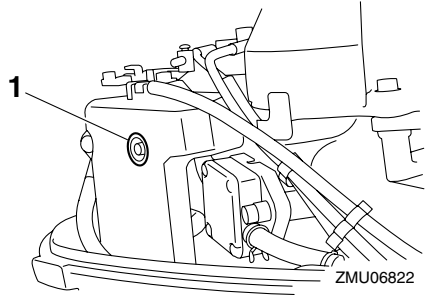


1. Hætte
5. Fjern skruen. For yderligere information, se side 55.
6. Monter påhængsmotoren på prøvebeholderen.

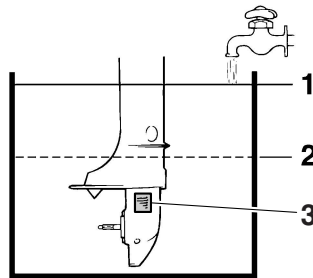

1. Vandoverflade
2. Laveste vandstand
3. Kølevandsindtag
7. Fyld testbeholderen med ferskvand, indtil antikavitationspladen er helt dækket med vand. **VIGTIGT: Hvis niveauet af ferskvand er under niveauet for antikavitationspladen, eller hvis vandforsyningen er utilstrækkelig, kan motoren brænde sammen.** [KCM00291]
8. Sæt gearstangen i frigearsstillingen.
9. Start motoren og lad den køre i tomgangshastighed i få minutter. **ADVARSEL! Rør ikke ved og fjern ikke nogle elektriske dele under start eller under kørslen. Hold hænder, hår og beklædning borte fra svinghjul og an-**

**dre roterende dele, når motoren kører.** [KWM00091]

10. Før motoren stopper, skal du hurtigt sprøjte "olieforstøver" ind i lyddæmperens tågesmøringshul. Når dette er korrekt foretaget, vil motoren ryge meget og stoppe.

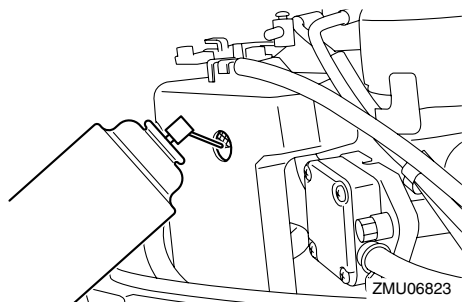

11. Hvis "olieforstøver" ikke er tilgængelig, skal motoren køre i tomgang, indtil brændstofsyste­met er tomt, og motoren stopper. Kontroller, at motoren er stoppet og fjern derefter tændrøret. Hæld en teskefuld ren motorolie i cylinderen. Tørn flere gange manuelt. Påmonter tændrøret igen.
12. Fjern påhængsmotoren fra prøvebeholderen.
13. Aftap kølevandet helt af påhængsmotoren. Rengør den grundigt udvendig.
14. Monter hætt­en på tågesmøringshullet og den øverste motorskærm.
15. Monter skruen. For yderligere information, se side 56.

KMU39622

**Skylning med udskylningsproppen (valgfri)**

KCM00301


**VIGTIGT**

**Inden motoren startes, skal man sørge for, at der leveres vand til kølevandsrøre-**

**ne. Ellers kan motoren blive overophedet og beskadiget.**

Gennemskylning af kølesystemet er vigtig for at undgå, at kølesystemet tilstoppes af salt, sand eller snavs. Desuden er tågesmøring/smøring af motoren obligatorisk for at forebygge overdreven motorskade på grund af rust. Udfør gennemskylningen og tågesmøringen samtidig.

1. Vask påhængsmotorhuset med ferskvand. **VIGTIGT: Sprøjt ikke vand i luftindtaget.** [KCM01840] For yderligere information, se side 47.
2. Aftap brændstoffet fra brændstoftanken helt og fjern herefter den øverste motorskærm og hætt­en til tågesmøringshullet. For yderligere information, se trin 2-4 i "Skylning i en prøvebeholder".
3. Fjern skruen. For yderligere information, se side 55.
4. Fjern skruen, der er placeret ved siden af "WASH" (vaske) mærket på bundkarret. Monter udskylningsproppen og tilslut den til en ferskvandshane.
5. Dæk kølevandsindtaget med tape.
6. Tænd for vandforsyningen til påhængsmotoren.

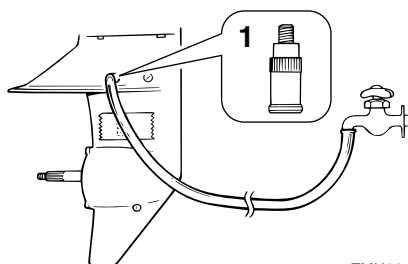

ZMU02509

1. Udskylningsprop
7. Start motoren og lad den køre et par minutter i tomgang. Sprøjt herefter "olieforstøver" i lyddæmperens tågesmørings-

hul. For yderligere information, se trin 8-11 i "Skylning i en prøvebeholder".

8. Sluk for vandforsyningen til påhængsmotoren og fjern derefter udskylningsprop og tape.
9. Aftap kølevandet helt af påhængsmotoren. Rengør den grundigt udvendig. Monter hættten på tågesmøringshullet og den øverste motorskærm.
10. Monter skruen. For yderligere information, se side 56.

KMU39280

## Smøring

1. Installer tænderør og drejningsmoment til korrekt specifikation. For information om montering af tænderør, se side 52.
2. Skift gearolie. For instrukser, se side 56. Kontroller olien for vandforekomst, hvilket indikerer en utæt pakning. Pakningsudskiftning bør udføres af en autoriseret Yamaha-forhandler inden brug.
3. Smør alle smørebeslag. For yderligere detaljer, se side 51.


## BEMÆRK:

Ved langtidsopbevaring anbefales det at "fogge" motoren med olie. Kontakt din Yamaha-forhandler for information om fogging-olie og procedurer for din motor.

KMU28451

## Rengøring af påhængsmotoren

Efter brugen bør man vaske påhængsmotoren af udvendig med ferskvand. Gennemskyll kølesystemet med ferskvand.

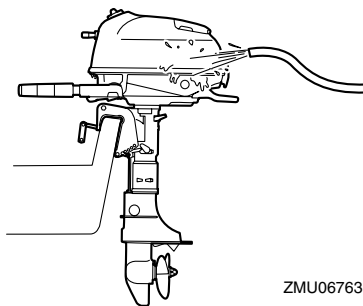

ZMU06763

KMU28460

## Eftersyn af motorens malede overflade

Efterse motoren for ridser, hakker eller afskallet maling. Områder med beskadiget maling har mere tendens til tæring. Om nødvendigt, rengør og mal områderne. Reparationsmaling fås hos din Yamaha-forhandler.

KMU37074

## Periodisk vedligeholdelse

KWM01981

### ⚠ ADVARSEL

Disse procedurer kræver mekanikerfærdigheder, værktøj og tilbehør. Hvis du ikke besidder de nødvendige færdigheder, værktøjer eller udstyr til at udføre en vedligeholdelsesprocedure, så få en Yamaha-forhandler eller en uddannet mekaniker til at gøre arbejdet.

Procedurerne involverer demontering af motoren og blottæggelse af farlige dele. For at reducere risikoen for kvæstelser på grund af bevægelige, varme eller elektriske dele:

- Sluk for motoren og hold motorens afbrydersnor på dig, mens du udfører vedligeholdelse medmindre andet er specificeret.
- Lad maskinen køle af, før du håndterer varme dele eller væsker.
- Genmonter altid motoren helt igen, inden den anvendes på ny.

# Vedligeholdelse

---

KMU28511

## Udskiftningsdele

Hvis der er behov for reservedele, bør du kun benytte originale Yamaha reservedele eller dele af tilsvarende design og kvalitet. Reservedele af mindre god kvalitet kan give funktionsfejl og medføre tab af styreevne og ud sætte fører og passagerer for fare. Yamahas originale reservedele og tilbehør fås hos din Yamaha-forhandler.

KMU34151

## Hårde anvendelsesbetingelser

Hårde funktionsbetingelser involverer en eller flere af følgende typer funktioner jævnligt:

- Kontinuerlig betjening ved eller tæt på maksimalt motoromdrejningstal (omdr./min.) i mange timer
- Kontinuerlig betjening ved lavt motoromdrejningstal (omdr./min.) i mange timer
- Betjening uden motoren har haft tilstrækkelig tid til at varme op og køle ned
- Jævnlig hurtig acceleration og deceleration
- Hyppigt skifte
- Hyppige start og stop af motoren/(motorerne)
- Drift, der ofte svinger mellem lette og tunge belastninger

Påhængsmotorer, der anvendes under nogle af ovennævnte betingelser, kræver hyppigere vedligeholdelse. Yamaha anbefaler, at du foretager dette eftersyn dobbelt så ofte som angivet i vedligeholdelsesskemaet. For eksempel, hvis der skal foretages en bestemt service ved 50 timer, så gør det ved 25 timer i stedet for. Dette vil medvirke til at forhindre hurtigere forringelse af motorkomponenterne.

KMU34446

## Vedligeholdelsesskema 1

### BEMÆRK:

- Se afsnittene i dette kapitel vedr. forklaringer for hver enkelt handling, som ejeren skal udføre.
- Vedligeholdelsescykklussen på disse skemaer antager 100 timers anvendelse pr. år og regelmæssig skylning af kølevandsgangene. Vedligeholdelsen skal udføres oftere, hvis motoren anvendes under svære betingelser, som ved længere tids trolling.
- Demontering eller reparation kan blive nødvendig som resultat af det eftersyn, der foretages som del af vedligeholdelsen.
- Engangsdele samt forbrugsvarer og smøremidler mister deres effektivitet med tiden og gennem normal brug uden hensyn til garantiperioden.
- Ved sejlads i saltvand, mudret, grumset (uklart) eller syreholdigt vand, bør motoren gennemskyldes med rent vand hver gang efter brug.

“●” symbolet indikerer de eftersyn, som du kan udføre selv.

“○” symbolet indikerer arbejde, som din Yamaha-forhandler skal udføre.

| Punkt                                               | Handlinger                                          | Indledende              | For hver            |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     |                                                     | 20 timer<br>(3 måneder) | 100 timer<br>(1 år) | 300 timer<br>(3 år) | 500 timer<br>(5 år) |
| Anode (udvendig)                                    | Eftersyn eller udskiftning efter behov              |                         | ●/○                 |                     |                     |
| Anode (termostatdæksel)                             | Eftersyn eller udskiftning efter behov              |                         | ○                   |                     |                     |
| Kølevandslækage                                     | Kontrol eller udskiftning efter behov               | ○                       | ○                   |                     |                     |
| Låsehåndtag til motorhjelmen                        | Kontrol                                             |                         | ●/○                 |                     |                     |
| Motorens startbetingelser/støj                      | Kontrol                                             | ●/○                     | ●/○                 |                     |                     |
| Motorens tomgangshastighed/støj                     | Kontrol                                             | ○                       | ○                   |                     |                     |
| Motorolie                                           | Udskiftning                                         | ●/○                     | ●/○                 |                     |                     |
| Motoroliefilter (krumtapus)                         | Inspektion, rengøring eller udskiftning efter behov |                         | ○                   |                     |                     |
| Brændstoffilter (engangstype)                       | Udskiftning                                         |                         | ○                   |                     |                     |
| Brændstoffilter (indvendig indbygget brændstoftank) | Eftersyn og rengøring efter behov                   |                         | ○                   |                     |                     |
| Brændstofrør                                        | Kontrol                                             | ●                       | ●                   |                     |                     |
| Brændstofrør                                        | Eftersyn eller udskiftning efter behov              | ○                       | ○                   |                     |                     |

# Vedligeholdelse

| Punkt                                              | Handlinger                                        | Indledende              | For hver            |                     |                     |   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|                                                    |                                                   | 20 timer<br>(3 måneder) | 100 timer<br>(1 år) | 300 timer<br>(3 år) | 500 timer<br>(5 år) |   |
| Brændstofpumpe                                     | Kontrol eller udskiftning efter behov             |                         |                     | ○                   |                     |   |
| Brændstof-/motorolie-lækage                        | Kontrol                                           | ○                       | ○                   |                     |                     |   |
| Gearolie                                           | Udskiftning                                       | ●/○                     | ●/○                 |                     |                     |   |
| Smøresteder                                        | Smøring                                           | ●/○                     | ●/○                 |                     |                     |   |
| Gummirotor/vandpumpe-kabiner                       | Kontrol eller udskiftning efter behov             |                         | ○                   |                     |                     |   |
| Gummirotor/vandpumpe-kabiner                       | Udskiftning                                       |                         |                     | ○                   |                     |   |
| Skrue/skruemøtrik/split                            | Eftersyn eller udskiftning efter behov            | ●/○                     | ●/○                 |                     |                     |   |
| Skifteforbindelse                                  | Kontrol, justering eller udskiftning efter behov  | ○                       | ○                   |                     |                     |   |
| Tændrør                                            | Eftersyn eller udskiftning efter behov            |                         | ●/○                 |                     |                     |   |
| Tændrørets dæksel/tændrørets ledning               | Eftersyn eller udskiftning efter behov            | ○                       | ○                   |                     |                     |   |
| Vand fra kølevandets kontrolåbning                 | Kontrol                                           | ●/○                     | ●/○                 |                     |                     |   |
| Gashåndtagsforbindelse/gaskabel                    | Eftersyn, justering eller udskiftning efter behov | ○                       | ○                   |                     |                     |   |
| Termostat                                          | Kontrol eller udskiftning efter behov             |                         | ○                   |                     |                     |   |
| Ventilspillerum                                    | Eftersyn og justering                             |                         |                     |                     |                     | ○ |
| Vandindtag                                         | Kontrol                                           | ●/○                     | ●/○                 |                     |                     |   |
| Stopkontakt                                        | Eftersyn eller udskiftning efter behov            | ○                       | ○                   |                     |                     |   |
| Forbindelser til stik/ledninger                    | Eftersyn eller udskiftning efter behov            | ○                       | ○                   |                     |                     |   |
| Brændstoftank (ekstra Yamaha bærbar brændstoftank) | Eftersyn og rengøring efter behov                 |                         | ○                   |                     |                     |   |
| Brændstoftank (indbygget tank)                     | Eftersyn og rengøring efter behov                 |                         | ○                   |                     |                     |   |

KMU34451

## Vedligeholdelsesskema 2

| Punkt                              | Handlinger                             | For hver   |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------|
|                                    |                                        | 1000 timer |
| Udstødningsrør/udstødningsmanifold | Eftersyn eller udskiftning efter behov | ○          |




KMU28941

## Smøring

Yamaha fedt A (vandresistent fedt)

Påfør Yamaha fedt D (korrosionsbestandig fedt; beregnet til skrueakslen)

**F4B, F5A, F6C**

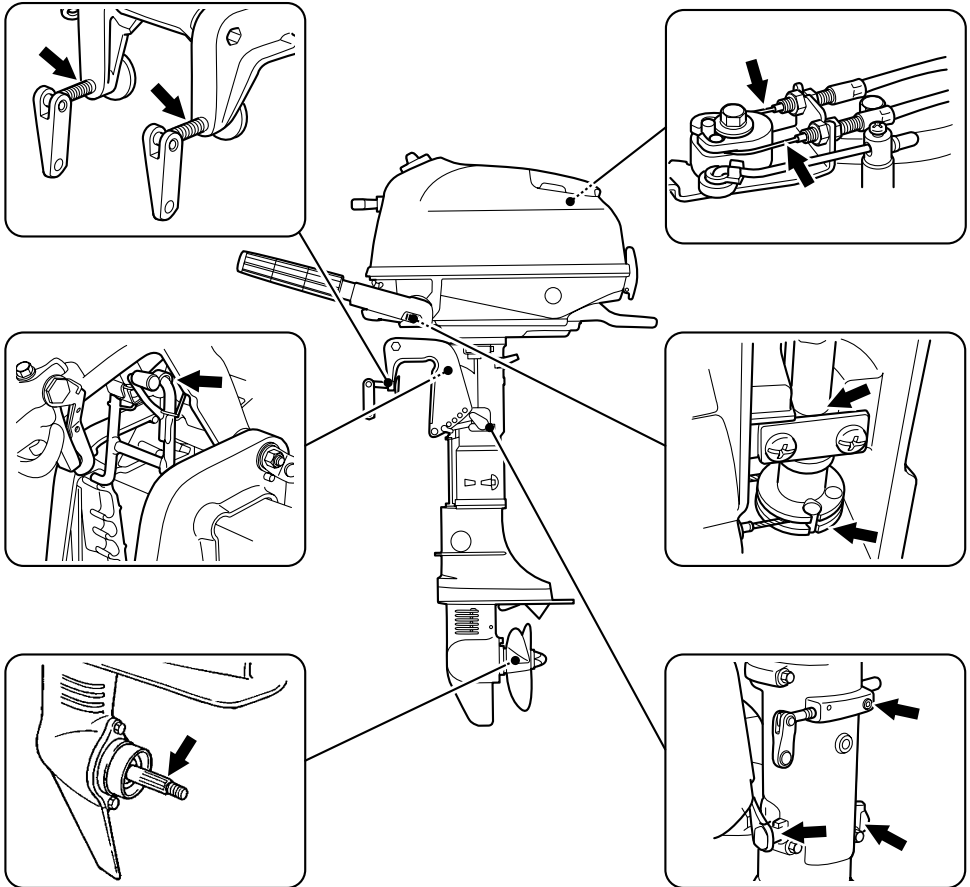

ZMU06764


# Vedligeholdelse

KMU39291

## Rensning og justering af tændrør

Tændrøret er en vigtig motorkomponent. Tændrørets tilstand kan fortælle om motorens tilstand. Hvis for eksempel porcelænet om den midterste elektrode er meget hvidt, kan det betyde, at der er en utæthed af luft i indsugningen eller problemer med karburetingen i den pågældende cylinder. Forsøg ikke selv på at diagnosticere problemet. Tag i stedet påhængsmotoren med hen til en Yamaha-forhandler. Du bør med jævne mellemrum afmontere og inspicere tændrøret, da varmen og aflejringerne kan forårsage, at tændrøret langsomt nedbrydes og smuldrer.

1. Fjern tændrørshætten fra tændrøret.

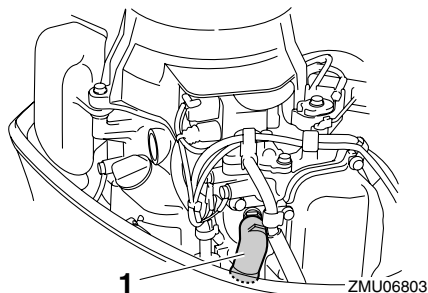


1. Tændrørets dæksel
2. Fjern tændrøret. Hvis nedbrydningen af elektroden bliver for stor eller aflejringerne er for store, bør man udskifte tændrøret med et andet af korrekt type. **ADVARSEL! Ved afmontering eller montering af tændrør skal man være forsigtig med ikke at beskadige isolatoren. En beskadiget isolator kan give en udvendig gnist som kan føre til eksplosion eller brand.** [KWM00561]

Standard tændrør:  
CR6HSB

3. Det er vigtigt, at den korrekte tændrørstype anvendes, eftersom der er risiko for,

at motoren ellers ikke vil fungere korrekt. Inden tændrøret monteres, skal elektrodeafstanden måles med en søger; byt tændrøret, hvis afstanden ikke opfylder specifikationen.

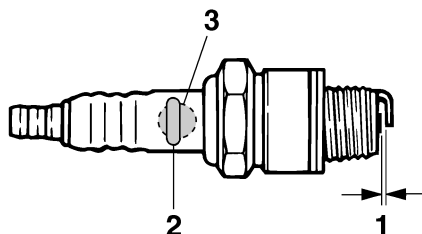

1. Gnistafstand på tændrør
2. Tændrør, bestillingsnummer
3. Tændrør ID-mærke (NGK)

Gnistafstand på tændrør:  
0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)

4. Ved montering af en ny skrue, skal evt. snavs først tørres af skruens gevind, hvorefter skrues spændes til det korrekte tilspændingsmoment.

Tændrørets tilspændingsmoment:  
13.0 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

## BEMÆRK:


Hvis en momentnøgle ikke er til stede ved monteringen af et tændrør, er det en god tommelfingerregel, at det korrekte moment er 1/4 til 1/2 omgang efter fingerstramning. Juster tændrøret til det korrekte moment så hurtigt som muligt med en momentnøgle.

KMU39920

## Efterse brændstoffilter

Brændstoffiltrene er placeret i påfyldningshullet på den indbyggede brændstoftank og i underste hjelm. Efterse brændstoffiltrene periodisk. Hvis der bliver fundet fremmed ma-

teriale i filtrene, skal de rengøres eller udskiftes. For rengøring eller udskiftning af brændstoffiltrene skal du rette henvendelse til din Yamaha forhandler.

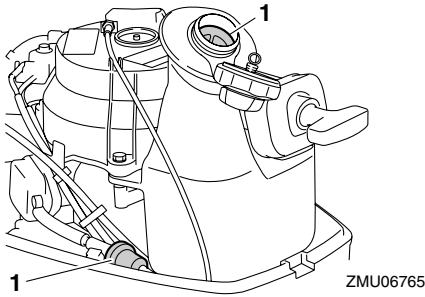

1. Brændstoffilter

KMU40140

## Kontrol af tomgangshastighed

KCM02230

### VIGTIGT

Når du kontrollerer motorens tomgangshastighed, skal du sørge for at forsyne kølevandsrørene med vand ved at sætte påhængsmotoren i vandet eller ved at bruge en studs til gennemskyling eller en prøvebeholder.

For at kontrollere motorens tomgangshastighed kræves en diagnoseomdrejningstæller. For kontrol eller justering af motorens tomgangshastighed skal du rette henvendelse til en Yamaha forhandler.

KMU39515

## Udskiftning af motorolie

KCM01710


### VIGTIGT

Skift motorolien efter de første 20 timers sejlads eller efter 3 måneder, og herefter hver 100 timer eller i 1 års interval. Ellers vil motoren blive for hurtigt slidt.

Dræn motorolien med en olieskifter.


1. Sæt påhængsmotoren i lodret position (ikke vipet). **VIGTIGT:** Hvis motoren

ikke er i niveau, kan det medføre, at oliestanden på oliemåleren ikke vises korrekt. [KCM01860]

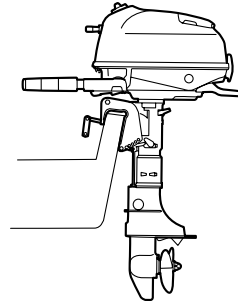

ZMU06766

2. Start motoren. Varm den op og køр tomgang i 5-10 minutter.
3. Stop motoren og lad den hvile i 5-10 minutter.
4. Fjern øverste motorskærm.
5. Fjern låget til oliepåfyldning.

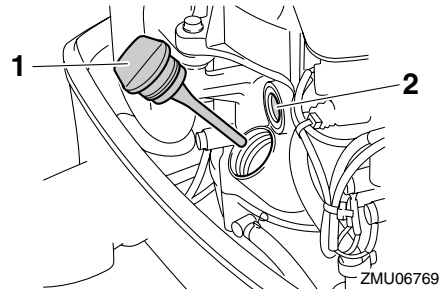


1. Dæksel til oliepåfyldning
2. Vindue til kontrol af oliesmøring

## BEMÆRK:


Kontrolvinduet for oliesmøring fortæller intet om niveauet af motorolie. Anvend kontrolvinduet til oliesmøring til at sørge for, at motoren smøres med olie, mens den kører.

6. Isæt olieskifterens rør i oliepåfyldningshullet, og lad motorolien løbe helt af ved hjælp af olieskifteren.

# Vedligeholdelse

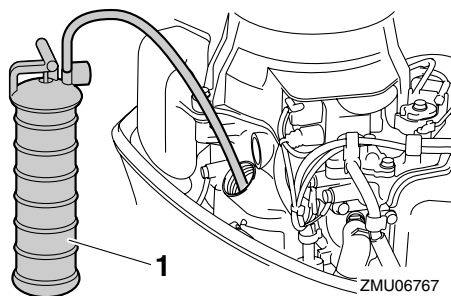

1. Olieskifter
7. Hvis der ikke er en olieskifter til rådighed, fjernes drænskruen, mens der holdes en beholder under drænhullet. Lad al olien løbe af. Tør omgående al spildt olie op.

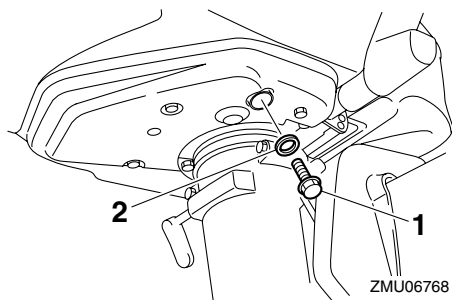


1. Drænskruen
2. Skive
8. Hvis drænskruen blev fjernet, skal du montere en ny skive og drænskruen og derefter spænde drænskruen.

Motorolie aftapningsbolt:  
18.0 Nm (1.84 kgf-m, 13.3 ft-lb)

9. Hæld den korrekte mængde olie ned i påfyldningshullet. **VIGTIGT:** Overfyldning af olietanken kan føre til utætheder eller skader. Hvis olieniveauet er over den øverste afmærkning, skal du aftappe olie, indtil olien er mellem den øvre og nedre afmærkning. [KCM02181]
10. Monter dækslet til oliepåfyldning og spænd det helt.

Anbefalet motorolie:  
4-takters motorolie  
Motoroliekvantitet:  
0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)

11. Lad påhængsmotoren hvile i 5-10 minutter.
12. Fjern oliepåfyldningsdækslet og tør den monterede oliepind af.
13. Monter dækslet til oliepåfyldning og spænd det helt.
14. Fjern oliepåfyldningsdækslet igen og kontroller, at olieniveauet på oliepinden er mellem den øvre og nedre afmærkning. Hvis olieniveauet ikke er det rigtige, skal du tilføje eller aftappe olie, indtil olien er mellem den øvre og nedre afmærkning.

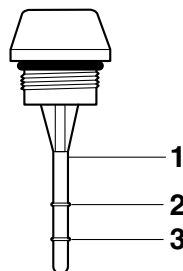

1. Oliepind
2. Øvre markering
3. Nedre markering
15. Start motoren og forvis dig om, at der ikke er nogen olielækager. **VIGTIGT:** Hvis der er olielækage, så stop motoren og find årsagen. Ret henvendelse til din Yamaha-forhandler, hvis problemet ikke kan findes og rettes. Fortsat sejlads med et problem kan medføre alvorlige skader på motoren. [KCM02150]
16. Bortskaf brugt olie i henhold til lokale regulativer.

## BEMÆRK:

- For yderligere information om destruktion af den brugte olie, kontakt din Yamaha-forhandler.
- Olien skal udskiftes oftere, hvis motoren anvendes under svære betingelser, som ved længere tids trolling.

### 17. Monter øverste motorskærm.

KMU39771

## Efterse ledninger og stik

For eftersyn af følgende punkter under stik og ledninger skal du kontakte en Yamaha-forhandler.

- Efterse, at hvert stik er sikkert tilkoblet.
- Efterse, at hver jordforbindelse er korrekt sikret.

KMU39301


## Eftersyn af skrue

KWM02280

## ⚠ ADVARSEL

Du kan komme alvorligt til skade, hvis motoren ved et uheld går i gang, når du er i nærheden af skruen. Før inspektion, fjernelse eller installering af skruen, placer omskifteren i frigear og fjern spændebøjlen fra motorafbryderkontakten.


Brug ikke hænderne til at holde i skruen, når du løsner eller spænder møtrikken på skruen. Sæt en træklods mellem antikavitationspladen og skruen for at forhindre skruen i at dreje rundt.

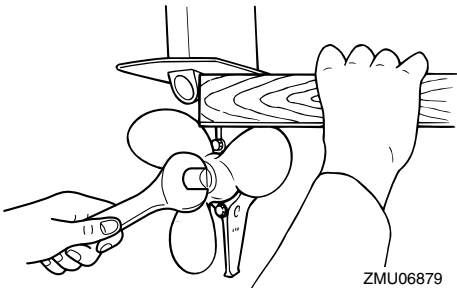

ZMU06879

## Kontrolpunkter

- Efterse hvert af skruebladene for slid, erosion pga. kavitation eller ventilation, eller anden skade.
- Efterse skrueakslen for skader.
- Tjek noten for slitage og skader.
- Efterse, om der er viklet fiskesnøre omkring skrueakslen.
- Efterse skrueakslens olieforsegling for skader.

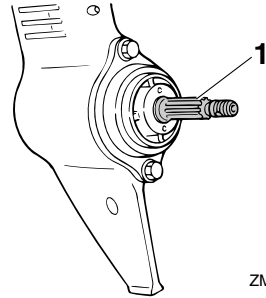

ZMU06777

### 1. Skrueaksel

KMU30662


## Afmontering af skrue

KMU39310

## Modeller med notaksel

1. Ret splitten ud og træk den ud ved hjælp af en tang.
2. Fjern møtrik og skive på skruen.

**ADVARSEL! Brug ikke hænderne til at holde på skruen, når du løsner møtrikken på skruen.** [KWM01890]

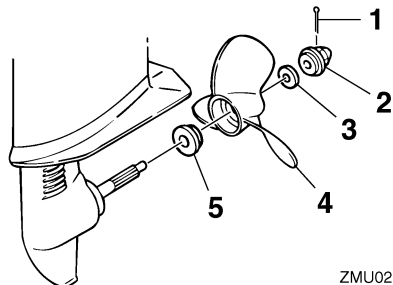

ZMU02184

1. Split
2. Møtrik til skrue
3. Skive

# Vedligeholdelse

4. Skrue
5. Trykskive
3. Fjern skruen og trykskiven.

KMU30672

## Installation af skrue

KMU39322

## Modeller med notaksel

KCM00500

### VIGTIGT


Husk at anvende en ny split og bøj enderne sikkert rundt. Ellers kan skruen gå løs under sejladsen og gå tabt.

1. Påfør Yamaha fedt D (korrosionsbestandig fedt) på skrueakslen.
2. Monter trykskiven og skruen på skrueakslen. **VIGTIGT: Husk at montere trykskiven inden monteringen af skruen, da den nederste del og skruenavet ellers kan blive beskadiget.**

[KCM01880]

3. Sæt skiven i og stram skruemøtrikken, indtil der ikke er nogen løshed i skruen.
4. Få skruemøtrikkens hul til at passe sammen med skrueakselhullet. Sæt en ny split i hullerne og bøj splittens ender rundt. **VIGTIGT: Genbrug ikke splitpen som medfølger. Ellers kan skruen løsne under sejladsen og gå tabt.**

[KCM01890]

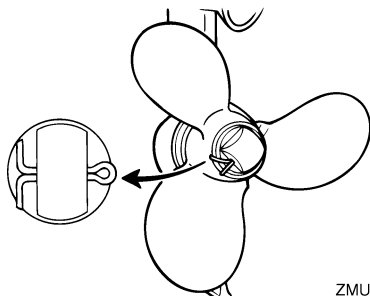

ZMU02185

## BEMÆRK:

Hvis skruemøtrikken ikke passer sammen med skrueakselhullet efter at være blevet spændt, skal møtrikken spændes yderligere eller løsnes for at få den til at passe sammen med hullerne.

KMU39780


## Udskiftning af gearolie

KWM02350

### ⚠ ADVARSEL

Kontroller, at påhængsmotoren er ordentligt fastgjort til hækbjælken eller en stabil buk. Du kan komme alvorligt til skade, hvis påhængsmotoren falder ned over dig.

1. Sæt påhængsmotoren i lodret position (ikke vippet).
2. Placer en passende beholder under gearkassen.
3. Skru gearoliedrænskruen ud og fjern pakningen.

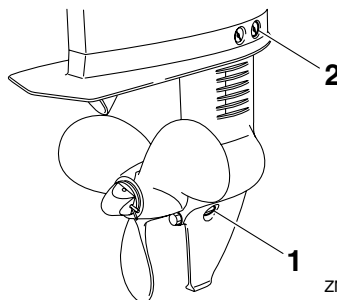

ZMU06779

1. Drænskruen for gearolie
2. Niveauskrue
4. Skru niveauskruen ud og fjern pakningen for at tappe olien helt af. **VIGTIGT: Kontroller den brugte olie efter, den er tappet af. Hvis olien er mælkevid eller indeholder mange metalpartikler, kan gearkassen være beskadiget. Få en Yamaha-forhandler til at kontrolle-**

re og reparere påhængsmotoren.

[KCM00712]

## BEMÆRK:

For information om destruktion af den brugte olie, kontakt din Yamaha-forhandler.


5. Ved hjælp af en påfyldningsanordning, der er fleksibel eller under tryk, sprøjtes gearolien ind i gearoliens drænskruehul.

Anbefalet gearolie:

Hypoid gearolie (SAE 90)

Gearoliekvantitet:

0.100 L (0.106 US qt, 0.088 Imp.qt)

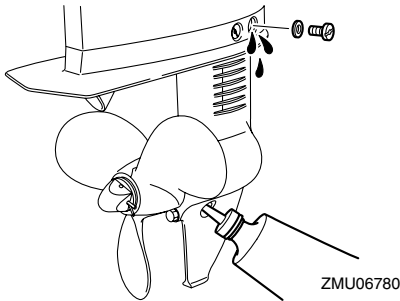

6. Sæt en ny pakning på olieniveauskruen. Når olien begynder at løbe ud af hullet til niveauskruen, sættes niveauskruen i og spændes.

Tilspændingsmoment:

9.0 Nm (0.92 kgf-m, 6.6 ft-lb)

7. Sæt en ny pakning på gearoliedrænskruen. Isæt og spænd gearoliedrænskruen.

Tilspændingsmoment:

9.0 Nm (0.92 kgf-m, 6.6 ft-lb)

KMU39331

## Kontrol og udskiftning af anode(udvendig)


Yamahas påhængsmotorer er beskyttet mod tæring med offer-anode. Undersøg den ud-

vendige anode periodisk. Fjern tænger fra anodens overflade. Ret henvendelse til en Yamaha-forhandler for udskiftning af den udvendige anode.

KCM00720

## VIGTIGT

**Mal ikke anoderne, da det vil gøre dem virkningsløse.**

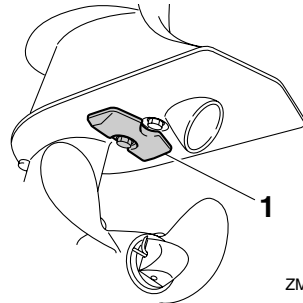

1. Anode

ZMU06781

## Fejlfinding

Dette afsnit beskriver de sandsynlige årsager til og afhjælpning af problemer i f.eks. brændstofs-, kompressions- og tændingssystemet, ved dårlig start og tab af kraft. Bemærk, at ikke alle punkter i dette afsnit nødvendigvis gælder for din model.

Hvis din påhængsmotor kræver reparation, så tag den til en Yamaha-forhandler.

### Motoren vil ikke starte.

Q. Er brændstoftanken tom?

A. Fyld tanken med rent, frisk brændstof.

Q. Er brændstoffet forurennet eller gammelt?

A. Fyld tanken med rent, frisk brændstof.

Q. Er brændstoffilteret tilstoppet?

A. Rengør eller udskift filteret.

Q. Fungerer brændstofpumpen ikke ordentligt?

A. Få det eftersat af en Yamaha-forhandler.

Q. Er tændrøret tilsmudset eller af en forkert type?

A. Efterse tændrøret. Rengør eller udskift til anbefalet type.

Q. Er tændrørshætten anbragt forkert?

A. Efterse og genmonter hætten.

Q. Er tændrørsledningerne skadede eller tilsluttet dårligt?

A. Efterse kablerne for slid eller brud. Spænd alle løse forbindelser. Udskift slidte eller knækkede ledninger.

Q. Fungerer de elektriske komponenter ikke ordentligt?

A. Få det eftersat af en Yamaha-forhandler.

Q. Er der monteret en clips på motorafbrydersnoren?

A. Monter clips til motorafbryderkontakten.

Q. Er motorens indre dele beskadigede?

A. Få det eftersat af en Yamaha-forhandler.

### Motoren kører ujævnt i tomgang eller går i stå.

Q. Er brændstofssystemet blokeret?

A. Efterse om brændstofslangen er i klemme eller bøjet eller om der er blokeringer i brændstofssystemet.

Q. Er brændstoffet forurennet eller gammelt?

A. Fyld tanken med rent, frisk brændstof.

Q. Er brændstoffilteret tilstoppet?

A. Rengør eller udskift filteret.

Q. Fungerer de elektriske komponenter ikke ordentligt?

A. Få det eftersat af en Yamaha-forhandler.

Q. Er gnistafstanden på tændrør forkert?

A. Udskift tændrør.

Q. Er tændrørsledningerne skadede eller tilsluttet dårligt?

A. Efterse kablerne for slid eller brud. Spænd alle løse forbindelser. Udskift slidte eller knækkede ledninger.

Q. Bruges der ikke den foreskrevne motorolie?

A. Efterse og udskift olie med foreskrevet type.



Q. Fungerer termostaten ikke ordentligt eller er den tilstoppet?

A. Få det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er karburatortilslutningerne forkerte?

A. Få det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Fungerer brændstofpumpen ikke ordentligt?

A. Få det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er luftskruen strammet?

A. Løsn luftskruen.

Q. Er chokerhåndtaget trukket ud?

A. Tryk det tilbage til udgangspositionen.

Q. Er karburatoren tilstoppet?

A. Få det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er tilslutningen af koblingen til brændstofslangen forkert?

A. Tilslut korrekt.

Q. Er gaskablets justering forkert?

A. Få det efterset af en Yamaha-forhandler.

## **Motorstrømtab.**

Q. Er skruen beskadiget?

A. Få skruen repareret eller udskiftet.

Q. Er skruestigningen eller diameteren forkert?

A. Monter en korrekt skrue for at sejle påhængsmotoren med dens anbefalede hastighed (omdr./min.).

Q. Er trimvinklen forkert?

A. Juster trimvinklen for at opnå den mest effektive sejlad.

Q. Er påhængsmotoren monteret i forkert højde på hækbjælken?

A. Få påhængsmotoren justeret til den rigtige hækbjælkehøjde.

Q. Er bådens bund tilgroet med søvækst?

A. Rens bådens bund.

Q. Er tænderet tilsmudset eller af en forkert type?

A. Efterse tænderet. Rengør eller udskift til anbefalet type.

Q. Er der sammenfiltret søgræs eller andet fremmed materiale på gearindkapslingen?

A. Fjern det fremmede materiale og rengør nederste del.

Q. Er brændstofssystemet blokeret?

A. Efterse om brændstofslangen er i klemme eller bøjet eller om der er blokeringer i brændstofssystemet.

Q. Er brændstoffilteret tilstoppet?

A. Rengør eller udskift filteret.

Q. Er brændstoffet forurenset eller gammelt?

A. Fyld tanken med rent, frisk brændstof.

Q. Er gnistafstanden på tænder forkert?

A. Udskift tænderet.

Q. Er tænderledningerne skadede eller tilsluttet dårligt?

A. Efterse kablerne for slid eller brud. Spænd alle løse forbindelser. Udskift slidte eller knækkede ledninger.

Q. Fungerer de elektriske komponenter ikke ordentligt?

A. Få det efterset af en Yamaha-forhandler.

# Fejlgenopretning

Q. Bruges ikke det specificerede brændstof?

A. Udskift brændstoffet med foreskrevet type.

Q. Bruges der ikke den foreskrevne motorolie?

A. Efterse og udskift olie med foreskrevet type.

Q. Fungerer termostaten ikke ordentligt eller er den tilstoppet?

A. Få det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er luftskruen strammet?

A. Løsn luftskruen.

Q. Fungerer brændstofpumpen ikke ordentligt?

A. Få det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er tilslutningen af koblingen til brændstofslangen forkert?

A. Tilslut korrekt.

## Motoren vibrerer for meget.

Q. Er skruen beskadiget?

A. Få skruen repareret eller udskiftet.

Q. Er skruerakslen beskadiget?

A. Få det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er der sammenfiltret søgræs eller andet fremmed materiale på skruen?

A. Fjern dem og rengør skruen.

Q. Er styretappen løs eller beskadiget?

A. Få det efterset af en Yamaha-forhandler.

KMU29433

## Foreløbig aktion i nødstilfælde

KMU29440

### Slagskade


KWM00870



#### ADVARSEL

**Påhængsmotoren kan blive alvorligt beskadiget ved en kollision under sejlads eller på en trailer. Skaderne kan gøre påhængsmotoren usikker at anvende.**

Hvis en påhængsmotor rammer en genstand i vandet, så følg nedenstående procedure.

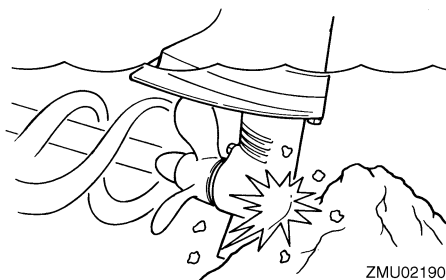

ZMU02190

1. Stop motoren med det samme.
2. Undersøg kontrolsystemet og alle komponenter for skade. Undersøg også båden for skade.
3. Uanset om der er fundet skade eller ej, skal du returnere til nærmeste havn langsomt og forsigtigt.
4. Få en Yamaha-forhandler til at undersøge påhængsmotoren inden du bruger den igen.

KMU39791

## Starteren virker ikke

Hvis starteren ikke virker (motoren kan ikke tørnes), kan motoren startes med rebet til nødstart.

KWM02361



#### ADVARSEL

- Anvend kun denne procedure til nødstart af motoren og kun til at returnere til nærmeste havn for reparation.


- Når rebet til nødstart anvendes til at starte motoren med, så virker start-i-gear beskyttelsen ikke. Kontroller, at skiftehåndtaget er i frigear. Ellers kan båden uventet sætte i gang, hvilket kan føre til uheld.
- Monter motorens afbryderreb på et sikkert sted på din beklædning, eller din arm eller dit ben under sejlsadsen.
- Fastgør ikke rebet på tøj, som kan rives løs. Anbring ikke rebet, hvor det kan blive viklet ind i noget, der forhindrer det i at fungere.
- Undgå ved et uheld at trække i linen under normal drift. Tab af motorkraft betyder i de fleste tilfælde også tab af det meste af styreevnen. Uden motorkraft vil båden hurtigt nedsætte farten. Dette kan medføre, at personer og genstande kan blive kastet fremad i båden.
- Kontroller, at der ikke står nogen personer bag dig, når du trækker i startrebet. Man kan ramme nogen bagved og skade dem.
- Et fritliggende svinghjul er meget farligt. Hold løs beklædning og andre ting borte ved start af motoren. Anvend kun rebet til nødstart som anført. Rør ikke ved svinghjulet eller andre bevægelige dele, når motoren kører. Monter ikke startmekanismen eller øverste motorskærm, medens motoren er i gang.
- Rør ikke ved tændspole, tændrørsledning, tændrørshætte eller andre elektriske dele ved start eller betjening af påhængsmotoren. Det kan give elektrisk stød.

KMU39533

## Nødstart af motor


Før udførelse af følgende procedure skal du sørge for at læse etiketten med beskrivelse

af nødstart af motoren på dækslet til den manuelle starter/svinghjulsmagneten.

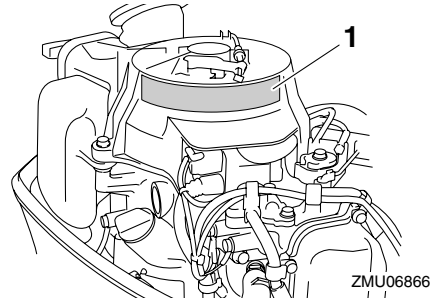

1. Etikette med beskrivelse af nødstart af motor


1. Sæt gearstangen i frigearsstillingen.

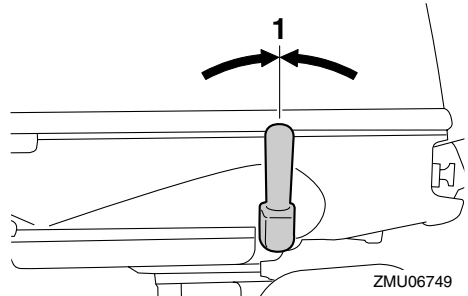

1. Frigear

2. Fjern øverste motorskærm.

3. Løsn møtrikken og frakobl herefter start-i-gear beskyttelseskablet fra starteren.

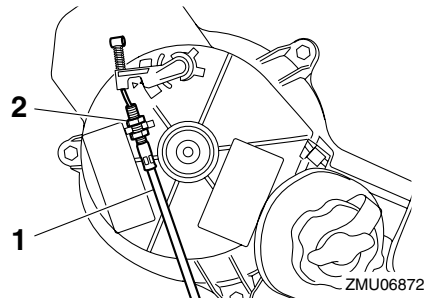


1. Kabel til start-i-gear beskyttelse

2. Møtrik


# Fejlgenopretning

4. Fjern dækslet til den manuelle starter/svinghjulsmagneten ved at fjerne bolterne.

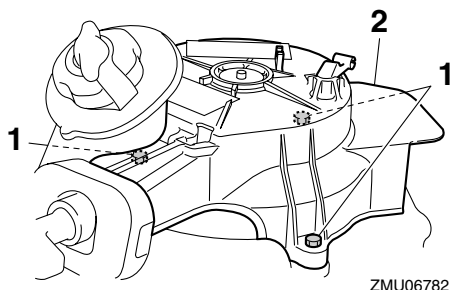


1. Bolte  
2. Manuel starter/svinghjulsmagnetdæksel

5. Genmonter 2 bolte for at fastgøre brændstoftanken.

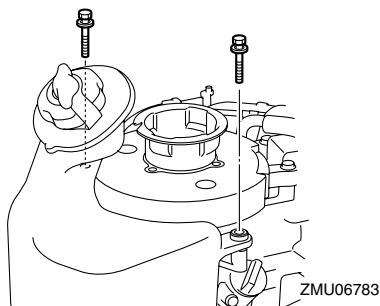


6. Sæt den knyttede ende af nødstarterrebet ind i kærven i svinghjulsmagneten og vikl rebet flere omgange rundt om svinghjulsmagneten med uret.

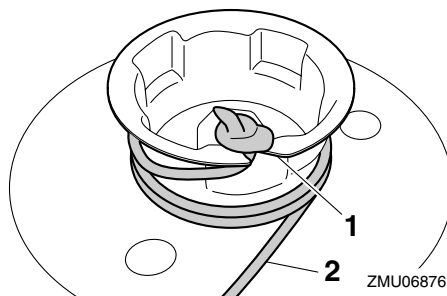


1. Kærv

2. Rebet til nødstart

7. Fastgør motorafbrydersnoren til et sikkert sted på dit tøj, din arm eller dit ben. Monter derefter clipsen i den anden ende af snoren til motorafbryderkontakten.

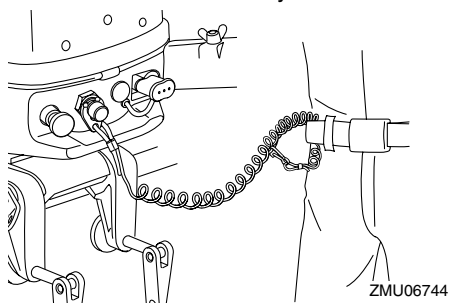


8. Sæt motorens startmærke "O" på gas-håndtagets greb ud for rillen på rorpinden.

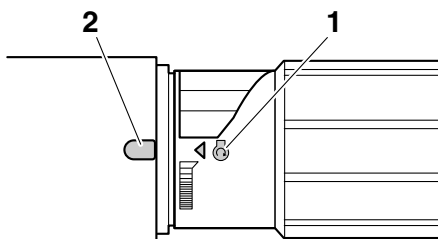


1. Startmærke "O"  
2. Kærv

9. Træk hårdt ligeud for at tørne og starte motoren.

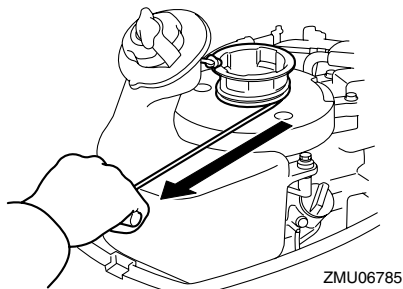

## BEMÆRK:

Hvis motoren ikke starter efter flere forsøg, skal du trække ud i chokerhåndtaget.

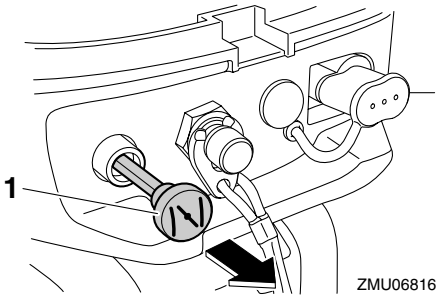

1. Chokerhåndtag

KMU33501

## Behandling af neddykket motor

Hvis en påhængsmotor har været under vandet, bør man omgående tage den til en Yamaha-forhandler. Ellers vil der starte korrosion næsten omgående. **VIGTIGT: Forsøg ikke på at køre med påhængsmotoren før den er fuldkommen efterset.** [KCM00401]



Trykt i Frankrig  
Juli 2009–0.3 × 1 CR